



卓上そうじ機 (乾電池式)

取扱説明書

保証書付

型番:JIM-C03-W 品番:00-5638

型番:JIM-C03-BL 品番:00-5639

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

仕様

用途	机上の消しゴムカス、紙ちりなどの 小さなごみを吸い取る
電源	単3形アルカリ乾電池2本(別売)
連続可能 使用時間	10分以内
モーター 定格電圧	3V
外形寸法	(約)幅83x高さ76x奥行83mm
質量	約114g ※電池含まず
本体材質	ABS
付属品	取扱説明書(保証書付)

安全上のご注意 必ずお守りください

■表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる
危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が
想定される」内容です。

注意 この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が
発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。
(下記は図記号の一例です。)

禁止 この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。

指示 この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

幼児使用禁止	●5才未満のお子様は保護者のもとで使用してください。 思わぬ事故や、けがのおそれがあります。
手を入れるな	●吸い込み口に手を入れしないでください。 けがのおそれがあります。
水ぬれ禁止	●水をかけたりしないでください。 故障の原因になります。
分解禁止	●お客様自身での分解、改造、修理はしないでください。 けがのおそれがあります。 ※販売店または弊社修理ご相談センターに修理を依頼してください。 ご自身で分解、改造、修理を行なった場合は補償の対象となりません。

注意

- 机上の小さなごみ(消しゴムカス、紙ちりなど)を吸い取る以外の
目的で使用しないでください。けがや故障のおそれがあります。
- 大きいごみは「指入れ防止」にあたって吸い取れない場合があります。
手で取り除いてください。
- 人体に使用しないでください。けがや故障のおそれがあります。
- スイッチが入った状態で、ダストケースを開けたり、電池を交換
したりしないでください。けがや故障のおそれがあります。
- 鋭利な物など吸い込まないでください。
けがや故障のおそれがあります。
- 部品を外して使用しないでください。けがや故障のおそれがあります。
- 砂、小石および糸くずは吸い込まないでください。
けがや故障のおそれがあります。
- アルカリ乾電池以外の電池(充電電池など)を使用しないでください。
- 新しい電池と使用した電池、異種の電池を混用しないでください。
- ⊕⊖逆接続、⊕⊕をショート、分解、過熱などしないでください。
故障のおそれがあります。
- 長時間使用しない場合は、乾電池を本体から抜いてください。
電池の液漏れの原因となり、本体を傷めることがあります。
- 本製品は細かい粉塵(乾燥した小麦粉など)には対応していません。
細かすぎるゴミは排気口から出る可能性があります。


各部の名称

■ 前面


■ ダストケース内部

電池の入れ方

1.イラストのように電池のフタをはずし、本体の中に単3形アルカリ乾電池2本を⊕⊖の指示に従い、正しくセットしてください。

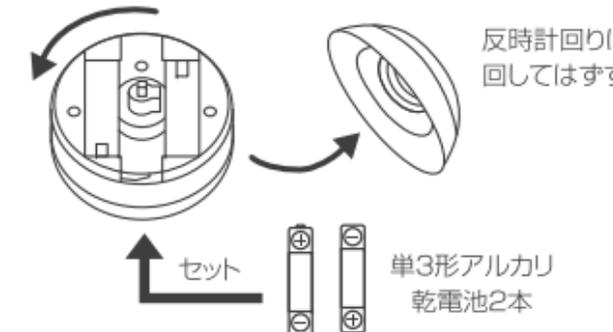

2.電池のフタのロック表示に合わせ、確実に閉めてください。

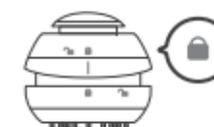


使い方

■ 電源スイッチを上から押すと、ファンが回転します。掃除したいところに軽く当てて掃除します。



■ ゴミの捨て方

1.(吸い込んだゴミがこぼれるのを防止するために)ゴミ箱の上で、ダストケースを反時計回りに回して、はずします。

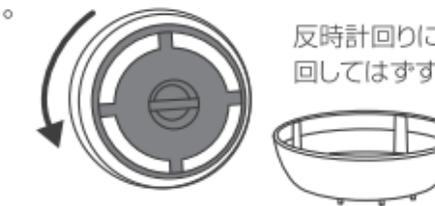

2.ゴミを捨ててください。

※ゴミが詰まるとファンが止まったり、吸引力が低下する場合があります。ゴミがいっぱいになる前に捨ててください。

3.ダストケースのロック表示に合わせ、確実に閉めてください。



お手入れ

■ ファンとフィルターのお手入れ


※危険が発生するおそれがあるため、お手入れ作業は大人が行ってください。ファンやフィルターにゴミが詰まったり、汚れがひどい場合はフィルターを取り外して、ゴミを取り除いてください。フィルターは破損しやすいため、押したり、水洗いはしないでください。

※ファンは取り外せません。

■ 本体を水洗いしないでください。汚れを落とす際は、柔らかい布でから拭きしてください。

■ 隙間に挟まったゴミを取り除く際は、ブラシなどで取り除いてください。フィルター部分は破損しやすいため、ご注意ください。

■ 外したフィルターの刻印された矢印を本体に刻印された矢印の方向に合わせて、セットしてください。

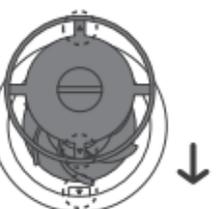

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
(ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ)本書のご提示がない場合
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
(ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証書

商品名	卓上そうじ機	★お買い上げ日:	年 月 日
型番/品番	JIM-C03-W/00-5638 JIM-C03-BL/00-5639	保証期間:	本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	(フリガナ) ★お名前	様	
	★ご住所 〒 -	電話 ()	
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話	(印)	

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

保証書

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保障期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます