

# フェイスシェーバー

## 保証書付 取扱説明書

型番：HB-FPT517  
品番：OO-5884



このたびは弊社フェイスシェーバーをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

保証書		
商品名	フェイスシェーバー	
型番	HB-FPT517	
品番	OO-5884	
★お買い上げ日	年月日	
保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）		
お客様	ふりがな ★お名前	様
	★ご住所	〒
	電話	( )
販売店	★住所 店名 電話	(印)

(注)  
★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは

お客様相談室  
●通話料無料  
**0120-963-006**  
●携帯・IP・公衆電話からは  
**048-992-2735**

電話受付  
平日 9:00～17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は  
修理ご相談センター

電話 **048-992-3970**

受付 平日 9:00～17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

- 保証規定**
- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
  - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
    - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
    - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
    - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、壌害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
    - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
    - (ホ) 本書のご提示がない場合
    - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります)
    - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
    - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
  - ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれないので場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
  - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。  
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

## 安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


絵表示について	<b>⚠ 警告</b>	この表示を無視して、誤った使いかたをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	<b>⚠ 注意</b>	この表示を無視して、誤った使いかたをすると、感電やその他の事故によりけがしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。

<b>⚠ 警告</b>		<b>⚠ 注意</b>
<b>!</b> 必ず守る	使用中や使用後に肌に異常を感じたら、 使用を中止する。 ●専門医を受診してください。	<b>禁</b> 刃に衝撃を与えない。 ●故障やけがの原因となります。
	万一、煙が出ている、変なにおいや音があるなどの異常を感じたら、すぐに電源を切り、乾電池を取り外す。 ●火災・感電の原因となります。 ●煙が出なくなるのを確認して、販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。	本体を水で洗わない。水に濡らさない。 ●本製品は防水仕様ではありません。 肌の敏感な方や弱い方、アレルギー体质の方は使用しない。ニキビ・吹出物のある部分には使わない。 ●肌が荒れたり傷ついたりするおそれがあります。
	お子様の手の届くところに保管しない。またお子様に単独で使用させない。 ●やけどや思わずけがを負うおそれがあります。	シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使わない。 ●故障・変形・変色の原因となります。
	使用後は電源を必ず切る。長期間使わないときは乾電池を取り外す。 ●乾電池の消耗を抑えます。	他の人と共用しない。 ●感染や炎症のおそれがあります。
<b>!</b> 分解禁止	本体を分解、修理、改造しない。 ●感電の原因となります。	本来の目的以外の用途で使用しない。 ●事故や破損のおそれがあります。
		<b>!</b> 必ず守る
		周囲の人の不意の動作に気をつける。 ●接触によりけがをするおそれがあります。

**乾電池を安全にお使いいただくために**  
液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、  
以下のことをお守りください。

<b>⚠ 警告</b>	・火中の投入、加熱、分解をしない ・取り外した乾電池を幼児に触らせない ・ショートさせない ・直射日光や火などの過度の熱にさらさない
<b>⚠ 注意</b>	・⊕の表示どおりに入れる ・指定以外の乾電池を入れない ・使用推奨期限内の乾電池を使う ・使い切った乾電池はすぐに取り出す ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく
	●万一、液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
	●万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
	●使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まりがあるときにはそれに従って廃棄してください。

## 各部の名称

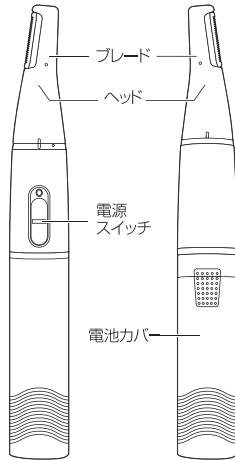


## 乾電池の入れかた

事前に必ず電源がOFFになっていることを確認してください。

1 電池カバーを下にスライドさせて電池カバーを外します。

2 単4形アルカリ乾電池1本を団のとおりに正しく入れます。

3 電池カバーを元どおりにしっかりと閉めてください。

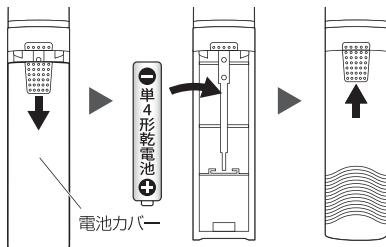


●必ずアルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池は電池容量が小さく、本製品には向きません。

## 掃除のしかた

付属のブラシを使ってコームや刃に付いた付着物を取り除いてください。また、ヘッド部を反時計まわりに回して外すと、軸ユニット内を掃除することができます。

ヘッド部を取り付けるときは、ヘッド部と本体の目印(突起)を合わせた後、ヘッド部を固定用目印(突起)まで回して、確実に取り付けてください。

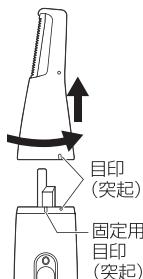

## 主な仕様

電 源	DC 1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
材 質	ABS樹脂
外形寸法	幅17.5×高さ136.5×奥行17.5mm
質 量	約21g(乾電池を含まず)
付属品	まゆコーム×2個(3-5mm/6-8mm)、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書(本書)


## 使いかた

お使いの前に: 肌の水分や汗は、ふき取ってください。また、初めてお使いの場合は、軽く肌にあて、少しづつ試しながら剃ってください。

1 電源スイッチをONにします。

電源スイッチを上にスライドさせると電源が入ります。

2 下のイラストを参照してお手入れをしてください。

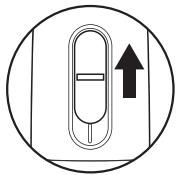

### 上手なうぶ毛のお手入れ方法



生え際から額の中央へ、額中央から左右へゆっくりと動かしてください。



額の中央から外側へ沿って、移動させてください。



鼻下を伸ばして下から上へ、上から下へ動かしてください。



もみあげの切りたい部分からゆっくり下へと移動させてください。




ブレードを寝かせ気味にして、下から上にやさしくゆっくりと動かしてください。



指で肌を伸ばしながら、下から上にゆっくりと移動させてください。


### 上手なまゆのお手入れ方法

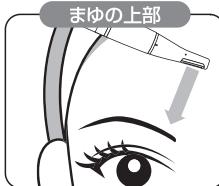

上からゆっくりと動かし、まゆの手前(2~3ミリ)で止めてください。



指でまぶたを押さえ肌を伸ばしながら、外から内へゆっくりと動かしてください。

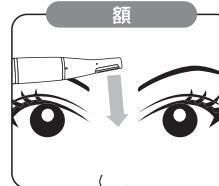

左右持ち替えながら、上から下へ移動させてください。

3 終了するときは、電源スイッチをOFFにしてください。

電源スイッチを下にスライドさせると電源が切れます。

## まゆコームの使いかた



まゆコームはまゆ毛をカットする長さに応じて使い分けできます。仕上げたい長さのほうをブレード側にして、溝に合わせて差し込んでください。



まゆにコームを合わせ、まゆ尻から眉頭に向けてゆっくり動かします。仕上げたい長さになるまで繰り返してください。

セットしたいまゆの形を描いてからお手入れをすると形が整えやすくなります。また、左右のバランスを整えながら、徐々に仕上げていくとよいでしょう。

## 故障かなと思ったら

症 状	確認事項・対応策
電源が入らない。	乾電池は入っていますか。④の向きは正しいですか。乾電池が消耗していませんか。
普段とは違う異音や振動がする。	内部が破損している可能性があります。販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
本体が異常に熱い。	すぐに使用を中止し、販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
本体が変形している。	すぐに使用を中止し、販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。