


Quick Curl

クイックカール

取扱説明書

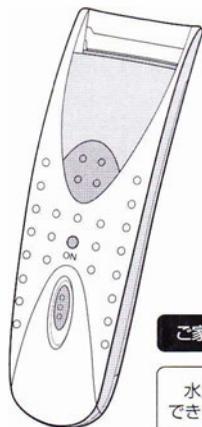

ご家庭用

水洗い
できません

Piaoクイックカールをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をお読みの上、正しく安全にご使用ください。この取扱説明書は、ご使用になる方がいつでもお読みいただけるように大切に保管してください。

保証書	
保証期間	年 月 日より1年間
保証内容	
お問い合わせ	
販売店	

OHM 株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>
 お客様相談室 Tel. 048-992-2735
 フリーダイヤル(無料) 0120-963-006

携帯電話・公衆電話からはご利用いただけません。
 受付時間：月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00
 ※日曜、祝日は休ませていただきます。

仕様・定格

電池方式	乾電池式
電源	単4形アルカリ乾電池2本 (乾電池は別売です)
材質	ABS樹脂、ニクロム線、シリコン等
使用温度	約 70℃～80℃
重量	25g

保証規定

- 取扱説明書、本体等ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。
- ご修理、ご贈答等で修理依頼が出来る場合には、**取扱説明書**に記載してあります当社、各販売店へご相談ください。
- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転居、取付場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雪、その他の天災地変、雷害等以上欄に記述の他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の入力がない場合、あるいは文字が書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
The warranty is valid only in Japan.

※この保証書は本書明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の第三者上の権利を制限するものではありません。お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間中のサービス連絡及びその後の安全点検活動のために記載内容を参照させていただきます。場合がございませので、ご了承ください。保証期間経過後の修理等については不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

上記「無料修理保証期間中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえお買い上げ販売店に修理まで依頼ください。

- ※定期購入が空白のままですと、本書は有効になりません。記入がない場合は直ちにお買い上げ販売店にお申し出ください。
- 本書を再発行いたしますのでお読みやすいよう大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する内容です。必ず守ってください。

記号の例



○記号は禁止（してはならないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図の枠や文庫の近くに表示します。左図の場合は「禁止」を示します。



●記号は強制（必ず守ること）を示します。具体的な禁止内容は、図の枠や文庫の近くに表示します。左図の場合は「必ず守ること」を示します。

注意

誤った取り扱いをすと、障害または物理的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。



- まつげカール以外の目的で使用しないでください。（事故や故障の恐れがあります。）
- コンタクトレンズを着用したまま使用しないでください。（ご使用中にコンタクトレンズ外れるおそれがあります。）
- 結膜炎などの目の病気の時は使用しないでください。（けがややけどのおそれがあります。）
- シリコンパッドをまぶたに強く押し当てないでください。（けがややけどのおそれがあります。）
- 変形・破損が見られる場合は使用しないでください。（病状が悪化するおそれがあります。）
- お子様の手の届くところに保管しないでください。またお子様の単独の使用をさ遠慮ください。（やけど、髪むねけがをおそれがあります。）
- オキシライド乾電池は絶対に使用しないでください。（やけどの原因となります。）




- 使用中、目の異常を感じた場合は使用を中止してください。
- 目の近くで使用しますので、周囲の人の不意の操作に気をつけてご使用ください。
- まつげを挟んだまま、手元が不安定になるとけがやけどの原因になります。




- 本体は分解しないでください。

電池の入れ方


- 電池カバーの▲PUSH 部分を矢印の方向に押しながらカバーをあけてください。

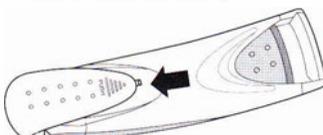


- 単4形アルカリ乾電池をプラス・マイナスの表示通りに入れてください。

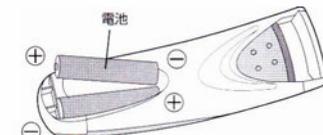


- 電池カバーをしっかり取り付けてください。

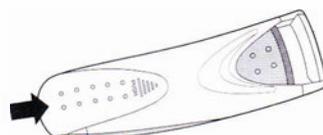

各部の名称

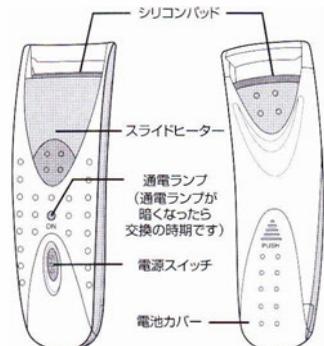

ヘッド部分

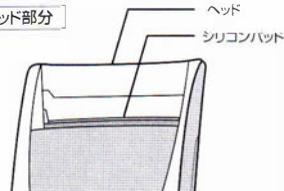

パッドが温まると、色がピンクから白に変わり、温まりを知らせます。シリコンパッドは取り外しが出来ませんので、引こ張ったり、傷つけたらしないでください。

使い方


1. 電源スイッチをONにしてください。
スイッチをONにすると通電ランプが
付きます。




2. まつげの根元にヘッドをやさしく当てて
ください。



3. スライドヒーターを親指などで押し上げ、
まつげを挟みます。挟んだまま 10~15 秒
保持します。その後離します。

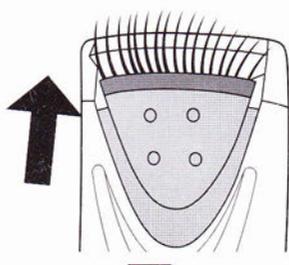

4. 自然なカールを作るためには、まつげの
根元から中間、毛先までの数カ所にかけて
カールをつけてください。

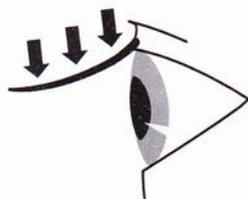

●まつげの上がり方は、まつげの質や量に
よって個人差があります。上がりづらい時
は、保持の時間を少し長めにしてください。

●マスカラをつける場合の注意

- マスカラを付けてから使用する場合は、マスカラが十分に乾いてから使用してください。乾いていないとマスカラが剥がれてしまう場合があります。
- マスカラをつけすぎないでください。
- マスカラをつけた場合は保持の時間を通常の半分にしてください。
- マスカラの質によってはヒーターの温度で解ける場合があります。その場合はマスカラをつける前にカールをつけて、それからマスカラをつけてください。

よりパーフェクトな仕上がりをお望みの方は、マスカラをつける前にクイックカールでカールし、マスカラをつけて、仕上げにPiaoシリーズの **ioneyecurl** (HB-8902) をお使いください。より美しいカールをお楽しみいただけます。

●シリコンパッドが肌に触れ、厚さを感じた場合は、すぐに使用を中止し、冷たい水で冷やしてください。

●ご使用中やご使用後に、目やまぶたなどに異常を感じた場合は、専門医にご相談ください。

使い終わったら

- シリコンパッドが汚れてしまったら、湿らせたティッシュなどで軽く拭き取ってください。
- ・シリコンパッドは取り外しが出来ませんので、引っ張ったり、傷つたりしないでください。
- ・水洗いは出来ません。
- 本体の汚れは、薄めた石鹸水で湿らせた布で軽くふき取ってください。シンナーやベンジン、除光液などはご使用にならないでください。

使用時間

Piaoクイックカールは単4形アルカリ乾電池2個で、温度の立ち上がり時間を含めて合計で約120分のご使用が可能です。連続使用時間を超えて使用出来る場合もありますが、その場合は電池容量が少なくなっているため、カールにかかる時間が次第に長くなります。(電池の連続使用時間は電池の製造元によって異なります。)

- ・必ずアルカリ乾電池をご利用ください。ニッカドやニッケル水素乾電池は、使用時に効率下がるので使用しないでください。
- ・⊕⊖を本体の電池方向の表示通りに入れてください。
- ・長時間スイッチを入れたままにしないでください。

こんなときは

症状	調べるところ	処置
スイッチを入れても通電ランプが付かない	電池が入っていない	電池を入れる
	電池の⊕⊖の向きが逆になっている	電池の向きを正しく入れ替える
通電ランプが暗い	電池容量の残りが少なくなっている	電池を取り替える ※2本とも同時に交換してください
まつげがカールしづらくなってきた		
使用中、まぶたが熱い	シリコンパッドをまぶたに強く当てていませんか	パッドがまぶたに直接あたらないように少し離して使う

※以上を確認してもなお、異常が見られる場合は使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。