

取扱説明書

保管用

TYPE-Cケーブル脱着型 AC充電器


■型番: MAV-AU15W-W/ 品番: 01-7166

このたびは、当製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



安全上のご注意 ご使用前に必ずお読みください

◎ご使用の前には、必ず接続機器のメモリーの控え(バックアップ)をとってください。

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。

■表示について:表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。



警告

- 本製品は必ず屋内で使用してください。
- 家庭用コンセント以外の電源で絶対に使用しない。
- 本製品を分解・改造・加工しない。接続機器の故障・破損の原因になります。
- 本製品に破損・変形等の不具合がある場合には使用しない。
- 本製品や接続機器及び電池パックが高熱になった場合や発煙・ショートがあった場合は直ちに使用を中止する。
- 本製品に強い衝撃を与えない。故障・破損の原因になります。
- 電源プラグの先端やUSBポートに指定外の端子や金属を接触させたり、水気やホコリを付着させない。故障・破損の原因になります。




- 注意**
- 適合機種以外の接続機器には使用しない。
 - 電源プラグの抜き挿し時には必ずプラスチック部分を持って行う。
 - 電源プラグを取り出した状態で放置しない。思わぬ事故やケガの原因になります。
 - 炎天下や降雪時の戸外等、35°C以上の高温、5°C以下の低温となる場所、直射日光のある場所、ホコリの多い場所、水のかかる場所、湿気の多い場所でのご使用や保管をしない。
 - 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
 - 電源プラグに汚れやホコリが付いた場合は、乾いた布等で拭き取ってからご使用ください。火災や感電・故障・事故の原因になります。
 - コードを無理に引っ張ったりしない。また、1ヵ所に負荷がかかるような場所では使用しない。
 - 一部の機種では、しばらく充電しないと画面表示ができない場合があります。
 - 満充電までの時間は接続機器や使用環境により異なります。接続機器側の液晶画面の表示等でご確認ください。
 - 本製品を使用中にラジオ・テレビなどに雑音が入る場合には、そのラジオ・テレビから離れた場所でご使用ください。

ご使用方法

①AC充電器からプラグを引き出し、家庭用100Vコンセントに挿し込んでください。

②AC充電器のUSB Type-Aポートと充電する機器とType-Cケーブルで接続すると充電が開始されます。

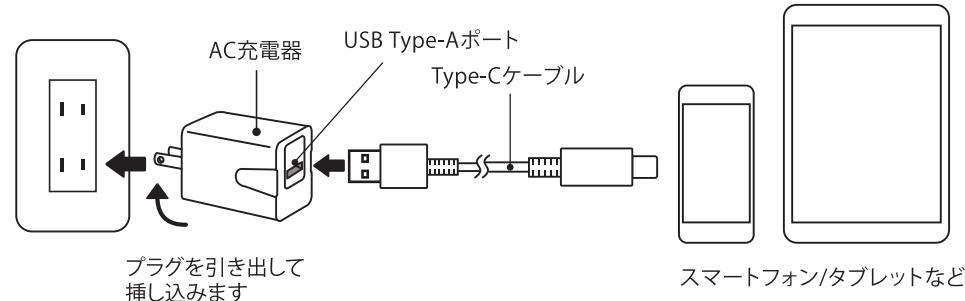

スマートフォン/タブレットなど

使用上のご注意

- 本製品に外部から圧力がかかる状態では使用しないでください。
- 本製品を水気のある場所、高温多湿の場所、ほこりの多い場所などでは使用しないでください。
- 本製品で接続された機器が正常に動作しない、またはしなくなった場合は、すぐに使用を中止してください。
ご使用の機器のメモリーデータが喪失・破損した場合、当社ではその内容の保証・復元はできかねます。
大切なデータはバックアップをおとりください。
- 製造には万全を期しておりますが、万一、初期不良があった場合は良品とお取り替えいたします。

製品仕様

■ケーブル

| | |
|----------|-----------------------|
| コネクター形状 | USB Type-A/USB Type-C |
| ケーブル長(約) | 1.5m |
| 質量 | 約53g |

■AC充電器

| | |
|-----------|------------------------------|
| 定格入力電圧 | AC100-240V 50/60Hz 0.5A(MAX) |
| 定格出力電圧 | USB TYPE-A 5V |
| 定格出力電流 | 3A |
| 本体外形寸法(約) | 幅44×高さ35×奥行30mm(突起物を除く) |
| 質量 | 約47g |

■対応機種

スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器