

互換インクカートリッジ ブラザー用 LC411シリーズ 取扱説明書

必ず、最初にお読みください！


この度は弊社互換インクカートリッジをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。本製品は純正メーカー製ではありません。いかなるメーカーとも無関係で、承認を受けたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカー製と若干色の違いがありますが不良ではございません。用途に合わせて、純正インクと使い分けください。

安全上のご注意


ご使用前に裏面の「使用上のご注意」をよくお読みのうえ、ご使用の際には必ずお守りください。

LC411各部の名称と機能

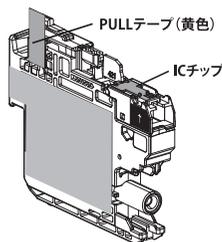

セット方法


1. 新しいインクカートリッジを取り付ける前にプリンターのメインメニューに戻ります。(▲を押す)
2. プリンターの蓋を開け、使用済みインクカートリッジを図のとおり、プリンターから取り外してください。



3. 新しいカートリッジのPULLテープ(黄色)を剥がします。
4. カートリッジをプリンターにセットし、プリンターの蓋を閉めてください。



5. 新しいインクカートリッジを取り付けると「非純正インクです」などのメッセージが表示されます。「はい」を選択してご使用ください。



6. インクが切れた場合は、プリンターの蓋を開け、カートリッジのレバーを引いて取り外してください。




2. インクが切れた時、プリンター側は「インク量を検知できません」、「インクカートリッジを交換してください」というメッセージが出ます。その際、必ずプリンターのメインメニューに戻してから、インク残量表示が空のカートリッジを取り外し、新しいインクカートリッジと交換してください。



※ご注意:

1. プリンターにセットしたくどく「非純正インクです」などのメッセージが表示され、インク残量も[?]と表示される場合がありますが、プリンターのファームウェアを最新に更新していただく、残量表示が表示されます。



インクが出ない、カスレるときは

- 1 印刷品質チェックシートの印刷(ノズルチェックパターン印刷)を行います。

※プリントヘッドが目詰まりを起こしているかどうかの確認を行う印刷です。ご使用になるプリンタによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンターの取扱説明書等をご確認ください。

- 2 ヘッドクリーニングを行います。

・お使いになるプリンターによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンターの取扱説明書等をご確認ください。

・ヘッドクリーニングを行った後、再度印刷品質チェックシートの印刷(上記)を行います。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。

※【ポイント】

ヘッドクリーニングをしても正常にノズルチェックパターン印刷ができない場合は、再度クリーニングをします。(1)と(2)の操作を交互に2,3回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行してください。時間を置くことによって目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

使用上のご注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の破損や用紙が汚れるおそれ、正常な使用ができなくなる場合があります。

- インク交換メッセージが出ましたら新しいインクカートリッジと交換してください。
- 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンターに装着し使用してください。(開封後、長時間放置しますと、正常な印刷ができなくなる場合があります。)
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、ノズルチェックパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンターの取扱説明書をお読みください。
- 運搬等でインクカートリッジを振ったり、振動を加えたりした場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡ができ、カスレなどの原因になります。また、強く振るとPULLテープをはがすときにインクが吹き出て、周囲を汚すおそれがありますのでご注意ください。)
- インクなどが手に付いたときは、すぐに石けんなどを使い、水で洗い流してください。(時間が経過すると、落ちにくいのでご注意ください。)

- インクが目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、それでも異常を感じた場合は、ただちに医師に相談してください。
- インクカートリッジは分解しないでください。
- インクカートリッジは冷暗所で保管してください。
- インクカートリッジは子供の手の届かない所に保管してください。
- 本製品によるプリンターの故障と思われるときは、まず弊社お客様相談室にご連絡ください。プリンターメーカーに直接修理を依頼された場合は保証期間内でも保証されない場合があります。ご注意ください。なお、お客様の取り扱い不備、プリンターの寿命など、本製品インクカートリッジの原因以外での修理はご容赦願います。
- 機械的故障にて修理に出されるときは、本インクカートリッジを外してから修理依頼してください。
- プリンターにセットするときは、必ずカートリッジ内インクの色とプリンターに明記されている色を合わせてセットしてください。
- 使い終わったカートリッジは、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。

プリント品質を良好に保つために

Point1:

印刷の前に必ず(プリンター本体を移動したときは必ず)ギャップ調整を行う。

※ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンターの取扱説明書等をご確認ください。

Point2:

印刷の前に印刷品質チェックシートの印刷(ノズルチェックパターン印刷)を行う。

※プリントヘッドが目詰まりを起こしているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンターの取扱説明書等をご確認ください。※目詰まりしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度印刷品質チェックシートの印刷で確認してください。

©OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話 受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

404004010238 A 280X56