


電話受話音量コントローラー


型番: ASU-1740K

各部の名称

【本体上面】
電話機側
モジュージャック(入力)
付属のコードを電話機の受話器ジャックに接続します。

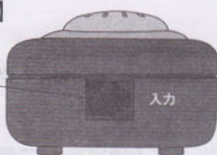


【音量】ツマミ
話しながら調節しやすい大きなつまみです。

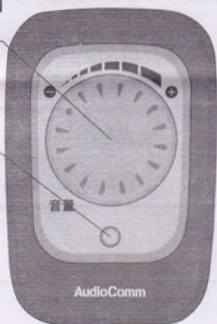

電源ランプ
電源が入っていると緑に点灯します。電池の残量が少なくなると赤く点灯します。
※電池が無くなっても通話音声は聞こえますが音量調整はできません。

【本体下面】


受話器側
モジュージャック(出力)
受話器のコードを接続します。

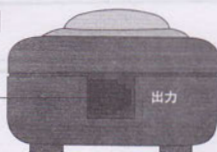

【電源】スイッチ(入/切)


「入」状態でも、通話終了後一定時間経過すると自動的に電源が切れます。

※約1分から2分

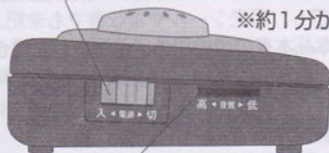

【本体側面】 【音質】ツマミ(高/低)
受話中の音質を調節できます。

【本体裏面】 極性切り替えスイッチ
取り付け時に電話の機種に合わせて切り替えてください。

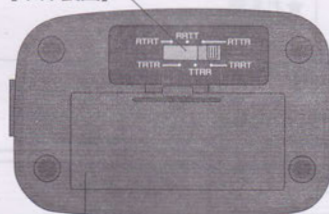


電池ケース

ケース内に記載された指示に従い、+/-を確認して入れてください。
※単4形乾電池×2本使用(別売)

接続方法(例)

※モジュージャック式の電話機にのみ対応します。

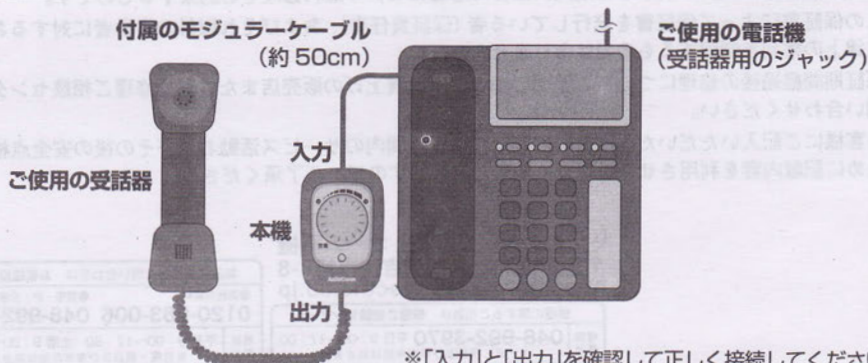

※「入力」と「出力」を確認して正しく接続してください。