

レコード針 交換方法

型番:RCD-P190K


品番:03-1900

対応機種:
RRM-2775K/RRM-2800 (2009年11月現在)

レコード針は50時間ほど使用するとすり減って音質が悪くなり、レコード盤を傷めます。
早めに弊社指定の専用交換針にお取り換えください。


はずし方

- 1 A部分のつまみを矢印Bの方向に押し上げながら、針ノブを持って矢印Cの方向へ引き下げます。
※この時、リード線を切らないようにご注意ください。

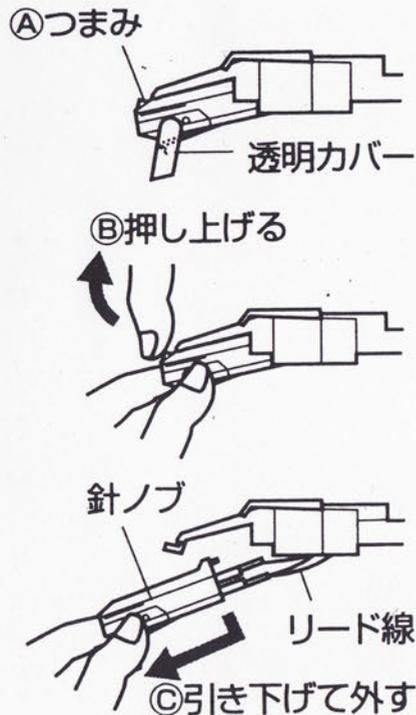


リード線の着脱

- 2 3本のリード線の先端にある、筒状のファストン端子を静かに抜き取ります(図1)。
- 3 新しい針ノブの端子に、リード線の色に注意しながらファストン端子を差し込みます(図2)。

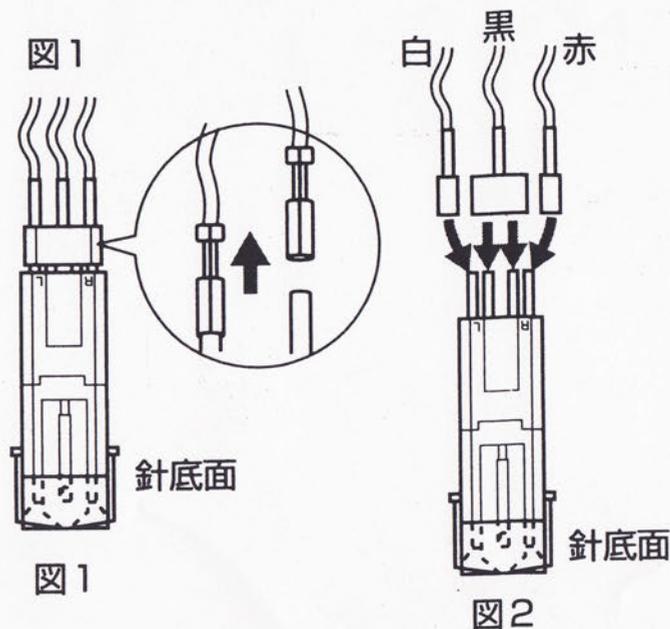

取り付け方

- 4 針ノブの爪部をカートリッジの爪受穴に合わせながら、矢印Dの方向へ差し入れます。
- 5 針ノブの先端を矢印Dの方向へ軽く押し付けながら、矢印Eの方向へ押し上げて取り付けます。パチンと音がして固定されます。

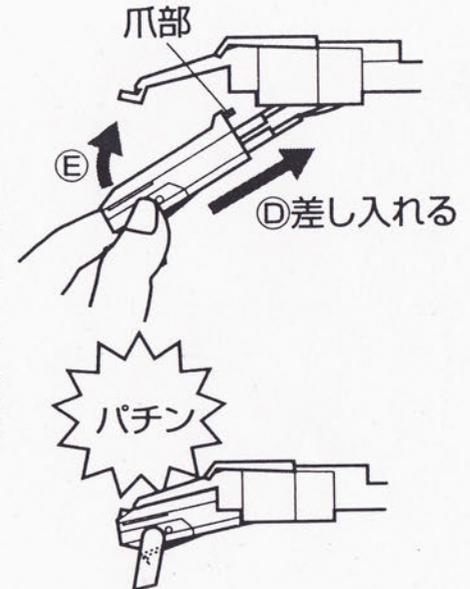

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

お客様相談室 フリーダイヤル (無料)

0120-963-006

※携帯電話・PHS・公衆電話からはご利用になれません。

携帯電話・PHS・公衆電話からは

048-992-2735 (有料)

月～金 / 9:00～17:30 土 / 9:00～17:00
(日・祝休み)