

保証書付取扱説明書

テレビ専用簡単リモコン

型番	品番
AV-R320Z-M	03-5086

このたびは、AudioComm® テレビ専用簡単リモコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本機の機能を十分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。



免責事項

- 下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- 弊社の責任によらない製品の損傷や破損、または改造による故障や不具合
 - 本製品のために費やした時間及び経費
 - 本製品を運用した結果もたらされた損害
 - 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
 - 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果、及び直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

【ご注意】 本機のご使用に際しては、以下の制限事項があります。

- 本製品は2020年1月までに発売された機器で検証していますが、一部の機器では使用できない、または一部の機能が操作できない場合があります。また、2020年2月以降に発売された機器についても、ご使用にできない場合があります。
- 「メーカーコード一覧表」に掲載したメーカーの製品でも、操作できない機種や一部の機能を操作できない機種があります。また、各メーカーのリモコン切替時期に重なっている機器およびパソコン対応テレビは操作できない場合があります。
- 赤外線式リモコン付のテレビに限り（無線式リモコンが付属するテレビには対応しておりません）。
- 本製品の機能が付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。
- 本製品は、日本国内向け販売製品のみ対応しております。海外で販売されている機器については動作を保証しかねます。
- 以下のテレビなどには対応しておりません。
 - ・HDDやビデオ、DVD、ブルーレイディスクなどの一体型テレビ
 - ・車載用テレビ
 - ・ディスプレイテレビが分離したセパレートタイプのテレビ
 - ・地上/BS/CSデジタルチューナー
 - ・パソコン用モニター(テレビチューナー付き含む)

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内で次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	テレビ専用簡単リモコン			★お買い上げ日:	年 月 日
型番	AV-R320Z-M	品番	03-5086	保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)	
お客様	ふりがな ★お名前 様				
	★ご住所 〒 - 電話 ()				

修理メモ

販売店	★住所 店名 電話	(印)
-----	-----------	-----

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター** へ
電話受付 **048-992-3970** 平日9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

安全上のご注意

電気製品は間違った使いかたをすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。

- 危険** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。
- 警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
- 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

注意

分解禁止 本体を分解、改造しない ●故障の原因となります。	禁止 幼児やペットなどに誤って触らせない ●大けがの原因となります。
水かけ禁止 水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しない ●故障の原因となります。	禁止 直射日光の当たる場所や自動車の中など、高温になる場所、ほこりの多い場所に放置しない ●故障の原因となります。
禁止 内部に水や異物を入れない ●故障の原因となります。	禁止 振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かない ●落下してけがをしたり、本機の破損・故障の原因となります。
禁止 暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない ●破損・故障の原因となります。	禁止 本機をシンナーやベンジンなどで拭かない ●変形・変色の原因となります。

乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池の液もれ、発熱、破裂等の事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

- 警告**
 - ・火中への投入、加熱、分解をしない
 - ・取り外した乾電池を幼児に触らせない
 - ・ショートさせない
 - ・直射日光や火などの過度の熱にさらさない
 - 注意**
 - ・⊕⊖の表示どおりに入れる
 - ・指定以外の乾電池を入れない
 - ・使用推奨期限内の乾電池を使用する
 - ・古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど種類の異なる乾電池を一緒に入れない
 - ・使い切った乾電池はすぐに取り出す
 - ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく
- 万一、液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一、お子様が乾電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合にはそれに従って廃棄してください。

家電製品のリモコン操作やノイズにより、一部のリモコン付暖房器具において意図せずヒーターが点灯するなどの誤作動が報告されております。リモコン付暖房器具をご使用のお客様におかれましては、本製品やご家庭にあるリモコンをご使用の際、十分にご注意くださいますようお願いいたします。

各部の名称と機能

- ① 信号送信部 この部分をテレビの信号受信部に向けて操作します。
- ② 操作ランプ ボタン操作に応じて光ります。
- ③ 入力切替ボタン テレビの入力ソースを切り換えます。
- ④ 画面表示ボタン チャンネル情報や番組情報を表示します。
- ⑤ ダイレクトチャンネルボタン チャンネルを選局します。
- ⑥ 3桁入力ボタン 3桁入力モードにします。
- ⑦ 音量ボタン(大/小) 音量を調節します。
- ⑧ オフタイマーボタン オフタイマーを設定します。
- ⑨ 放送切替ボタン 受信する放送を切り換えます。
- ⑩ 電源ボタン テレビの電源を入切します。
- ⑪ 音声切替ボタン 主音声と副音声を切り換えます。
- ⑫ 選局ボタン(▲ / ▼) チャンネルを送ります。
- ⑬ 消音ボタン 音を一時的に消します。

乾電池の入れかた


- 電池ふたの **OPEN** 部を押しながら矢印の方向にスライドさせ、電池ふたを外します。
- 単3形乾電池×2本(別売)を **+**と**⊖**の向きに注意しながら左図のとおり正しく入れます。コイルバネのあるほうが**⊖**です。**⊖**側から先に入れてください。
- 電池ふたを元どおりしっかりと閉めます。

乾電池の交換時期について：
ボタンを押しても正常に反応しなくなったり、リモコンの動作距離が短くなったときは、乾電池の消耗が原因として考えられます。2本とも新しい乾電池を交換してください。

メモリーバックアップ機能について：
乾電池交換時、乾電池を外しても設定したメーカーコードを保持します。したがってメーカーコード設定をやり直す必要がありません。

メーカーコードの設定方法

本製品を使用する前に、必ずメーカーコードを設定してください。
正しくメーカーコードを設定しないと操作できません。

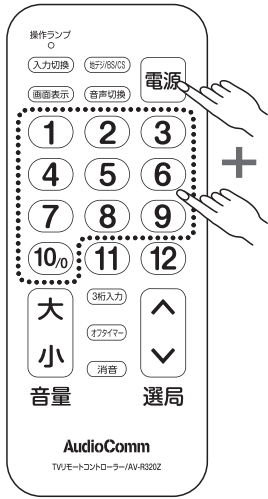

- 右記の「メーカーコード一覧表」を参照して、設定したいテレビのメーカーコードを確認します。
- 電源ボタンを押しながら、ご使用のテレビに対応した3桁のメーカーコードをダイレクトチャンネルボタンで入力します。入力したら指を離します。
- 正しく操作できるか確認するため、本機を使って電源の入切、チャンネルの切り換えなどを試してください。

例)「207」を入力するときは：
電源を押しながら ② ▶ ⑩ ◯ ▶ ⑦ と順にボタンを押します。
※「0」を入力するときは「10₀」のボタンを押してください。

正しく操作できないときは：同じメーカーでも機種によって信号が異なる場合があります。一部の機能しか操作できない場合は、メーカーコード一覧表にある違う番号を設定してみてください。例えばソニー製テレビの場合、「004」で設定してもうまく操作できないときは、「006」や「011」などコードを変えてご確認ください。

本機の方法

基本的な使いかたは、お手持ちのテレビに付属しているリモコンと同じです。テレビに付属している取扱説明書もあわせてご確認ください。

テレビ側の信号受信部について：テレビの信号受信部がほこりなどで汚れていると、リモコン信号の動作距離が短くなったり、正常に操作できないことがあります。このようなときは、信号受信部をから拭きするなど、掃除をください。また、テレビの中には、信号受信部の感度が低くなっているものもあります。この場合もリモコンの動作距離が短くなります。

① 電源の入切

電源ボタンを押すとテレビの電源が入ります。
もう一度押すと、電源が切れます。

テレビの付属リモコンで、電源の入切がそれぞれ別のボタンになっているものは、本機の電源ボタンでは操作できません。

② 放送の切替

放送切替ボタンを押して、見たい放送を選びます。
地上デジタル→BS→CSの順で切り換わります。ただし、テレビに受信機能がない放送は選べません(例：CS受信機能がない場合は、CSは表示されず、地上デジタル⇄BSとなります)。

BSボタンやCSボタンを数回押すことで、BSやCSの「1」と「2」を切り換えられる機種もあります。テレビに付属する取扱説明書もあわせてご確認ください。

③ チャンネルの選択

いずれかの方法で操作してください。

操作方法① ダイレクトチャンネルボタンを押す

見たい放送局のチャンネル番号を押します(主に地上デジタル放送、BSデジタル放送時)

操作方法② 選局ボタン(▲ / ▼)で選ぶ

チャンネルを順に(逆順に)送ります。

操作方法③ 3桁入力ボタンを使う

3桁入力ボタンを押した後、ダイレクトチャンネルボタンでチャンネル番号を入力します(主にCS放送時)。
※「0」を入力するときは「10₀」のボタンを押してください。

ダイレクトチャンネルボタンで選局できないときは選局ボタン(▲ / ▼)で操作してください。

④ 音量の調節

音量ボタン(大) | 音量ボタン(小)
音量を大きくする | 音量を小さくする

消音 消音ボタンを押すと音が消え、もう一度押すと音が出ます。

入力を切り換えるには

入力切替 入力切替ボタンを何度か押します。
●押すたびに入力元が切り換わります。
●画面に表示される内容と順番はお使いのテレビにより異なります。

主音声と副音声を切り換えるには

音声切替 音声切替ボタンを押します。
●テレビ側の設定や放送内容により、切り換わる音声の内容や切り換わりかたは異なります。

オフタイマーを使うには

オフタイマー オフタイマーボタンを数回押して、電源オフまでの時間を設定します。
●時刻を設定する方式の機種では使用できません。
●テレビの付属リモコンに同じ機能のボタンがある場合に限り有効です。

チャンネル番号や番組タイトルを表示するには

画面表示 画面表示ボタンを押します。
●表示される内容はお使いのテレビや放送局により異なります。

メーカーコード一覧表

メーカー名	メーカーコード	メーカー名	メーカーコード
パナソニック	052,058~061,063,068,070,076,078~080,082,086~088	maxzen	533,534,537
シャープ	273,275,278,279,284,288,290~292,294,295,297,300,303,304,306,308,309,314,315,317,319,320,322,323,326,331,333,334	ERIZA	534
ソニー	004,006,011,014~016,022,024,029,031~034,037,041~044	フィリップス	524
東芝	107,109,118,119,124,129,132,135,139,144,150,153~155	サンヨー	340~342,345,346,350,351,353,354,359,364
日立	161,163~165,167,169,171,176,180~182,184,187,188,194~197,203,207	Hisense	519,520
三菱	213,215,216,218,219,221,240,241	DX	407,410
ビクター(JVC)	247,252~254,263	エプソン	418,419,421
パイオニア	372~377,379,380,383,386,391,395~397	アイワ	512,514,515
NEC	562	アズマ	541~543
富士通	528,529	DION	504
LG電子	446,447,449,451,453,454,456,457	DYNEX	557
		Mr Max	487,488
		ナナオ	429,430,432,433,437
		オリオン	471~475
		フナイ	584~589,597
		TMY	493,494,496
		ユニデン	464
		byd:sign	548,549
		ドン・キホーテ	534
		neXXion	500
		PIXELA	508
		SORTEO	473
		TCL	593,594
		IRIS OHYAMA	599

故障かなと思ったら

症状	対処法
リモコンでテレビを操作できない	<ul style="list-style-type: none"> 乾電池は正しく入れてありますか。 乾電池が消耗していませんか。 メーカーコードを設定しましたか。 テレビから離れすぎているいませんか。またはテレビとの間に障害物はありませんか。 テレビの電源は入っていますか。
メーカーコードを設定しても操作できない	<ul style="list-style-type: none"> メーカーコードを正しく設定しましたか。複数のメーカーコードがある場合は、「メーカーコード一覧表」にある別の番号でも試してみてください。 操作中に誤ってボタンを押したために、別のメーカーコードに変わってしまっている可能性があります。もう一度メーカーコードを設定してみてください。 「メーカーコード一覧表」にある機種でも、年代・機種により一部操作できない機器があります。
機器に近づかないと動作しない	<ul style="list-style-type: none"> 乾電池が消耗している可能性があります。早めに新しい乾電池と交換してください。
一部の機能が操作できない	<ul style="list-style-type: none"> 別のメーカーコードを試してみてください。一部の機能だけが操作できない場合、別のメーカーコードを設定し直すことで操作できるようになることがあります。

お手入れのしかた

- 本機に付いた汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ軽く拭いた後、から拭きしてください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、絶対に使用しないでください。



保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

- 調子が悪いときは：修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間中は：保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎた場合は：修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

主な仕様

動作距離	約7m ※1	電源	DC3V 単3形乾電池×2本(別売)
電池維持期間	約1年間 ※2	外形寸法	(約)幅58×高さ142×奥行25mm
質量	約75g(乾電池除く)	付属品	保証書付取扱説明書

※1 使用機器や部屋の条件により異なります。 ※2 新品アルカリ乾電池使用時。使用頻度により変化します。
※本製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。また、本書で使用している図版は、実際の製品と一部外観が異なる場合があります。