

## メーカー別テレビリモコン 取扱説明書

型番	品番
AV-R340N-SH(シャープアクオス用)	03-5911
AV-R340N-T(東芝レグザ用)	03-5912
AV-R340N-H(日立Wooo用)	03-5913
AV-R340N-P(パナソニックビエラ用)	03-5914
AV-R340N-SO(ソニーブラビア用)	03-5915

このたびは、AudioComm®メーカー別テレビリモコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にご使用ください。また、お読みになった後も、ご使用時にいつも見られるよう大切に保管してください。

### メーカー別テレビリモコンの特長

- メーカーコードの設定が不要だからすぐに使えます
- メーカー純正リモコンの人気機能に対応
- メーカー純正リモコンでよく使うボタンのうち、本機標準ボタンにない機能を学習ボタン(F1/F2)に割り当て可能
- テレビを2カ所で操作したいときの「もう一台」としても便利
- やわらかく押しやすい静音ボタン ※カーソル、決定ボタンにはクリック感のあるボタンを採用しています。

### ご注意

本機のご使用に際しては、以下の制限事項があります。

- 本製品は2012年以降、2018年3月までに発売された機器をもとに開発していますが、一部の機器では使用できない、または一部の機能が操作できない場合があります。
- 赤外線リモコン付の機器に限りません(無線式の機器には対応しておりません)。
- 本製品の機能がテレビ及び付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。
- DVDやブルーレイ内蔵テレビの場合、再生・録画などの操作ができない場合があります。また、その他の機能でも一部操作できない場合があります。
- 本製品は、日本国内向け販売製品のみ対応しております。海外で販売されているテレビについては動作を保証しかねます。

### 免責事項

- 下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
  - 本製品によって生じたデータやプログラムの消失または破損
  - 本製品のために費やした時間及び経費
  - 本製品を運用した結果もたらされた損害
  - 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
  - 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

### 安全上のご注意

電気製品は間違った使いかたをすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。

**△危険** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。

**△警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

**△注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。

### 注意



本体を分解、改造しない

●故障の原因となります。



水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しない

●故障の原因となります。



内部に水や異物を入れない

●故障の原因となります。

幼児やペットなどに誤って触らせない

●大けがの原因となります。

暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない

●破損・故障の原因となります。

直射日光の当たる場所や自動車の中など、高温になる場所、ほこりの多い場所に放置しない

●故障の原因となります。

振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かない

●落下してけがをする可能性があります。また、本機の破損・故障の原因となります。

本機をシンナーやベンジンなどで拭かない

●変形・変色の原因となります。

### 乾電池を安全にお使いいただくために

液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。



警告

- ・火中への投入、加熱、分解をしない
- ・取り外した乾電池を幼児に触らせない
- ・ショートさせない
- ・直射日光や火などの過度の熱にさらさない



注意

- ・ $\oplus\ominus$ の表示どおりに入れる
- ・指定以外の乾電池を入れない
- ・使用推奨期限内の乾電池を使用する
- ・古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど種類の異なる乾電池と一緒に入れない
- ・使い切った乾電池はすぐに取り出す
- ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく

●万一、液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。


●万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。

●使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まりがあるときにはそれに従って廃棄してください。

### お手入れのしかた

- 本体や操作ボタンなどが汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後に乾拭きをしてください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。

### 乾電池の入れかた

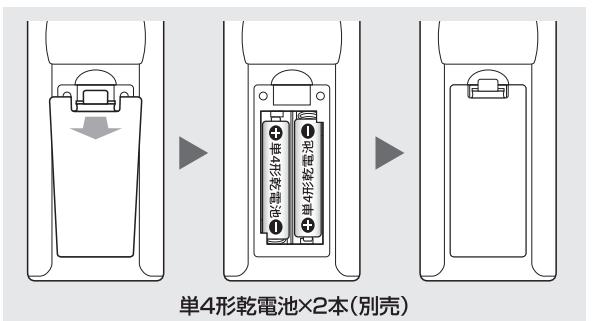

1 本体裏面にあるツメを外し、電池ぶたを開けます。

2 単4形乾電池×2本(別売)を、 $\oplus$ と $\ominus$ の向きに注意しながら図のとおりに正しく入れます。  
コイルバネがあるほうが $\ominus$ 側です。 $\ominus$ 側から先に入れてください。

3 電池ぶたを元どおりにしっかりと閉めます。

**乾電池の交換時期** ボタンを押しても正常に反応しなくなったり、リモコンの動作距離が短くなったときは、乾電池の消耗が原因として考えられます。2本とも新しい乾電池と交換してください。

### カスタマイズ(学習機能)について

メーカー純正リモコンのボタンのうち、本機にないボタンは、学習ボタン(F1またはF2)に記憶されることで、テレビを操作できるようになります。

本機とお手持ちのリモコン(相手機)の信号送信部を向かい合わせ(3cm以内)にして、以下のとおりに操作してください。




1 本機の決定ボタンと消音ボタンを、約3秒間同時に長押しします。

セットランプが明るく点灯したら指を離します。




約3秒間同時に長押し

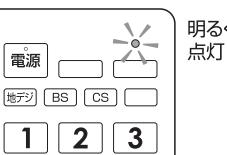

明るく  
点灯


3 相手機の学習させたいボタンを押します。

信号が本機側に送られます。

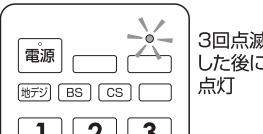

3回点滅  
した後に  
点灯

4 正しく信号が認識されると、セットランプが3回点滅した後、点灯に変わります。

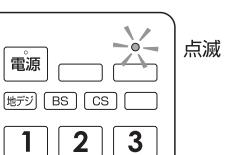

点滅

5 本機の決定ボタンを押します。

セットランプが消灯して学習が完了します。



決定

記憶させたボタンがうまく機能しないときは…

再度学習記憶操作をし直してください。

※学習操作に失敗したり、本機が信号を受信できなかった場合(時間超過による自動終了も含む)、基本的にはそれまでに学習したボタン機能を保持しますが、状況により保持しないことがあります。その場合は、改めて学習記憶操作を行なってください。

※学習ボタンの記憶内容をリセット(削除)することはできません。書きにより、新しい機能に置き換えることは可能です。

### 主な仕様

動作距離: 約7m ※1

電 源: DC3V 単4形乾電池×2本(別売)

電池維持期間: 約1年間 ※2

外 形 尺 度: 幅50.5×高さ210×奥行27.1mm

質 量: 約98g(乾電池を除く)

付 属 品: 保証書、取扱説明書

### 保証書とアフターサービスについて

#### 保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

#### アフターサービスについて

##### ●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

##### ●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。


##### ●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

メモリーバックアップ機能: 乾電池交換時、電池を外しても設定内容を保持します。したがって設定をやり直す必要がありません。

## 各部の名称

本製品は、テレビに付属する純正リモコンと同一の信号を採用しており、各ボタンの機能は純正リモコンと同じです。各ボタンを押したときの動作や操作方法の詳細は、お手持ちのテレビに付属している取扱説明書をご確認ください。

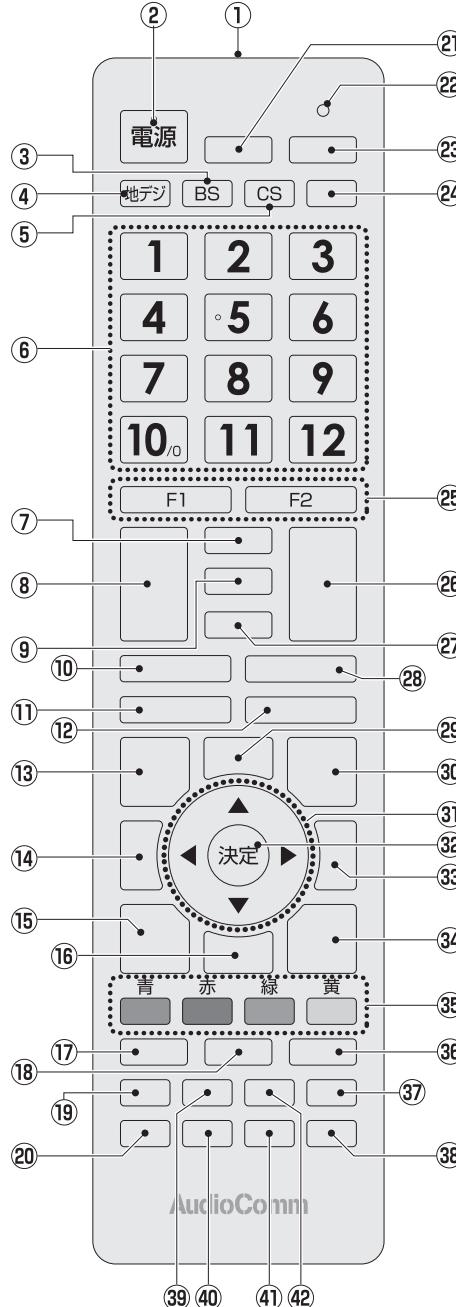

**AV-R340N-SH**(シャープアクオス用)

- ① 信号送信部
  - ② 電源ボタン
  - ③ 放送切換ボタン(BSデジタル)
  - ④ 放送切換ボタン(地上デジタル)
  - ⑤ 放送切換ボタン(110度CSデジタル)
  - ⑥ チャンネル(数字)ボタン
  - ⑦ 入力切換ボタン
  - ⑧ 音量ボタン(+/-)
  - ⑨ 音声切換ボタン
  - ⑩ NETFLIXボタン
  - ⑪ 番組表ボタン
  - ⑫ ネットボタン
  - ⑬ 番組情報ボタン
  - ⑭ d(データ)ボタン
  - ⑮ 終了ボタン
  - ⑯ リンクボタン
  - ⑰ 早戻しボタン
  - ⑲ 再生ボタン
  - ⑳ スキップボタン(前)
  - ㉑ 10秒戻しボタン
  - ㉒ 画面表示ボタン
  - ㉓ セットランプ
  - ㉔ メニューボタン
  - ㉕ 検索ボタン
  - ㉖ 学習ボタン(F1/F2)
  - ㉗ 選局ボタン(↖/↗)
  - ㉘ 消音ボタン
  - ㉙ IPTVボタン
  - ㉚ ホームボタン
  - ㉛ 録画リストボタン
  - ㉜ カーソルボタン(上/下/左/右)
  - ㉝ 決定ボタン
  - ㉞ ツールボタン
  - ㉟ 戻るボタン
  - ㉞ カラーボタン(青/赤/緑/黄)
  - ㉞ 早送りボタン
  - ㉞ スキップボタン(次)
  - ㉞ 30秒送りボタン
  - ㉞ 一時停止ボタン
  - ㉞ 録画ボタン
  - ㉞ 字幕ボタン
  - ㉞ 停止ボタン

AV-R340N-T(東芝レグザ用)

- ① 信号送信部
  - ② 電源ボタン
  - ③ 放送切換ボタン(BSデジタル)
  - ④ 放送切換ボタン(地上デジタル)
  - ⑤ 放送切換ボタン(110度CSデジタル)
  - ⑥ ワンタッチ選局ボタン
  - ⑦ 消音ボタン
  - ⑧ チャンネルボタン(へ／＼)
  - ⑨ クラウドメニューボタン(レグザメニュー／レグザリンク)
  - ⑩ 番組説明ボタン
  - ⑪ d(データ)ボタン
  - ⑫ 過去番組ボタン
  - ⑬ 録画リストボタン
  - ⑭ リスト切換(«)／10秒戻しボタン
  - ⑮ 戻るボタン
  - ⑯ リスト切換ボタン(▼)
  - ⑰ 早戻しボタン
  - ⑱ 再生ボタン
  - ⑲ スキップボタン(◀◀)
  - ⑳ 録画ボタン
  - ㉑ 入力切換ボタン
  - ㉒ セットランプ
  - ㉓ 画面表示ボタン
  - ㉔ NETFLIXボタン
  - ㉕ 学習ボタン(F1/F2)
  - ㉖ 音量ボタン(+/-)
  - ㉗ サブメニューボタン
  - ㉘ シーンボタン
  - ㉙ リスト切換ボタン(↖)
  - ㉚ 番組表ボタン
  - ㉛ カーソルボタン(上/下/左/右)
  - ㉜ 決定ボタン
  - ㉝ リスト切換(»)／30秒送りボタン
  - ㉞ 終了ボタン
  - ㉟ カラーボタン(青/赤/緑/黄)
  - ㉞ 早送りボタン
  - ㉞ スキップボタン(▶▶)
  - ㉞ 音声切換ボタン
  - ㉞ 停止ボタン
  - ㉞ 設定ボタン
  - ㉞ 字幕ボタン
  - ㉞ 一時停止ボタン

V-R340N-H(日立Wooo用)

- |                     |      |
|---------------------|------|
| 信号送信部               | (1)  |
| 電源ボタン               | (2)  |
| 放送切換ボタン(BSデジタル)     | (3)  |
| 放送切換ボタン(地上デジタル)     | (4)  |
| 放送切換ボタン(110度CSデジタル) | (5)  |
| 数字ボタン               | (6)  |
| 音量ボタン               | (7)  |
| 音量ボタン(へ／＼)          | (8)  |
| 人力切換ボタン             | (9)  |
| 番組表ボタン              | (10) |
| おがすボタン(予約一覧)        | (11) |
| 番組説明ボタン             | (12) |
| ニュースボタン             | (13) |
| メニューボタン             | (14) |
| リンクボタン              | (15) |
| ナブメニューボタン           | (16) |
| データボタン              | (17) |
| 戻しボタン               | (18) |
| 再生ボタン               | (19) |
| スキップボタン(◀▶)         | (20) |
| 0秒バックボタン            | (21) |
| 音声切換ボタン             | (22) |
| マップランプ              | (23) |
| 番号入力ボタン             | (24) |
| 幕ボタン                | (25) |
| 練習ボタン(F1/F2)        | (26) |
| チャンネルボタン(△/▽)       | (27) |
| ワイド切換ボタン            | (28) |
| 見るボタン               | (29) |
| 録画先ボタン              | (30) |
| ペットボタン              | (31) |
| 上下左右ボタン             | (32) |
| 決定ボタン               | (33) |
| 画面表示ボタン             | (34) |
| 見るボタン               | (35) |
| 色ボタン(青/赤/緑/黄)       | (36) |
| 送りボタン               | (37) |
| スキップボタン(▶▶)         | (38) |
| 0秒スキップボタン           | (39) |
| 一時停止ボタン             | (40) |
| タイマー/ボタン            | (41) |
| 録画ボタン               | (42) |
| 停止ボタン               | (43) |

R34ON-P(パナソニックビエラ用)

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 信号送信部               | ① 信号送信部               |
| 電源ボタン               | ② 電源ボタン               |
| 放送切換ボタン(BSデジタル)     | ③ 放送切換ボタン(BSデジタル)     |
| 放送切換ボタン(地上デジタル)     | ④ 放送切換ボタン(地上デジタル)     |
| 放送切換ボタン(110度CSデジタル) | ⑤ 放送切換ボタン(110度CSデジタル) |
| 数字(チャンネル)ボタン        | ⑥ 数字ボタン               |
| 元の画面ボタン             | ⑦ 10キー ボタン            |
| チャンネルボタン(へ／＼)       | ⑧ 音量ボタン(+／-)          |
| 音声切換ボタン             | ⑨ 2画面ボタン              |
| アクトビラボタン            | ⑩ Google Playボタン      |
| NETFLIXボタン          | ⑪ SENボタン              |
| 字幕ボタン               | ⑫ リンクボタン              |
| 録画一覧                | ⑬ テレビボタン              |
| メニュー ボタン            | ⑭ 録画リストボタン            |
| ナブメニュー ボタン          | ⑮ 戻るボタン               |
| 2画面ボタン              | ⑯ 番組チェックボタン           |
| ガイドボタン              | ⑰ 早戻しボタン              |
| リンクボタン              | ⑱ 再生ボタン               |
| スキップボタン(◀▶)         | ⑲ スキップボタン(前)          |
| 録画ボタン               | ⑳ 音声切換ボタン             |
| 画面表示ボタン             | ㉑ 入力切換ボタン             |
| セットランプ              | ㉒ セットランプ              |
| 入力切換ボタン             | ㉓ d(連動データ)ボタン         |
| アプリボタン              | ㉔ スカパー! ボタン           |
| 学習ボタン(F1/F2)        | ㉕ 学習ボタン(F1/F2)        |
| 音量ボタン(+／-)          | ㉖ チャンネルボタン(+／-)       |
| 消音ボタン               | ㉗ 消音ボタン               |
| オフタイマー ボタン          | ㉘ NETFLIXボタン          |
| ホームボタン              | ㉙ メニュー ボタン            |
| 番組表ボタン              | ㉚ 番組表ボタン              |
| コーソルボタン(△/▽/◀/▶)    | ㉛ △/▽/◀/▶ボタン          |
| 決定ボタン               | ㉜ 決定ボタン               |
| !(データ)ボタン           | ㉝ オプションボタン            |
| 戻るボタン               | ㉞ ホームボタン              |
| カラー ボタン(青/赤/緑/黄)    | ㉟ カラー ボタン(青、赤、緑、黄)    |
| 30秒送りボタン            | ㉞ 早送りボタン              |
| 早送りボタン              | ㉞ スキップボタン(次)          |
| 再生ボタン               | ㉞ 画面表示ボタン             |
| スキップボタン(▶▶)         | ㉞ 一時停止ボタン             |
| 停止ボタン               | ㉞ 字幕ボタン               |
| 一時停止ボタン             | ㉞ 録画ボタン               |
| 早戻しボタン              | ㉞ 停止ボタン               |

AV-R340N-S0(ソニーブラビア用)

- ① 信号送信部
  - ② 電源ボタン
  - ③ 放送切換ボタン(BSデジタル)
  - ④ 放送切換ボタン(地上デジタル)
  - ⑤ 放送切換ボタン(110度CSデジタル)
  - ⑥ 数字ボタン
  - ⑦ 10キー ボタン
  - ⑧ 音量ボタン(+/-)
  - ⑨ 2画面ボタン
  - ⑩ Google Playボタン
  - ⑪ SENボタン
  - ⑫ リンクボタン
  - ⑬ テレビボタン
  - ⑭ 録画リストボタン
  - ⑮ 戻るボタン
  - ⑯ 番組チェックボタン
  - ⑰ 早戻しボタン
  - ⑱ 再生ボタン
  - ⑲ スキップボタン(前)
  - ⑳ 音声切換ボタン
  - ㉑ 入力切換ボタン
  - ㉒ セットランプ
  - ㉓ d(運動データ)ボタン
  - ㉔ スカパー!ボタン
  - ㉕ 学習ボタン(F1/F2)
  - ㉖ チャンネルボタン(+/-)
  - ㉗ 消音ボタン
  - ㉘ NETFLIXボタン
  - ㉙ メニュー ボタン
  - ㉚ 番組表ボタン
  - ㉛ △/▽/◀/▶ボタン
  - ㉜ 決定ボタン
  - ㉝ オプションボタン
  - ㉞ ホームボタン
  - ㉟ カラー ボタン(青、赤、緑、黄)
  - ㉞ 早送りボタン
  - ㉟ スキップボタン(次)
  - ㉞ 画面表示ボタン
  - ㉟ 一時停止ボタン
  - ㉞ 字幕ボタン
  - ㉞ 録画ボタン
  - ㉟ 停止ボタン

- 文字入力を行なう方法はテレビに付属する取扱説明書をご参照ください。
- テレビに付帯するインターネット経由の各種サービスを利用する場合は、テレビのネットワーク環境が正しく設定されている必要があります。テレビに付属する取扱説明書を参考して、正しく接続し、設定を行ってください。
- 録画・再生・一時停止・停止・早送り・早戻し・スキップなどの機能は、DVDまたはブルーレイの再生・録画機能を内蔵したテレビ、もしくは「リンク機能」を有しているテレビのみ有効です。ただし、機種によっては操作できない場合や、一部機能が操作できない場合があります。

## リモコンコード(リモコン番号)に応じた設定変更について

各メーカーのテレビには、リモコンコード(メーカーによってリモコン番号と呼ぶ場合もあります)が複数あり、これらが本機出荷時の設定と合致していない場合、テレビが動作しなかったり、一部のボタン機能が正常に働かないことがあります。操作時にこのような症状が現れたときは、以下の操作を行なってください。

	リモコンコード(数字ボタン)			
AV-R340N-SH	<b>1</b>		<b>2</b>	
AV-R340N-T	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
AV-R340N-H	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
AV-R340N-P	<b>1</b>		<b>2</b>	
AV-R340N-SO	<b>1</b>		<b>2</b>	

- 1 左図を参照して、決定ボタンと  
リモコンコードに対応した数字ボタンを、  
約3秒間同時に長押しします。

●本機出荷時はリモコンコードが【1】と  
なっていますので、それ以外のリモコン  
コードをお試しください(元に戻す場合は  
【1】を押すまで)。

- 2** セットランプが3回点滅したことを確認して指を離します=設定終了



- ③ テレビに向けて本機を操作し、動作を確認します。  
●上記を試しても正常に動作しない場合は、他のリモコンコードをお試しください。

## 故障かなと思ったら

症 状	対処法
テレビを操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>乾電池は正しく入れてありますか。</li> <li>乾電池が消耗していませんか。</li> <li>お手持ちのテレビから離れすぎていませんか。またはテレビとの間に障害物がありますか。</li> <li>テレビの電源は入っていますか。</li> <li>リモコンコードが合っていないかもしれません。「リモコンコード（リモコン番号）に応じた設定変更について」をご確認ください。</li> </ul>
テレビに近づかない と動作しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>乾電池が消耗している可能性があります。早めに新しい乾電池と交換してください。</li> </ul>