

光センサータイマーコンセント

保証書付 取扱説明書

この度はオーム電機の光センサータイマーコンセントをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご利用ください。また、保証書(持ち込み修理)も兼ねておりますので、大切に保存してください。

■ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全上の注意

警告 取扱いを誤った場合、人が死亡、又は重傷を負うおそれがある内容を示しています。

注意 取扱いを誤った場合、傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

記号は禁止の行為であることを告げるものです。

警告 漏電や感電、火災の原因となります。

- 完全防水ではありません。水中や水が溜まるような場所では使用しないでください。漏電や感電、火災の原因となります。
- 接続するコンセントや照明器具のプラグが防雨型でないと防雨仕様にはなりません。
- 使用しない場合にはソケットを防雨キャップで必ず塞いでください。
- 最大接続容量以上の機器に接続しないでください。
- 照明器具以外の電気製品に使用しないでください。
- プラグはコンセントに確実に差し込んでください。
- 本製品を分解したり改造しないでください。

注意 故障の原因になります。

- 光センサー部分を照明器具で照らすと正常に作動しません。
- 暗い場所へ設置したり、光センサー部分を覆うとAC100Vが常に出力されません。
- 光センサー部分に汚れが付着すると誤動作の原因になります。
- 本品は一般家庭用です。業務用としては使用できません。




1. 仕様

●光センサータイマーコンセントの仕様

入力電圧	AC100V
出力電圧	AC100V
最大接続容量	1,200W
光センサー感度	2段階設定
時間設定範囲	1時間～12時間
使用温度	-10℃～40℃
有効コード長	入力側約20cm、出力側約22cm
本体寸法	(約)幅85×高さ128×奥行35mm
質量	約300g

※本品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

2. 各部のなまえと接続

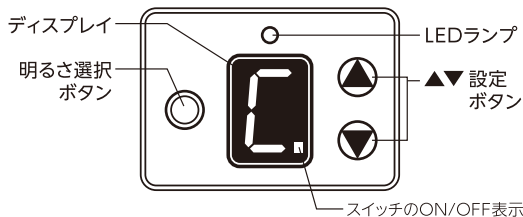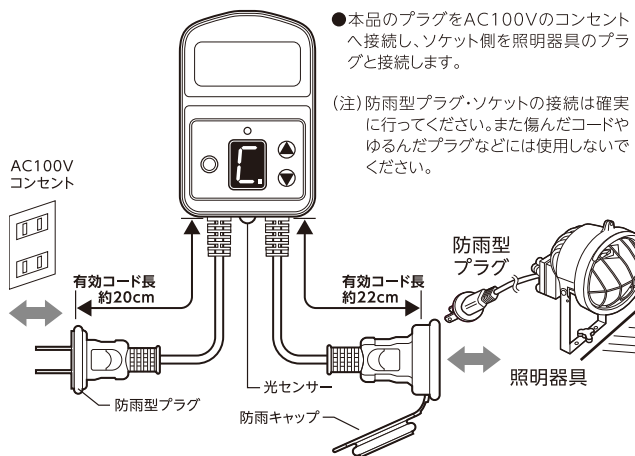

3. 設定方法

●常にスイッチONを使用する場合

【**1**】とディスプレイに表示されるまで【▲▼設定ボタン】を押すとスイッチはONになります。

●光センサーのみを使用する場合

【**1**】とディスプレイに表示されるまで【▲▼設定ボタン】を押します。

周辺環境が暗くなるとスイッチはONになります。

明るくなるとスイッチはOFFになり、ディスプレイに【**1**】と表示されます。

※光センサーが周囲の暗さを感知してから約2秒後にスイッチがONになり、周囲の明るさを感知してから約20秒後にスイッチがOFFになります。

3. 設定方法のつづき

●光センサーとデジタルタイマーを合わせて使用する場合

ディスプレイに設定したい時間※(例:5時間 5)が表示されるまで「▲▼」設定ボタンを押します。周辺環境が暗くなるとスイッチはONになります。ディスプレイに 5 と表示され、タイマーが作動します。明るくなるとスイッチはOFFになり、ディスプレイに 5 と表示されます。

※設定可能時間は1時間～12時間です。

ディスプレイの表示



- タイマーはスイッチがONの状態で作動します。
- タイマー作動中でも設定した時間を変更できます。
- タイマー作動中に周囲が明るくなると、約20秒後にスイッチがOFFになります。30分以内に周囲が再び暗くなるとスイッチは自動的にONに戻ります。その間もタイマーは継続してカウントします。また30分以上経過すると周囲が再び暗くなっても、タイマーは最初の設定時間に戻ってカウントします。

●光センサー感度の設定

「明るさ選択」ボタンを押すことで光センサーの感度を切り替え設定できます。センサーの感度は「LEDランプ」(“緑”と“赤”)が表示されます。

LEDランプ表示	スイッチの作動	ライト使用例
赤	周囲の明るさ約3ルクス以下でON	夜になると点灯します
	周囲の明るさ約20ルクス以上でOFF	早朝に消灯します
緑	周囲の明るさ約20ルクス以下でON	夕方になると点灯します
	周囲の明るさ約40ルクス以上でOFF	朝に消灯します

- 初期設定は「LEDランプ」が“赤”点灯になっています。
- 電源を抜いたり、停電した場合にはすべての設定が初期化されます。

4. 動作確認

- 1.入力側に電源を接続し、出力側にライトを接続します。ディスプレイに 1 と表示されます。
- 2.光を通さない黒い布などで光センサーを完全に覆うと約2秒後にスイッチがONとなりライトが点灯します。その時にディスプレイに 1 と表示されます。
- 3.その後、光センサーに光を当てると約20秒後にスイッチがOFFとなりライトが自動的に消灯します。ディスプレイには 1 と表示されます。

5. 設定に関する注意

- 1.本品の光センサーは電源コードの間にあります。光センサーを正常に作動させるため、車のヘッドライトや本品と接続するライトなどの光が直接本品に届かないように取り付けてください。
- 2.感電による事故を防ぐため、水が溜る可能性のある場所には設置しないでください。

6. アフターサービスおよび保証書

(無料修理規定)

- 1.取扱説明書等の注意にしたがった使用状態で、故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理・分解・調整・改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 4.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

保証書

《持ち込み修理》

商品名		光センサータイマーコンセント	
型番	S-OCDDSTM12A-02	品番	04-9971
★お買い上げ日:		年 月 日	保証期間:本体1年間(お買い上げ日から)
お客様	フリガナ ★お名前	様	
	★ご住所 〒 -		
		電話	()

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

販売店	★住所 店名 電話	(印)
-----	-----------	-----

修理メモ

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は [修理ご相談センターへ](#)
電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは [お客様相談室へ](#)
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます