

ご使用前に

- 電池ケースカバーをスライドして開け、単3形乾電池のプラスマイナスを確認してセットします。
- 電池ケースカバーをスライドして閉じます。
- 「順送り#1」ボタンと「30分#2」タイマーボタンを同時に約3秒間押し続けます。
- LEDランプが点灯したら、右下の表を元に、ご利用のメーカーのコード（4桁）を入力してください。
・たとえばコード「1233」なら…



- LEDランプが消えたら、設定完了です。
- 必ず、壁スイッチなど電源はONにしてください。
- ※バッテリー交換の際は2秒以上たってからボタンの操作をしてください。操作できない場合は、リセットボタンを1回押してからやり直してください。

- 順送りボタン
・キーを押すごとに照明がON(光量100%) → 光量約60% → 常夜灯ON → OFFを繰り返します。

使用方法

- 30分タイマーボタン※
・ボタンを押すと自動的に30分後照明が消えます。
・ボタンを押したあとは、LEDランプが、最初の10分間は3秒間隔で点滅します。
- 60分タイマーボタン※
・ボタンを押すと自動的に60分後照明が消えます。
・ボタンを押したあとは、LEDランプが最初の10分間は6秒間隔で点滅します。

※タイマー機能を使う場合は、ライトを必ず「全灯」の状態にしてください。機能設定後は、リモコン発信部を照明器具本体に向けて置いてください。

※タイマー機能をキャンセルする場合は順送りボタンを押してください。


調光ボタン

- ・上ボタン部を押すと一段明るく、下ボタン部を押すと一段暗くなります。
- ・Lボタン部を押すと光量100%の状態に、Dボタン部を押すと光量約60%状態になります。

消灯/常夜灯ボタン(このカードの裏面をご覧ください)

- ・消灯側を押すと、照明が消えます。
- ・常夜灯側を押すと、常夜灯が点灯し、他の照明は消えます。

- ※対応しない機種もあります。
- ※電池交換する際にコードの再設定が必要です。
- ※2005年以前の機種のコードを記載しております。
- ※順送りが3段階、6段階、調光8段階の照明器具にはタイマー機能は使えません。

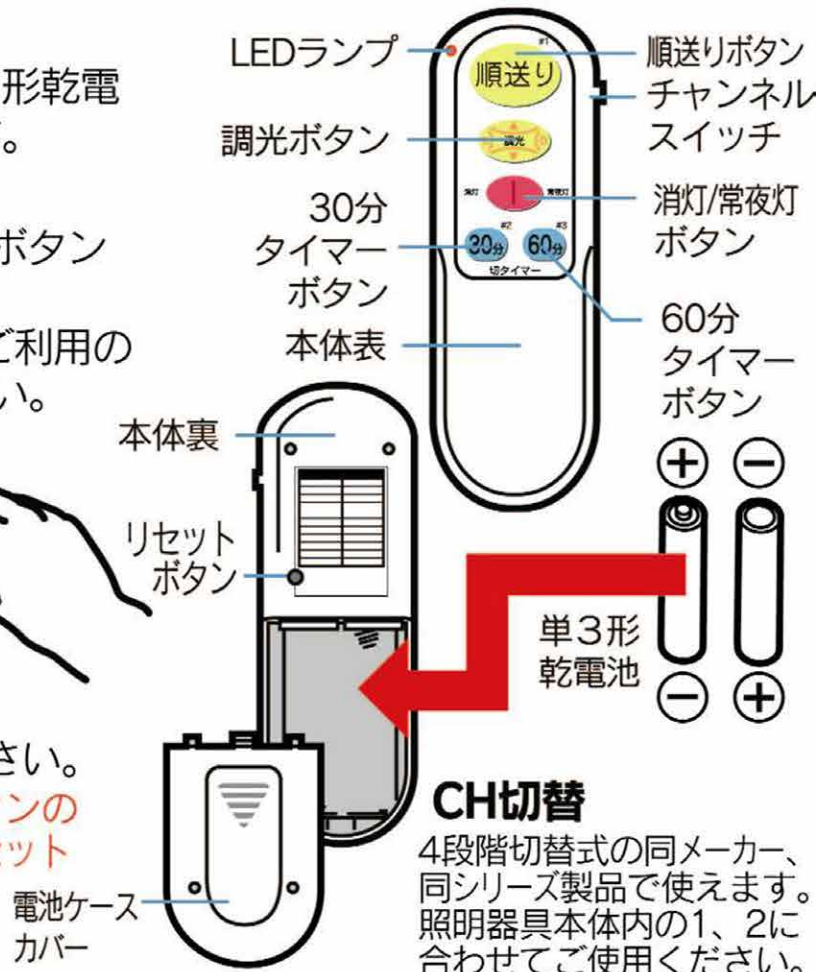

CH切替

4段階切替式と同メーカー、同シリーズ製品で使えます。照明器具本体内の1、2に合わせてご使用ください。

対応コード一覧表

メーカー	年式	コード
東芝	92年～	1111, 1113, 2112, 2123
松下	91年～	1122, 1123, 2232
NEC	92年～	1131, 1133
オーデリック	91年～	1211, 1212, 1213, 1221, 2223
日立	91年～	1231, 2213
サンヨー	93年～	1311, 1312
コイズミ	94年～	1321
ダイコー	95年～	1322
マルゼン	94年～	1331, 1323, 2332
タキズミ	94年～	1332, 1333
三菱		2311, 2312
ヤマダ/タキズミ/NEC		2322, 2323
OHM(ORC-07/IRP-8, OCR-04/05)		1112, 2113

