

# 汎用リモコン

(型式ORC-21BS)

商品番号 07-0747

保証書付 取扱説明書

この度はオーム電機の汎用リモコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご利用ください。また、保証書(持ち込み修理)も兼ねておりますので、大切に保存してください。

■ご使用前に、「この安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

## 安全上の注意

**警告** 取り扱いを誤った場合、人が死亡、又は重傷を負う恐れがある内容を示しています。

**注意** 取り扱いを誤った場合、ケガをしたり物的損傷を受ける恐れがある内容を示しています。

記号は禁止の行為であることを告げるものです。


**警告** 乾電池の破裂、液漏れによる火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

- 窓を開け切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。
- 長期間この機器を使用しないときは、本体から乾電池を取り出してください。
- 乾電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラスとマイナスの向き)に注意し表示通りに正しく入れてください。
- 乾電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れてください。
- 指定以外の乾電池や、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は、金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に携帯、保管しないでください。

**注意** 故障の原因になります。

- 水気、湿気の多い場所では使用しないでください。故障等の原因になります。
- この機器を分解したり改造しないでください。

## 1. 各部のなまえと機能(電池の入れ方)

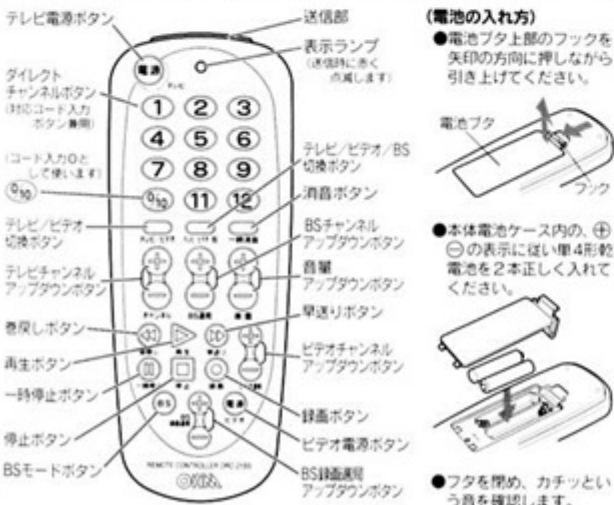

## 2. 対応コードの設定

(テレビを設定する場合)

1. 消音ボタンと再生ボタンを同時に約3秒押し続けます。
2. 表示ランプが点灯したら、対応するテレビ(メーカー)の対応コード(3桁)を押します。表示ランプが消えたら、設定終了です。(例: 東芝製テレビ ①、②、③)
3. テレビの電源をONにし、(待機状態の) 機器に向け、リモコンの電源、通局、音量等のボタンで作動を確認してください。


(ビデオを設定する場合)

1. 消音ボタンと再生ボタンを同時に約3秒押し続けます。
2. 表示ランプが点灯したら、対応するビデオ(メーカー)の対応コード(3桁)を押します。表示ランプが消えたら、設定終了です。(例: ソニー製ビデオ ④、⑤、⑥)
3. ビデオの電源をONにし、(待機状態の) 機器に向け、リモコンの電源、通局、音量等のボタンで作動を確認してください。

(ビデオ内蔵テレビを設定する場合)

1. 消音ボタンと再生ボタンを同時に約3秒押し続けます。
2. 表示ランプが点灯したら、対応するビデオ内蔵テレビ(メーカー)の対応コード(3桁)を押します。表示ランプが消えたら、設定終了です。(例: シャープ製ビデオ内蔵テレビ ⑦、⑧、⑨)
3. ビデオ内蔵テレビの電源をONにし、(待機状態の) 機器に向け、リモコンの電源、通局、音量等のボタンで作動を確認してください。
4. 一覧表に載っている対応コードで設定できない場合は、テレビの設定とビデオの設定を別々に行ってください。

## 3. BS選局ボタンの操作

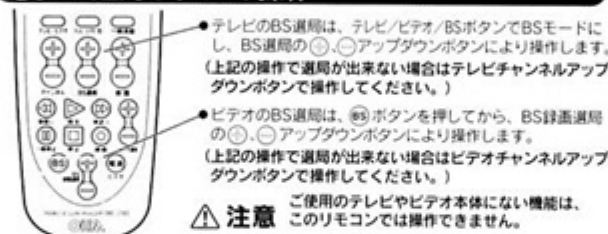

## 4. メーカー別適合機器対応コード表 順不同

(—マークは対応できません)

メーカー名	テレビ		ビデオ		ビデオ内蔵テレビ	
	対応コード	対応年度	対応コード	対応年度	対応コード	対応年度
松下	111,171,231	1986~	202,222,232,242,312	1984~	200,210,220,230,240,250	1990~
ソニー	081	型番にあり	012,022,102	型番にあり	100,110,120	
ソニー	241	型番にあり				
東芝	101	1984~	112,132	1986~	130,140	1990~
日立	151	1985~	122,172	1986~	150,160	
三菱	181	1987~	182,252	1988~	260	
サンヨー	031,051,061	1985~	032,042,052,062	1985~	080,270	1988~
ビクター	001,011,021	1979~	002,212,262	1982~	070	1993~
シャープ	041,071	1987~	072,082	1987~	090	
NEC	121	1990~	142,152	1990~		
ゼネラル	091	1987~	092	1987~		
パイオニア	131	1990~	162	1990~		
フナイ	141,161,211,251	1990~	192,292,302	1987~	170,180,190	1992~
ダカス	201,221	1993~	282	1993~		
アイワ	281		332,342,352,362,372		000,010,020,030,040	1991~
サムソン	261		322			
ダイウ	271					
マルマン	201,221					
シンフォニック			302			
オリオン					050,060	

**注意** 上記の対応コード表に載っている機器でも、一部ボタン・機能が例外的に操作できないなど対応しない場合があります。

## 5. 仕様

- 寸法: 59(W)×151(H)×21(D ※突起物を除く)
- 使用電池: 単4乾電池×2本 (別売)
- 重量: 70g (乾電池を除く)
- 付属品: 保証書付取扱説明書

※本機の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

## 6. アフターサービスおよび保証書

(無料修理規定)

1. 取扱説明書等の注意にしたがった使用状態で故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造等による故障や損傷
  - (ロ) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧水振り等による故障および損傷
  - (ニ) 消耗品の交換
  - (ホ) 本書の提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは文字を消かされた場合
  - (ト) 商品本来の用途以外に使用された場合の故障や損傷
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

## 汎用リモコン 保証書《持ち込み修理》

型番: <b>ORC-21BS</b>	★お買上げ日: 年 月 日
商品番号: <b>07-0747</b>	保証期間: 本体6ヶ月
お名前	様
★お客様	ご住所(〒 )
	電話 ( )

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には本書記載の内容にもとづき、お買上げの販売店が無料修理致します。商品と本保証書をご持参、ご提示のうえ、お買上げ販売店にご依頼ください。又、お買上げ日、販売店名など記入もれがありますと無効になります。必ずご確認いただき、記入のない場合はお買上げ販売店にお申し出ください。本書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。

★販売店	住所・店名・電話
------	----------

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認の上お受け取りください。

OHM 株式会社 オーム電機  
埼玉県吉川市旭3-8 〒342-8502  
お客様相談室 TEL.048-992-2735  
http://www.ohm-electric.co.jp