

TVリモコン

型番:AV-R750

07-0775

このたびは、AudioComm TVリモコンをお買い上げいただきまことにありがとうございました。

この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なお読みください。

警告

電気製品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。



この取扱説明書には、事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保存してください。

主な仕様

- 作用距離：約6m (使用機種により異なります)
- 電源：DC 3V 単3形乾電池2個
- 電池維持期間：約1年間 (アルカリ乾電池) ※使用頻度により変化します
- 寸法：70(W)×140(H)×29(D)mm
- 重量：約90g (乾電池除く)

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

地上デジタル放送 チャンネル情報

放送局	1ch	2ch	3ch	4ch	5ch	6ch	7ch	8ch	9ch	10ch	12ch
宮城 大石山	東北放送 (19ch)	NHK(教育) (13ch)	NHK(総合) (17ch)	宮城テレビ (24ch)	朝日放送 (28ch)				仙台放送 (21ch)		
山形 西福王	NHK(総合) (14ch)	NHK(教育) (13ch)		山形テレビ (16ch)	山形朝日 (18ch)	テレビ山形 (20ch)			さくらTV (22ch)		
東京 東京タワー	NHK(総合) (27ch)	NHK(教育) (26ch)		日本テレビ (25ch)	テレビ朝日 (24ch)	東京放送 (22ch)	テレビ東京 (23ch)		フジテレビ (21ch)	MXテレビ (20ch)	放送大学 (28ch)
神奈川 三ツ池公園	NHK(総合) (27ch)	NHK(教育) (26ch)	テレビ神奈川 (18ch)	日本テレビ (25ch)	テレビ朝日 (24ch)	東京放送 (22ch)	テレビ東京 (23ch)		フジテレビ (21ch)	MXテレビ (20ch)	放送大学 (28ch)
神奈川 平塚	NHK(総合) (19ch)	NHK(教育) (26ch)	テレビ神奈川 (18ch)	日本テレビ (25ch)	テレビ朝日 (24ch)	東京放送 (22ch)	テレビ東京 (23ch)		フジテレビ (21ch)		
千葉 三山	NHK(総合) (27ch)	NHK(教育) (26ch)	千葉テレビ (30ch)	日本テレビ (25ch)	テレビ朝日 (24ch)	東京放送 (22ch)	テレビ東京 (23ch)		フジテレビ (21ch)	MXテレビ (20ch)	放送大学 (28ch)
埼玉 浦和	NHK(総合) (27ch)	NHK(教育) (26ch)	テレビ埼玉 (32ch)	日本テレビ (25ch)	テレビ朝日 (24ch)	東京放送 (22ch)	テレビ東京 (23ch)		フジテレビ (21ch)	MXテレビ (20ch)	放送大学 (28ch)
群馬 二ツ岳	NHK(総合) (37ch)	NHK(教育) (39ch)	群馬テレビ (19ch)	日本テレビ (33ch)	テレビ朝日 (43ch)	東京放送 (36ch)	テレビ東京 (45ch)		フジテレビ (42ch)		
栃木 八幡山	NHK(総合) (47ch)	NHK(教育) (39ch)	とちぎテレビ (29ch)	日本テレビ (34ch)	テレビ朝日 (17ch)	東京放送 (15ch)	テレビ東京 (18ch)		フジテレビ (35ch)		
茨城/群馬 新井山	NHK(総合) (20ch)	NHK(教育) (13ch)		日本テレビ (14ch)	テレビ朝日 (17ch)	東京放送 (15ch)	テレビ東京 (18ch)		フジテレビ (19ch)		
茨城/日立	NHK(総合) (20ch)	NHK(教育) (13ch)									
愛知/瀬戸.D.T.	東海テレビ (21ch)	NHK(教育) (13ch)	NHK(総合) (20ch)	中京テレビ (19ch)	中部日本放送 (18ch)	名古屋テレビ (22ch)				テレビ愛知 (23ch)	
愛知/豊橋	東海テレビ (15ch)	NHK(教育) (24ch)	NHK(総合) (20ch)	中京テレビ (17ch)	中部日本放送 (17ch)	名古屋テレビ (14ch)				テレビ愛知 (26ch)	
岐阜 上加納山	東海テレビ (21ch)	NHK(教育) (13ch)	NHK(総合) (29ch)	中京テレビ (19ch)	中部日本放送 (18ch)	名古屋テレビ (22ch)			岐阜放送 (30ch)	テレビ愛知 (29ch)	
三重 長谷山	東海テレビ (21ch)	NHK(教育) (44ch)	NHK(総合) (28ch)	中京テレビ (19ch)	中部日本放送 (18ch)	名古屋テレビ (22ch)	三重テレビ (27ch)			テレビ愛知 (23ch)	
静岡/日本平	NHK(総合) (20ch)	NHK(教育) (13ch)		静岡第一-TV (19ch)	静岡朝日TV (18ch)	静岡放送 (15ch)			テレビ静岡 (17ch)		
静岡/浜松	NHK(総合) (20ch)	NHK(教育) (13ch)		静岡第一-TV (25ch)	静岡朝日TV (23ch)	静岡放送 (21ch)			テレビ静岡 (22ch)		
富山 奥山	北日本放送 (26ch)	NHK(教育) (24ch)	NHK(総合) (27ch)			フジ・カブTV (22ch)			富山テレビ (18ch)		
大阪 生野山	NHK(総合) (24ch)	NHK(教育) (13ch)		毎日放送 (16ch)	NHK(総合) (17ch)	朝日放送 (15ch)	テレビ大阪 (18ch)		関西テレビ (17ch)	長瀬テレビ (14ch)	
奈良 猿尾山	NHK(総合) (31ch)			毎日放送 (16ch)		朝日放送 (15ch)	テレビ大阪 (18ch)		関西テレビ (17ch)	長瀬テレビ (14ch)	
京都 比叡山	NHK(総合) (25ch)			毎日放送 (16ch)		京都放送 (23ch)	朝日放送 (15ch)		テレビ大阪 (18ch)	関西テレビ (17ch)	長瀬テレビ (14ch)
滋賀 宇佐山	NHK(総合) (26ch)	NHK(教育) (13ch)	びわ湖放送 (20ch)			京都放送 (23ch)					
和歌山 甲山	NHK(総合) (23ch)	NHK(教育) (13ch)			テレビ和歌山 (20ch)						
兵庫 泉山	NHK(総合) (22ch)	NHK(教育) (13ch)	サンテレビ (28ch)	毎日放送 (16ch)		朝日放送 (15ch)			関西テレビ (17ch)	長瀬テレビ (14ch)	

安全上のご注意



- ・本体を分解しないでください。
- ・本体に水などをかけたり、中に異物を入れないでください。
- ・本機を温度や湿度の高い場所 (夏期の車の中、暖房器具の近く等) に置かないでください。
- ・本体が汚れた時はシンナー・ベンジンなどでふかないでください。

機器側の受光部について

テレビなどの受光部表面がほこりで汚れているとリモコン信号の動作距離が短くなりますので、受光部表面を掃除してください。テレビなどの受光部で受信感度が低くなっているものもあります。この場合はリモコン信号の動作距離が短くなります。

ご使用の前に


- ・必ずメーカーコード設定を行ってください。メーカーコード設定をしないと操作できません。
- ・アナログBSチューナー、BSデジタル対応のケーブルテレビ用セットトップボックス及びHDD内蔵型などのBSデジタル複合機器には対応していません。
- ・パソコン用モニター (テレビチューナー付含む) には対応していません。

操作上のご注意


- ご使用の機器によっては、一部の機能が動作しない場合もあります。
1. 機器の添付リモコンにない機能 (テレビ/ビデオ切替、オフタイマーなど) は操作できません。
 2. ダイレクトチャンネルボタンで選局できない機器は「チャンネルボタンへV」で選局してください。
 3. ビデオの添付リモコンで「電源ボタン」がONとOFFで別々になっているものは、本機の「電源ボタン」では操作できません。
 4. パッケージ裏面に記載されているメーカーコード一覧表の適応範囲内であっても、各メーカーのリモコン切替時期に重なっている機器及びパソコン対応テレビは操作できません。

電池の入れかた

1 本体裏面にある電池ふたの取り外しツメを引き、矢印の方向に外します。

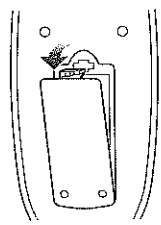

2 単3乾電池 (別売) を2本 ⊕ と ⊖ の向きを右の図の通り正しく入れて電池ふたを閉めます。(コイルバネがあるほうが ⊖ 側です。)

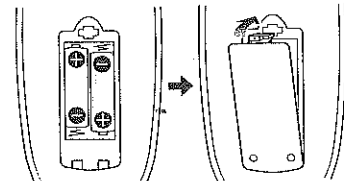

乾電池の交換時期

- ・動作距離が短くなったとき。
- ・操作時に表示ランプが点灯しなくなったとき。

※電池交換の際、時間がかかったり、ボタンを押したりした場合、メーカー設定がリセット (解除) されてしまいます。その場合はもう一度最初から設定してください。

※ボタンを押し続けると、電池の消耗が早くなります。

電池についての安全上のご注意



警告

- ・火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- ・乾電池は充電しない。
- ・指定以外の電池は使わない。



注意


- ・⊕ ⊖ の方向を正しく入れる。
- ・長時間使わない場合は本体より取り外しておく。(液もれの原因となります。)
- ・異種の電池・新旧の電池を混ぜて使わない。(発熱・発火の恐れがあります。)

メーカーコード設定

※必ずメーカーコード設定を行ってください。


1 入力切換ボタンを押しながら、電源ボタンを押します。

入力切換ボタンを
押しながら ↓ 電源ボタンを
押す

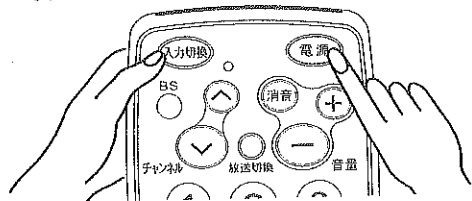


2 表示ランプが赤く点灯します。

※20秒以内に設定しなければ表示ランプは消えます。

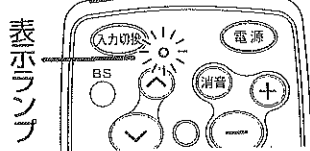


3 下記のメーカーコード一覧表より、ご使用機器の対応コード3桁の数字をチャンネルボタンを押して入力します。

※対応コード"0"を入力する場合は、"10"の数字ボタンを押してください。

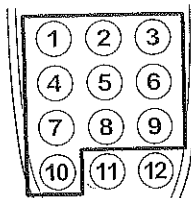

例えばメーカー設定コードが045の場合
ゆっくりと押します。
(早く押すと設定されない場合があります。)

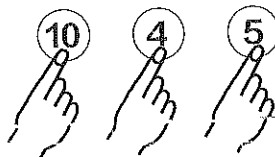

4 表示ランプが赤く1回点滅したら、設定終了です。設定を行った機器が正しく動作するか、電源ボタンを押して電源の入・切を確認してください。

※同じメーカーでも、機種によって信号が異なることがあります。設定終了後、機器がうまく動作しない場合はメーカーコードを変更して、1から再度設定してください。

例えばビクターのテレビを設定する場合

ビクターのテレビには5種類のコードがあります。046で設定を行い、テレビがうまく操作できない場合は、047、048とコードを変えて設定を行ってください。

メーカー名/対応コード	テレビ
ビクター(JVC)	046 047 048 107 108
	000 007 009 055 140

表示ランプが3回点滅した場合は、設定エラーです。

※もう一度1からやり直してください。

※20秒間、何も操作をしない状態が続きますと自動的にモード設定が終了してしまいます。この場合も、1からやり直してください。

※マスプロ製デジタルチューナーの場合

マスプロ製デジタルチューナー本体底面の「リモコン切替スイッチ」の番号

1の場合→152 2の場合→153 3の場合→154
に設定してください。

もし動作しない場合は、番号の組み合わせを変えて設定してみてください。


メーカーコード一覧表 各メーカー一覧表

メーカー名 対応コード	テレビ	テレビ		DVB-T 対応	DVB-T2 対応	ケーブルテレビ	
		地上デジタル	アナログ			ホームターミナル	セクタールック
ビクター(JVC)	046 047 048 107 108	046	046	-	-	-	-
サンヨー	036 037 038 055 140	036 056 057	036 054	-	036	-	-
シャープ	039 040 041 059	058 060 061 062	039	-	039	-	-
富士通ゼネラル	007 008 009 113 114 145	-	-	-	-	115 116 117	-
ソニー	042 043 044 095 096 097 098	099 150	095 100	-	-	101	-
東芝	045 063 066	064 067 068 069	045	-	045	065	-
NEC	025 026 027 109 110	-	024 025 1	-	-	112	-
パイオニア	032 102	103	-	-	-	104 105	105 106
DAEWOO(DACUS)	004 005 006 025 108	-	004 050	-	-	-	-
日立	014 015 016 017 018 070 071 072	141	014 073 0 075	-	-	076	-
フナイ(DPRECIOUS)	010 011 012 013 118 119	-	120 121 1	-	123	-	-
パナソニック(松下)	028 029 030 031 053 077 078 148	057 079	029 080 0 082 083 084	029	029	085 086 087	088 089
三菱	022 023 024 070 071 090 142	070	070	-	-	-	-
アイワ	001 002 003 143 144	-	003 091 0 093 094	042	-	-	-
サムスン(SAMSUNG)	033 034 035 131	-	094	-	-	-	-
LG電子	019 020 021 071 126	-	111	-	-	-	-
マルマン	049 050	-	-	-	-	-	-
フィリップス	051 146 147	-	-	-	-	-	-
AudioComm	052	-	-	-	-	-	-
アトランタ(SA)	-	-	-	-	-	124	125
オリオン	127	-	003 092	129	130	-	-
愛知電子	-	-	-	-	-	132 133	-
住友電工	-	-	-	-	-	104 105 134 135	-
DXアンテナ	-	-	-	-	151	104 105 136	151
マスプロ	-	-	-	-	152 153 154	124	137
コルティナ	020 034 138	-	-	-	-	-	-
インターコン(ベスト電器)	004 025 033 034 071 109 118 139	-	004 094	-	-	-	-
ユニデン	149	-	-	-	-	-	-

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のキーが使えない場合があります。


テレビを操作する

ご使用のテレビのメーカーコードを設定します。
ご使用のテレビの電源ボタンを押して、電源を入れてください。

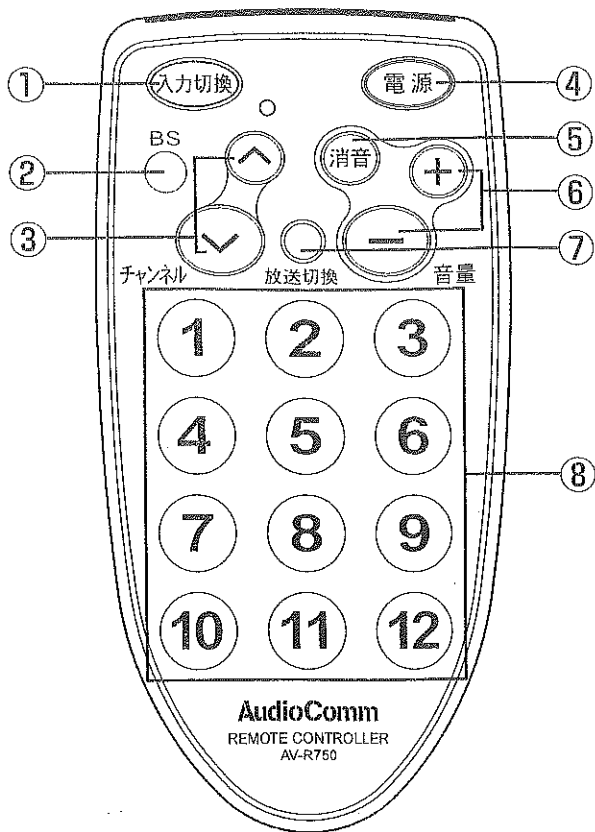



- ① 入力切換ボタン
- ② BSボタン
- ③ チャンネルボタン→チャンネル送り
(↑→チャンネルアップ、↓→チャンネルダウン)
- ④ 電源ボタン→電源の入切
- ⑤ 消音ボタン→消音
- ⑥ 音量ボタン→音量調節
(+→音量大、-→音量小)
- ⑦ 放送切換ボタン→受信する放送の切換
- ⑧ ダイレクトチャンネルボタン→ダイレクト選局

【テレビの入力切換をする】
入力切換ボタン①を押すこと
に inputs が切り換わります。

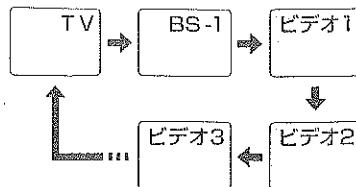

- 上記操作方法で切り換わ
らない機種は、
BSボタン②を押したまま、
入力切換ボタン①をくり
返し押してください。

BSボタンを 入力切換
押しながら ボタンを押す

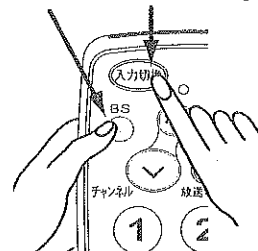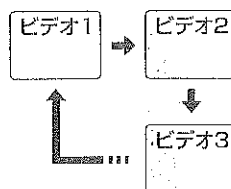

※BSボタン②を押してテレビの入力切換をした場合、テ
レビ放送に戻すときは、入力切換ボタン①のみを押して
ください。

※ビデオの入力数 (ビデオ1~3) はご使用のテレビによ
り異なります。

※外部入力複数ある場合は、外部入力数分の回数を押
してください。


※ご使用のテレビによって操作方法が異なります。詳し
くはお手持ちのテレビの取扱説明書をご覧ください。

地上デジタル放送 対応テレビを操作する

ご使用の地上デジタル放送対応テレビのメーカーコードを
設定します。

ご使用の地上デジタル放送対応テレビの電源ボタンを押
して、電源を入れてください。

放送切換ボタン⑦を押して、受信
する放送を地上デジタルに合わせ
ます。放送切換ボタン⑦を押すこ
とに、図のように切り換わります。
※受信可能な放送はご使用のテレ
ビに準じます。

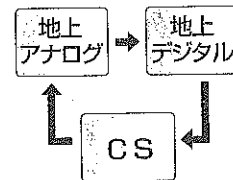

種類によっては順番が前後する
ことがあります。


お好みのチャンネルを、ダイレクトチャンネルボタン⑧でチ
ャンネル番号を入力して選局するか、チャンネルボタン③
で選局します。

ケーブルテレビを操作する

ご使用のケーブルテレビホームターミナルまたは、セットト
ップボックスのメーカーコードを設定します。

ご使用の機器の電源ボタンを押して、電源を入れてください。

放送切換ボタン⑦を押して、受信
する放送をケーブルテレビに合わ
せます。放送切換ボタン⑦を押す
ことに、図のように切り換わります。
※受信可能な放送はご使用のテレ
ビに準じます。

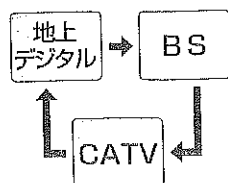

お好みのチャンネルを、ダイレクトチャンネルボタン⑧でチ
ャンネル番号を入力して選局するか、チャンネルボタン③
で選局します。

【ケーブルテレビホームターミナルの音量調節について】
本機では、ホームターミナル本体の音量調節はできません。
ケーブルテレビの音量は、ホームターミナル側の音量を固
定したまま、本機の音量 (+) ボタンでテレビの音量を調
節してください。

【ご注意】


基本的には、ご使用のホームターミナルに付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。ただし本機にボタンがあっても、ご使用の機器にない機能は使えません。また機種によっては一部の機能が操作できない場合があります。

・本機は以下の機器には対応していません。
デジタル型ケーブルテレビホームターミナル

・受信可能な放送は、ご使用のセットトップボックスに準じます。

BS (アナログ) を操作する

ご使用のテレビのメーカーコードを設定します。
ご使用のテレビの電源ボタンを押して、電源を入れてください。

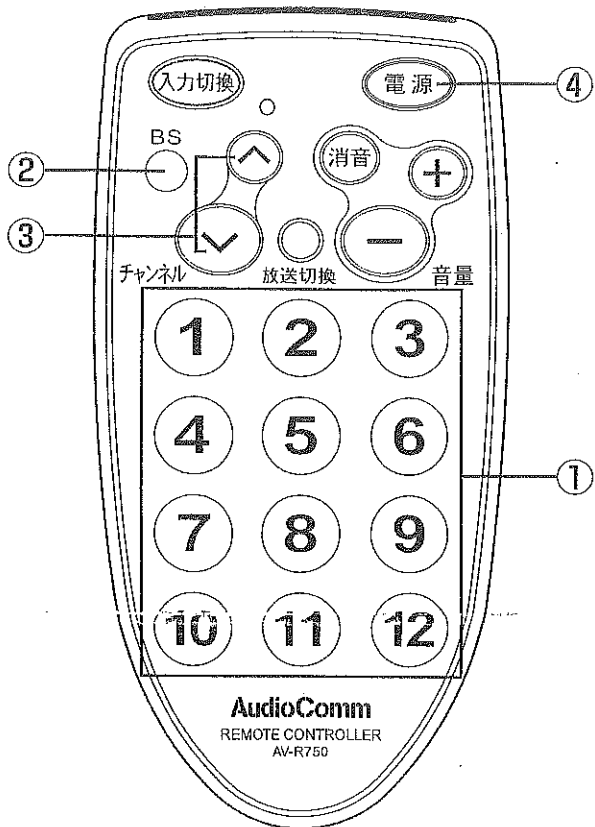


- ①ダイレクトチャンネルボタン→ダイレクト選局
- ②BSボタン
- ③チャンネルボタン→チャンネル送り
(▲→チャンネルアップ、▼→チャンネルダウン)
- ④電源ボタン→電源の入切


※BSデジタル放送の選局はできません

【BSチャンネルの選局】

BSボタン②を押しながらダイレクトチャンネルボタン①で選択します。

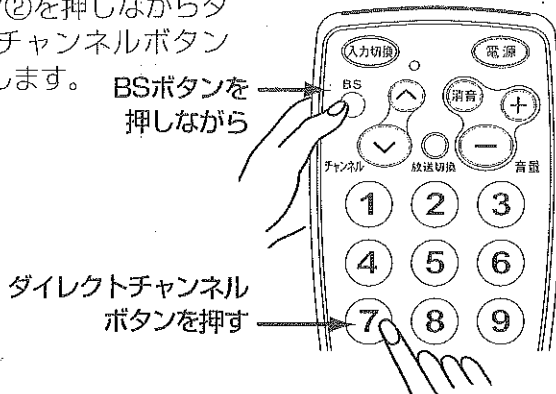

・上記操作方法で切り換わらない機種は、BSボタン②を押したまま、③チャンネルアップ(▲)ボタンまたはチャンネルダウン(▼)ボタンを押してください。

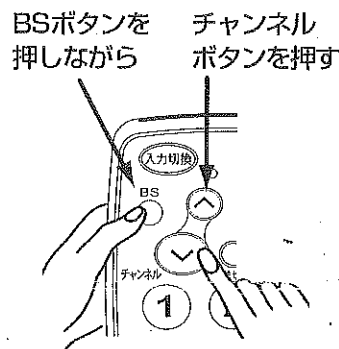

※BSチューナー内蔵テレビのBSチャンネルの切り換えは機器によって操作方法が異なります。現在お使いのテレビやビデオに付属のリモコンに準じていますが、詳しくはお手持ちのテレビの取扱説明書をご覧ください。

※ダイレクトチャンネルボタン①のみで操作できるテレビもあります。

※BS放送に未対応のダイレクトチャンネルボタン① (2、4、6、8チャンネル) を押したときは、動作しません。

※10、12チャンネルを押したときは、それぞれBS13、15チャンネルになります。

故障かなと思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- ・メーカーの設定が正しく行われていますか？
同じメーカーでも複数のコード番号がある場合、他のコード番号で設定しなおしてください。
- ・電池が消耗していませんか？
電池が消耗すると、メーカー設定が消える場合があります。また動作距離が短くなります。いずれの場合も新しい乾電池と交換してください。

・リモコンの設定が変わっていませんか？

電池交換の際、2分以上電池を入れない状態にしておきますと、最初に設定した内容が消えてしまいます。また誤操作により変わってしまう場合もあります。いずれの場合も新たに設定しなおしてください。

・リモコン使用可能範囲内ですか？

本機はご使用になるテレビより6m以内の距離でご使用ください。また、機器のリモコン受光部と本機の間には障害物がある場合には取り除いてください。

※各操作方法についてはご使用の機器に準じます。詳しい操作方法是お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。