


この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

各部の名称

〈表面〉



〈裏面〉

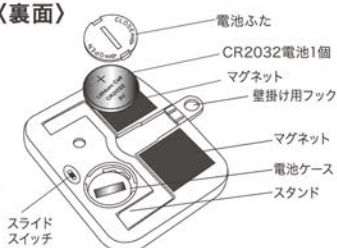

電池の入れかた・交換

本体裏の電池ふたを開け、「+」と「-」を正しく入れてください。方向を間違えると液もれなどにより故障のおそれがあります。液晶画面の表示が薄くなったり、アラーム音が小さくなったら本体裏の電池ふたを開け、古い電池を細い棒（楊枝など）で取り出し、新しいCR2032電池1個と交換してください。
※工場出荷時に動作確認用電池を付属していますが寿命が短い場合がございます。
※古い電池はお住まいの各自自治体の指示に従って廃棄してください。

ご使用方法

タイマー表示のとき



時計表示のとき



- 電池をセットした時の初期表示はタイマー表示です。
- タイマー表示のとき、時計/タイマーキーを押すと時計表示に切り替り、もう一度押すとタイマー表示に戻ります。
※時計は12時間表示で午前/午後の表示はありません。
※時計表示の時は「:」マークが点滅します。
※キーを押す毎に、ライトが光るか、「ピッ」と音がするか、光と音がします。
(アラームの設定によって「光」「音」「光と音」に切り替ります。)

カウントダウン(タイマー)として使う場合

- タイマー表示にします。
(お使いになる前にストップ/リセットキーを押して、表示を「00分00秒」にリセットしてください。)
- ご希望の時間を分キーと秒キーを押してセットしてください。
※10秒から最大99分50秒までセット可能です。(同じキーを押すと加算され、押し続けると自動的に高速で加算されます。)
- 次にスタートキーを押してください。(表示は1秒ごとにカウントダウンします。)
※カウントダウン中にストップ/リセットキーを押すとカウントが一時停止します。
スタートキーを押すとカウントダウンを再開し、ストップ/リセットキーを押すと「00分00秒」にリセットされます。
- 時計表示が「00分00秒」になるとアラーム(最長30秒間)ライトが光ります。(又は電子音が鳴ります。又は光と電子音の両方。)同時に表示はカウントアップが始まります。
※いずれのキーを押してもアラームは止まります。(このときリピート機能により、もとのセット時間が表示されます。)
※「00分00秒」にリセットする場合は、もう一度ストップ/リセットキーを押してください。
※カウントダウン中に時計/タイマーキーを押して時計表示にしてもカウントダウンは継続しています。

カウントアップ(ストップウォッチ)として使う場合

- 表示を「00分00秒」にリセットしてからスタートキーを押します。秒単位でカウントアップしストップウォッチとしてご使用になれます。
(最大99分59秒までカウントし、停止します。アラームは鳴りません。)
※カウントアップ中にストップ/リセットキーを押すとカウントが一時停止します。
スタートキーを押すとカウントアップを再開し、ストップ/リセットキーを押すと、「00分00秒」にリセットされます。

時計として使う場合(時刻の設定方法)

- 時計表示にします。
- ストップ/リセットキーを約2秒間押し続けると「時」が点滅します。スタートキーを押して「時」を合わせてください。(スタートキーを押し続けると数字が早送りになります。)
- 再度、ストップ/リセットキーを押すと「分」が点滅します。スタートキーを押して「分」を合わせてください。(スタートキーを押し続けると数字が早送りになります。)
- 最後に、ストップ/リセットキーを押すと時計表示にもどります。
※10秒間、何も操作しないと時計表示にもどります。

アラームの選択方法

- スライドスイッチを左側にすると「電子音」アラームになります。
- スライドスイッチを中央にすると「光と電子音」アラームになります。
- スライドスイッチを右側にすると「光」アラームになります。



磁石の利用方法

- 冷蔵庫の平面など平坦な磁性金属面に取り付けられます。

スタンドの起し方・フックの起し方

- 図のようにスタンドを起してテーブルなどに置けます。
- 図のようにフックを起して壁などにかける事ができます。

