

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書と保証書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
又、保証書とあわせていつでも再読できるよう大切に保管ください。

ご使用方法

各部の名称




●通常の量り方

[ON] ボタンを押して電源を入れます。

[ON] ボタンを押してから約2秒後に「0」表示になります。
※電源を入れるときは計量皿の上には何ものせないでください。

計量物を計量皿にのせると重さが表示されます。

最大表示範囲は …3000g
※最大表示範囲以上の計量物をのせると「EEEE」と表示されます。

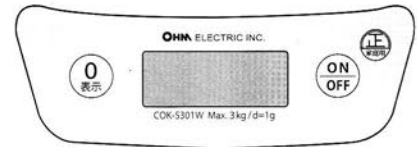

約1分間、動作を行わないと自動的に電源が切れます。

●風袋引き、容器の重さを差し引く量り方

- ①[ON] ボタンを押して電源を入れます。
 - ②容器を計量皿にのせると重さが表示されます。
 - ③[0表示] ボタンを押して表示を「0」にします。
 - ④計量物を容器に入れると計量物だけの重さが表示されます。
 - ⑤[0表示] ボタンを押して、計量物、容器をおろすと、総計量が表示されます。
- ※容器をおろすと「-」(マイナス)表示されます。

量れる総計量は**3000g**までです。

〈使用例〉：70gの容器に30gの小麦粉を入れ、
20gの水を加えた場合

- ① [ON/OFF] を押して、電源を入れる。
- ② 容器をのせて [0表示] を押すと、表示が0gになります。
- ③ 中身を入れて、中身だけの量をはかれます。
- ④ [0表示] を押すと0gになり、追加物を入れると、追加物のみ計量できます。
- ⑤ [0表示] を押して0gにし、全部取り除くと総計量が表示されます。

電池の交換

1. 電池蓋を取り外します。
 2. 古い電池をつまようじなどで取り出します。
 3. 新しい電池を入れます。電池の+と-の向きを間違えないようにしてください。
 4. 電池蓋をカチッと音がするまで押して閉めます。
- ※付属の電池は出荷検査時の動作確認用電池です。(消耗している場合がありますのでご了承ください。)
- ※電池容量が下がりますと、ディスプレイに“Lo”表示が出ます。
その際、新しい電池と交換してください。

警告

- 電池を直接はんだ付け、ショート、分解、過熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因となります。
- 万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し眼に入ったときは水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は飲み込むと窒息や中毒の恐れがあり大変危険です。幼児の手の届かない所に置いてください。

ご使用上の注意

- 保管する際は、計量皿の上に物をのせたり、計量皿に負荷をかけないようにしてください。異常表示など故障する恐れがあります。
- 平らで安定したすべらない場所でご使用ください。不安定な場所でのご使用は、転倒などの危険があります。
- 計量皿と本体とのすき間に指を入れないでください。けがをする恐れがあります。
- 水中につけたり水をかけるようなことは絶対避けてください。
- 温度変化の激しい場所での保管は避けてください。また、湿度の多い場所や水気のあるところに置かないでください。
- 10度以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上放置してからご使用ください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- 電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。
- 絶対に分解をしないでください。また、改造したり、落としたり、強いショックを与えないでください。火中に投じないでください。

主な仕様

最小計量	2g
最大計量	3000g
最小表示	1g
安定所要時間	約2秒
電源	動作確認用 ボタン型 CR2032×1個付属
オートパワーオフ	約1分

精度保証範囲

当製品は計量法で定められた技術基準に基づいて製造、検査しております。ご使用の場合は、はかられた重さに対し下記の範囲で精度を保証いたします。

	精度
0～750gの範囲で量る場合	±2g
751～3000gの範囲で量る場合	±3g

- ※日本の各地域では重力値に若干の差があります。当製品はこの影響を受け、地域により計量値に若干の差が生じます。
- ※当製品はご家庭で使用されるために作られたものです。品物などの売買取引や、公にその物の重さを証明する場合には使用しないでください。