


付属品の確認



受信機の電池の入れ方

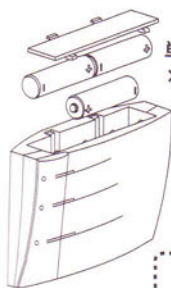


単3形乾電池
× 3本

- 図のように受信機底部にある電池フタを開け、単3形乾電池3本(別売り)を電池の向き(+・-)に注意して正しくセットし、挿入して下さい。

※呼び出し音が小さくなったり、動作が不安定になってきたら早めの電池交換をお勧めします。

受信機の設置方法

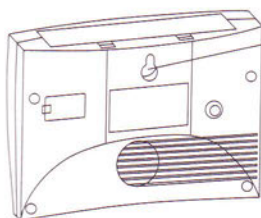

壁用取り付け穴


壁に掛ける場合

- 取り付けたい位置に、付属の取付用ネジを壁面より3mmほど出るようにねじ込み、その上から受信機を引っ掛けてください。

机の上に置く場合

- 電池ボックスの面を下にして置いて下さい。

赤外線センサーの設置方法

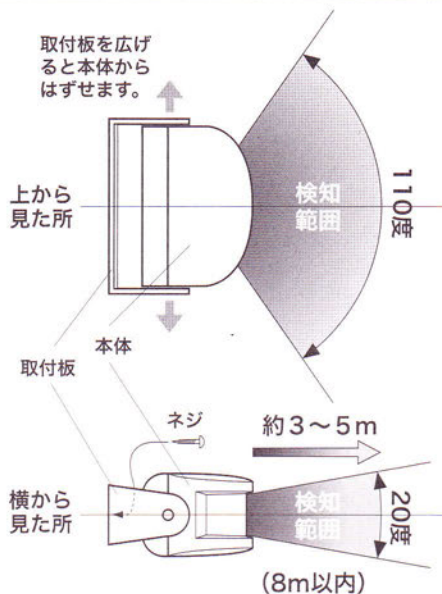

- あらかじめ電池を入れておいてください。(「電池の入れ方」参照)

- 検知範囲は、水平方向が約110度、垂直方向が約20度です。中心が人の胸あたりに向くように、設置場所と角度を決め、仮止めします。(取付板と本体は垂直方向に180度回転します。)

- 取付板の接続部を広げて本体をはずします。


- 取付板をネジ2本で固定し、本体を付けます。

- ※ 本体は防滴構造ではありません。雨水のかからない所に設置してください。



- ※ センサー前を人が通った時に、きちんとチャイム本体が鳴るかを、ご確認のうえ、設置・固定してください。


電池の入れ方

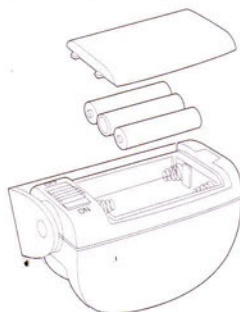

- 取付板の接続部を広げて本体をはずします。
- 電池フタをはずします。
- 向きに注意して電池を入れます。(単四形アルカリ乾電池3本)
- フタをはめて取付板にセットします。

準備

- 取付板の接続部を広げて本体をはずします。
- 電池ボタンと電池をはずします。
- 奥にあるスイッチを設定します。楊枝等の先の尖ったものをご用意ください。
- ※尖った先でケガをしないよう、ご注意ください。
- ※電池を入れてから、約3分間のウォームアップ時間が必要です。

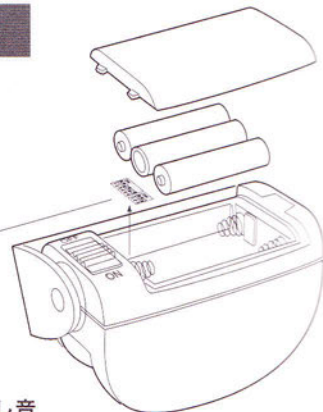


チャンネル設定スイッチ 呼び出し音設定スイッチ

送受信チャンネルの設定

- 左側の、スイッチが6つある、「チャンネル設定スイッチ」を設定します。
- チャンネルが同じ送受信機同士で動作します。図のように、受信機と送信機の1～6のスイッチをすべて同じ位置にしてください。1カ所でも違くと動作しません。
- 複数組で使用する場合は、ご近所と混信する場合は、違う組み合わせをご使用ください。全部で64通りの組み合わせ(64チャンネル)が使用できます。

受信機

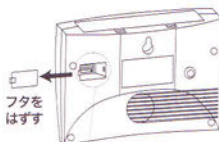

チャンネル設定スイッチ

送信機



スイッチ位置を同じにしてください。

受信機



(スイッチ位置は一例です)

呼び出し音の設定

呼び出し音一覧表

- 送信機内部にある、スイッチが3つ付いた「呼び出し音設定スイッチ」を設定します。
- 呼び出し音は、「呼び出し音一覧表」を参照してください。
- 複数の送信機をご使用の場合は、それぞれを違う音にセットしておくことにより、どれが動作したか分かります。

スイッチの位置	呼び出し音
ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ピンポン(連続2回) ※電子音
ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ウエストミンスター ※電子音
ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ピンポン ※チャイム音
ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ウエストミンスター ※チャイム音
ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ピンポンポン ※チャイム音
ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ケンタッキーの我が家
ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	メヌエット
ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	テキサスの黄色いバラ

システムアップ

送信機を追加したい

- 3タイプご用意しています。(当社製品、別売)
- 押ボタンOCH-40(商品番号07-6364)
- 赤外線センサーOCH-60(商品番号07-6366)
(本製品に付属している赤外線センサーと同じ製品)
- 扉センサーOCH-70(商品番号07-6368)

⚠注意

- 新たに追加した送信機は、ご使用前に必ず送信チャンネルを現在使用中の受信機の設定に合わせて下さい。
- ※チャンネル設定が合わなければ動作しません。
- ※送受信チャンネルの設定及び変更をご参照下さい。
- ※送信機の増設は8個まで可能です。
- 複数の送信機を設置している場合、呼び出し音が鳴り終わるまでは他の送信機からの受信はできません。
- 複数の送信機から同時に発信した場合、呼び出し音が混信して動作しない場合があります。

受信機を追加したい

- 受信機OCH-80(商品番号07-6363)(当社製品、別売)
(本製品に付属している受信機と同じ製品)

⚠注意

- 新たに購入した受信機は、ご使用前に必ず受信チャンネルを現在の設定に合わせて下さい。
- ※チャンネル設定が合わなければ動作しません。
- ※「送受信チャンネルの設定及び変更」をご参照下さい。
- ※複数の受信機を至近距離(50cm以下)で並べて使用する場合は、電波が混信して動作しない場合があります。