

### ⚠ 注意


- 本送信機は、下記モデルの受信機専用です。これ以外の製品にはご使用になれません。  
OCH-80(07-6363)、OCH-90(07-6361)、OCH-110(07-6360)、OCH-210(07-6362)、OCH-220(07-6365)、OCH-230(07-6367)

## 設置方法

## 付属品


- ネジ2本

取付板を広げると本体からはずせません。

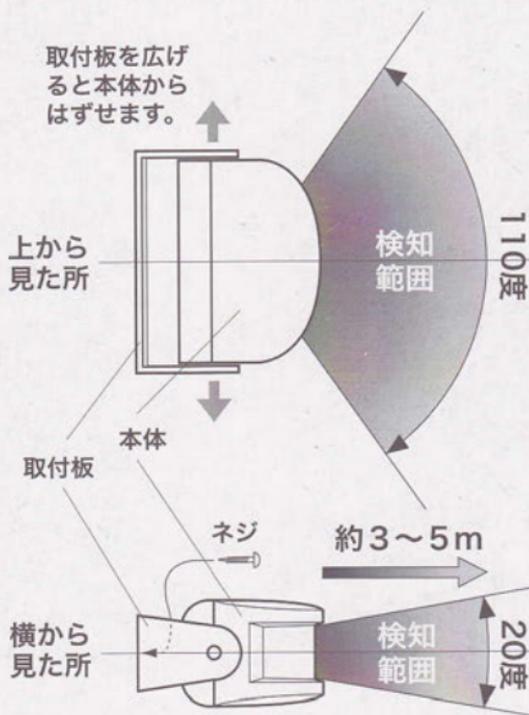


- あらかじめ電池を入れておいてください。(「電池の入れ方」参照)
- 検知範囲は、水平方向が約110度、垂直方向が約20度です。中心が人の胸あたりに向くように、設置場所と角度を決め、仮止めします。(取付板と本体は垂直方向に180度回転します。)
- 取付板の接続部を広げて本体をはずします。
- 取付板をネジ2本で固定し、本体を付けます。
- ※本体は防滴構造ではありません。雨水のかからない所に設置してください。
- ※センサー前を人が通った時に、きちんとチャイム本体が鳴るかをご確認のうえ、設置・固定してください。

取付例

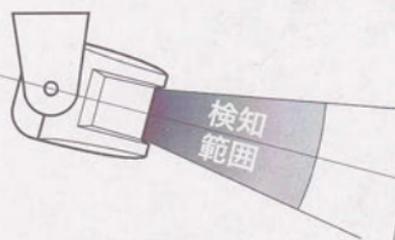


## 電池の入れ方

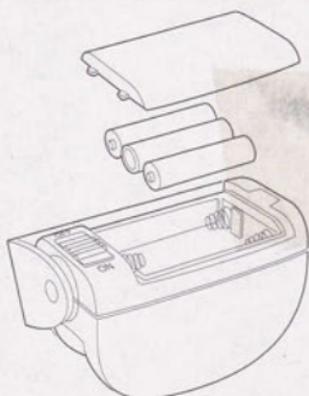

- 取付板の接続部を広げて本体をはずします。
- 電池ボタンをはずします。
- 向きに注意して電池を入れます。(単四形アルカリ乾電池3本)
- フタをはめて取付板にセットします。


# 準備

- 取付板の接続部を広げて本体をはずします。
- 電池プタと電池をはずします。
- 奥にあるスイッチを設定します。楊枝等の先の尖ったものをご用意ください。
- ※ 尖った先でケガをしないよう、ご注意ください。
- ※ 電池を入れてから、約3分間のウォームアップ時間が必要です。

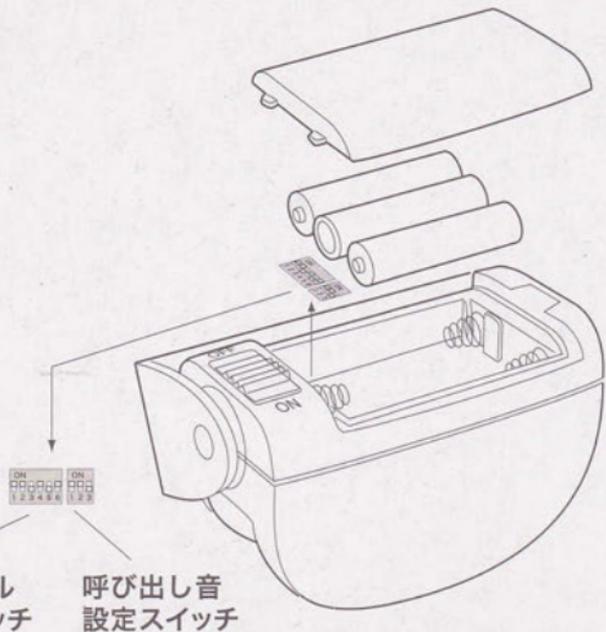


# 送受信チャンネルの設定及び変更

- 送信機・受信機それぞれの、スイッチが6つある、「チャンネル設定スイッチ」を設定します。
- チャンネルが同じ送受信機同士で動作します。図のように、受信機と送信機の1～6のスイッチをすべて同じ位置にしてください。1カ所でも違うと動作しません。
- 複数組で使用する場合や、ご近所と混信する場合は、違う組み合わせをご使用ください。全部で64通りの組み合わせ(64チャンネル)が使用できます。

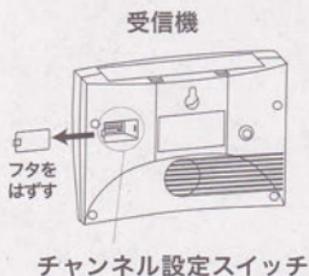


送信機

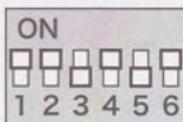

スイッチ位置を同じにしてください。



受信機

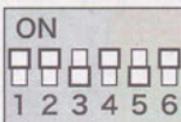

(スイッチ位置は一例です)

# 呼び出し音の設定

- 送信機内部にある、スイッチが3つ付いた「呼び出し音設定スイッチ」を設定します。
- 呼び出し音は、「呼び出し音一覧表」を参照してください。
- 複数の送信機をご使用の場合は、それぞれを違う音にセットしておくことにより、どれが動作したか分かります。

## 呼び出し音一覧表

スイッチの位置	呼出音
ON	ピンポン(連続2回) ※電子音
ON	ウエストミンスター ※電子音
ON	ピンポン ※チャイム音
ON	ウエストミンスター ※チャイム音
ON	ピンポンポン ※チャイム音
ON	ケンタッキーの我が家
ON	メヌエット
ON	テキサスの黄色いバラ