

エアコン用リモコン OAR-N12

取扱説明書



このたびは、 エアコン用リモコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この取扱説明書には事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください。また、お読みになった後も、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保存してください。

■ 安全上のご注意

■ ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
- 注意** この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
- 禁止** この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
- 指示** この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。



⚠ 警告

- 直射日光が当たる場所や暖房器具のすぐ側など、異常に温度が高くなる場所に放置しない。
- 長期間この機器を使用しないときは、本体から電池を取り出す。電池を機器内に挿入する場合、極性表示(⊕と⊖の向き)に注意し表示通りに正しく入れる。
※使用推奨期限内の電池をお使いください。
- 電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない。異なる種類や銘柄の電池、新旧電池を混ぜて使わない。
- 電池は金属製のボールペンやネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に携帯・保管しない。
- 乳幼児の近くや手の届く場所に置かない。
※万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

⚠ 注意

- 水気や湿気の多い場所では使用しない。
- この機器を分解したり、改造しない。

■ 各部の名称と機能

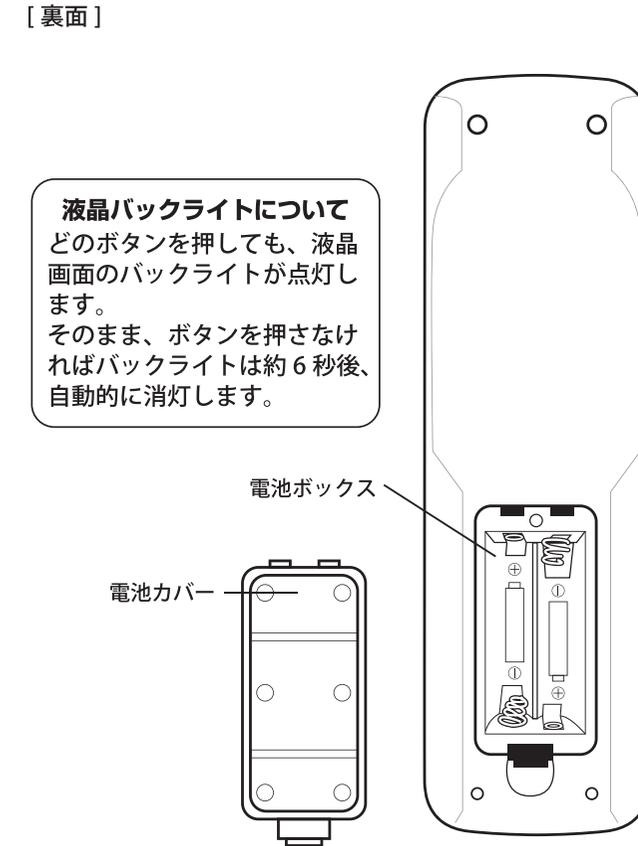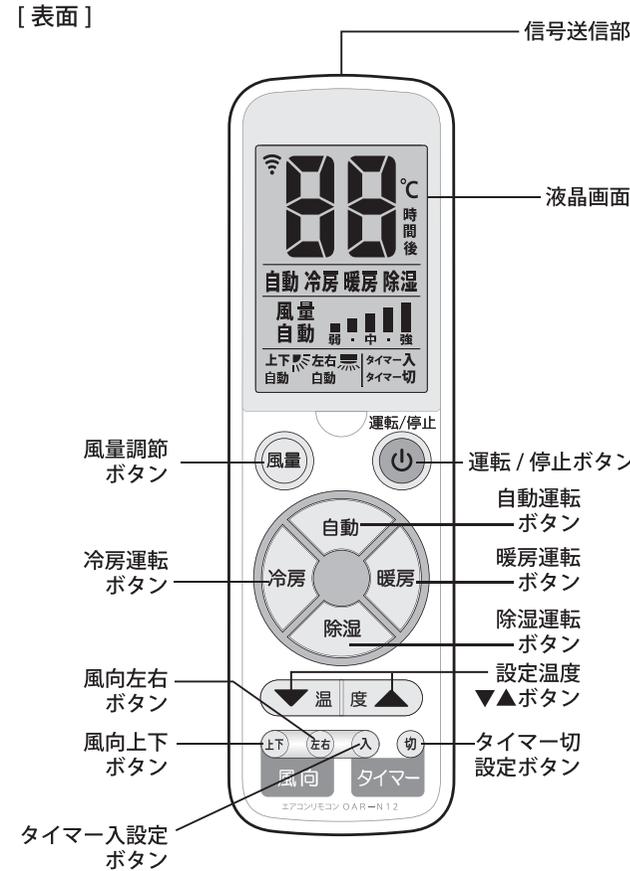

■ 使用上のご注意

- ご使用前に必ずメーカーコード設定を行ってください。設定を行わないと正しく操作できません。
- 無線式リモコンには対応していません。適合するエアコンは赤外線リモコン付きの機種に限ります。
- 2019年12月までに発売された機器をもとに開発を行っております。一部対応できない機種がありますので、ご了承ください。
- 対応コード一覧表に載っている機器でも、一部操作が対応していない場合があります。
- メーカーの仕様変更により、一部の機能が対応しない場合があります。温度感知式など特殊な機能には対応しません。
- 家庭用のみに対応しています。
- 本リモコンにある機能でも、エアコン本機にない機能は操作できません。
- タイマー機能のない機種や時刻でタイマー設定する機種には対応しません。

■ 電池の入れ方

- ①本体裏面にある電池カバーをはずします。
- ②本体電池ケース内の＋表示の通りに単4形乾電池2本を正しく入れてください。
- ③元のように電池カバーを装着します。

※液晶の表示が薄くなったときや受信しにくくなったときは電池交換時期です。

■ メモリーバックアップについて

乾電池を交換しても、メーカーコード設定は記憶されていますので、そのままご使用いただけます。

仕様

- 使用電池：単4形乾電池×2本(別売)
- 電池寿命：新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)
- 有効距離：約6m(障害物のない場合)
- 外形寸法：幅50×高さ170×奥行25mm
- 質量：約100g
- ※充電電池を使用しないでください。
- ※本機の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

保証書

商品名 エアコン用リモコン		★お買い上げ日： 年 月 日	
型番 OAR-N12	品番 07-8218	保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)	
お客様	(フリガナ) ★お名前		様
	★ご住所 〒 -		
		電話	()
★修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話		印

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がありますので、ご了承ください。

株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ


電話受付 048-992-3970 平日9:00~17:00 <small>※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます</small>	電話受付 平日9:00~17:00 <small>※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます</small>
--	--

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ
 ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは **0120-963-006 048-992-2735**

■ メーカーコード設定

※ご使用の前に、必ずメーカーコード設定を行ってください。

- ① エアコンのメーカーの設定ボタンと設定コードを右図の「対応メーカーコード一覧表」で確認します。
- ② 「運転/停止」ボタンを押しながら、対応メーカー「設定ボタン」を押します。

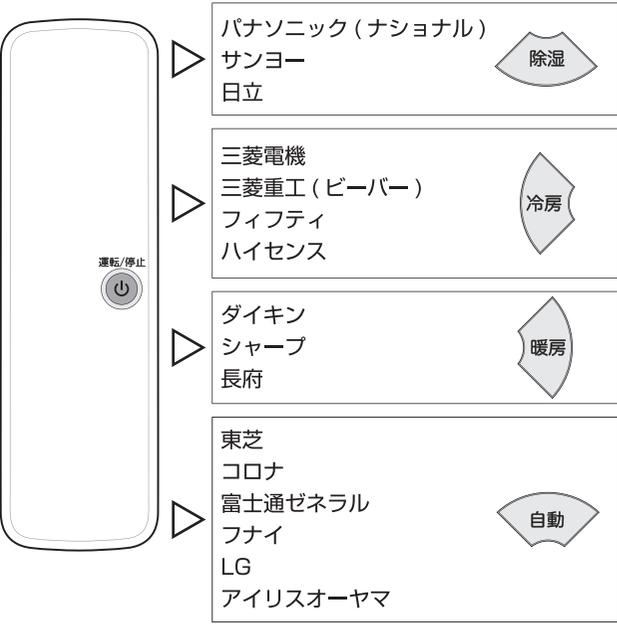

- ③ 液晶画面の数字が点滅したら、設定温度ボタンを押して2桁の対応メーカー設定コードに合わせてください。

- ④ 最後に、「運転/停止」ボタンを押すと、設定が確定されます。

- ⑤ エアコンに向けて、操作ボタンを押して、エアコンが正常に作動するかどうかを確認してみてください。

- ⑥ ご使用いただけるすべての「製品機種名」を把握できておりません。対応メーカーコード一覧表から、該当する設定コードを順番にお試しください。ただし、すべてお試しいただいても使用できない場合もございます。

例：三菱電機「冷房」03の場合

<p>1. まず「運転/停止」ボタンを押しながら、「冷房」ボタンを押します。</p>	<p>2. 液晶画面に2桁の設定コードが点滅表示されましたら、各ボタンから指を離してください。</p>
<p>3. 設定温度ボタンを押して2桁の設定コード「03」を選択します。</p>	<p>4. 最後に、「運転/停止」ボタンを押して、設定を確認します。</p>

■ ご使用方法

■ エアコンの運転と停止

- メーカーコード設定後、「運転/停止ボタン」を押してください。

液晶画面に が表示されます。

■ 運転モードの切換

- ① 「除湿」使用 「除湿」ボタンを押してください。
- ② 「冷房」使用 「冷房」ボタンを押してください。
- ③ 「暖房」使用 「暖房」ボタンを押してください。
- ④ 「自動」使用 「自動」ボタンを押してください。

■ 風向の調整

「風向上下」「風向左右」ボタンを押してください。



■ 風量の調整

「風量」ボタンを押してください。



■ 温度の調節

「設定温度▼▲」を押してください。



■ タイマーの設定


- ① タイマー入の設定
電源切の状態です「タイマー入」ボタンを押してください。押すたびに設定時間が変わります。

液晶画面に設定した時間が表示されます。時間が経過すると残り時間を表示します。いずれかの操作を行った場合、液晶画面は通常表示に戻ります。

- ② タイマー切の設定
電源入の状態です「タイマー切」ボタンを押してください。押すたびに設定時間が変わります。

液晶画面に設定した時間が表示されます。時間が経過すると残り時間を表示します。いずれかの操作を行った場合、液晶画面は通常表示に戻ります。

※実際の動作は、エアコンの機種により異なります。

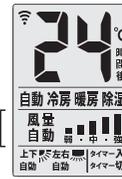

対応メーカーコード一覧表

設定方法：①電源ボタンを押しながら設定ボタンを押す。②画面の数字が点滅したら設定コードを入力。③電源ボタンを押して確定。

メーカー名	設定ボタン	設定コード	運転切換				風向		風量	簡易タイマー			
			冷房	暖房	除湿	自動	上下	左右		入	切		
パナソニック (ナショナル) (PANASONIC) 1988年製～	運転/停止	01,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		02,04,06,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		03,07,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		05,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		33,34,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		08,14,18,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		09,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		10,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		11,12,19,20,31,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		13,15,17,22,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
サンヨー (SANYO) 1996年製～	+	16,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		21,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		23,24,25,26,29,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		27,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		28,32,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		30,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		日立 (HITACHI) 1994年製～	除湿	01,03,	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				02,04,05,09,10,39,	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				06,11,15,16,17,	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				07,13,	○	○	○	○	○	○	○	○	○
08,	○			○	○	○	○	○	○	○	○		
12,	○			○	○	○	○	○	○	○	○		
14,	○			○	○	○	○	○	○	○	○		
18,19,20,	○			○	○	○	○	○	○	○	○		
35,	○			○	○	○	○	○	○	○	○		
21,22,24,25,28,30,	○			○	○	○	○	○	○	○	○		
三菱電機 (MITSUBISHI) 1993年製～	+	23,26,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		27,29,31,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		32,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		33,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		34,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		36,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		37,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		38,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		三菱重工 (ビーバー) (MITSUBISHI) 1994年製～	冷房	01,02,04,05,	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				03,07,	○	○	○	○	○	○	○	○	○
06,	○			○	○	○	○	○	○	○	○		
57,	○			○	○	○	○	○	○	○	○		
09,	○			○	○	○	○	○	○	○	○		
10,13,14,	○			○	○	○	○	○	○	○	○		
11,	○			○	○	○	○	○	○	○	○		
12,15,17,	○			○	○	○	○	○	○	○	○		
16,18,	○			○	○	○	○	○	○	○	○		
19,39,	○			○	○	○	○	○	○	○	○		
フィフティ (FIFTY) *一部対応	+	20,40,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		21,23,35,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		22,24,36,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		25,29,31,33,41,43,45,46,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		26,30,32,34,42,44,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		27,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		28,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		37,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		38,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		47,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ダイキン (DAIKIN) 1996年製～	運転/停止	50,51,52,53,54,55,56,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		48,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		49,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		シャープ (SHARP) 1997年製～	+	01,02,04,	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				03,	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				05,	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				06,07,	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				08,09,10,	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				40,41,	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				11,13,14,17,	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12,	○			○	○	○	○	○	○	○	○		
15,	○			○	○	○	○	○	○	○	○		
16,	○			○	○	○	○	○	○	○	○		
長府 (CHOFU) *一部対応	暖房	18,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		38,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		19,20,21,22,23,24,25,28,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		26,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		27,39,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		34,35,36,37,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		29,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		30,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		31,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		33,34,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
東芝 (TOSHIBA) 1994年製～	運転/停止	01,02,04,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		03,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		05,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		06,07,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		08,09,10,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		40,41,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		11,13,14,17,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		12,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		15,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		16,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
コロナ (CORONA) 1999年製～	+	18,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		38,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		19,20,21,22,23,24,25,28,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		26,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		27,39,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		34,35,36,37,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		29,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		30,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		31,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		33,34,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
富士通ゼネラル (FUJITSU) 1994年製～	自動	01,02,04,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		03,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		05,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		06,07,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		08,09,10,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		40,41,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		11,13,14,17,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		12,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		15,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		16,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
フナイ (FUNAI) 1998年製～	+	18,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		38,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		19,20,21,22,23,24,25,28,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		26,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		27,39,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		34,35,36,37,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		29,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		30,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		31,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		33,34,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) *一部対応	自動	01,02,04,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		03,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		05,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		06,07,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		08,09,10,	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		40,41,	○										