

取扱説明書

レコード針の交換方法

型番：RDP-B001N


品番：07-8266

対応機種：RDP-B200N
(2016年2月現在)

レコード針は50時間ほど使用するとすり減って音質が悪くなり、レコード盤を傷めます。定期的に新品とお取り換えください。

針ノブの外しかた


- 1 ①のツメを②の方向に引き上げながら、少し力を入れて針ノブを引き下げて外します。 ※引き下げたときにリード線を切らないようにご注意ください。

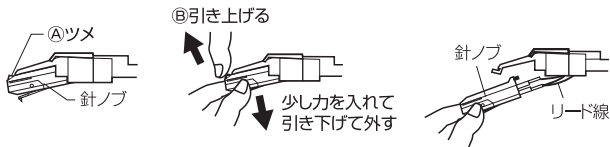

リード線の着脱


- 2 3本のリード線の先端にある、筒状のファストン端子を静かに抜き取ります(図1)。

- 3 新しい針ノブの端子に、リード線の色に注意しながらファストン端子を差し込みます(図2)。

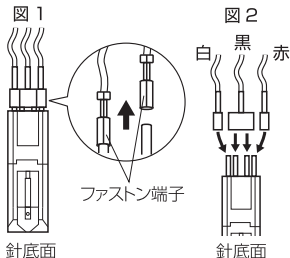

装着のしかた

- 4 カートリッジからはみ出さないようにリード線を収納し(①)、カートリッジの根本部分と針ノブを合わせてから、矢印②の方向へ押し上げて取り付けます(パチンと音がして固定されます)。

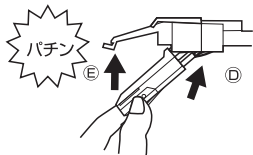

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料

●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

07-8266A