



EAL17


For Product information
visit: www.COASTportland.com

商品の仕様はCOASTのウェブサイト
(www.COASTportland.com)
をご覧ください。

INSTRUCTIONS FOR COAST EAL17 EMERGENCY AREA LANTERN:

BATTERY INSTALLATION:


The EAL17 uses four D alkaline batteries located in the base of the lantern. To access the battery compartment, twist the end cap counterclockwise until it's fully removed. Once the battery compartment is revealed, insert the batteries in the direction indicated inside the lantern.

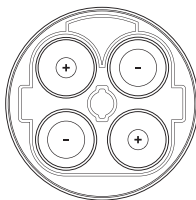

Reseal the battery compartment by twisting the end cap clockwise until you feel it lock into place, and it is unable to twist any further. Never mix old and new batteries. Remove batteries before storing lantern for extended periods of non-use.

WHITE & RED LED LIGHT OPERATION:

To turn on the light, press the power switch on the front of the lantern to enter "low" white mode. Pressing the same button a second time will switch the lantern to "high" white mode.

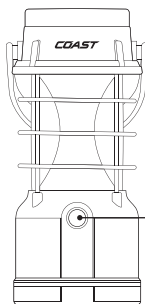

A third depression of the button will turn the lantern into "solid" red mode. A fourth depression of the button will turn the lantern into "flashing" red mode. To turn off the lantern, press the power switch a fifth and final time.


MAINTENANCE:

Wipe the external body with a cloth moistened with water or isopropyl alcohol. Allow to dry before use. Do not submerge.

COAST EAL17 非常時用ランタンに関する 注意事項:

電池の取り付け:


EAL17では、4本の単1形アルカリ乾電池を使用します。電池はランタンの底面に挿入します。電池室を開くには、エンドキャップが完全に取り外せるまで、反時計回りに回します。エンドキャップを取り外して、電池室が見えたら、ランタンの内側に印された方向に電池を挿入します。

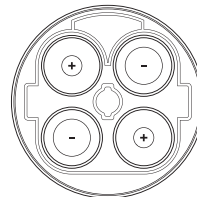

所定の位置に収まり、これ以上回せないと感じるまでエンドキャップを時計回りに回して電池室を再度閉じます。古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。ランタンを長期間使用しない場合は、保管する前に電池を取り外してください。

白色LEDと赤色LEDの操作:

白色LEDをONにするには、ランタンの前側にある電源スイッチを押します。最初は、「低」輝度モードとなります。間を置かずスイッチをもう一度押す(計2回目)と、「高」輝度モードに切り替わります。

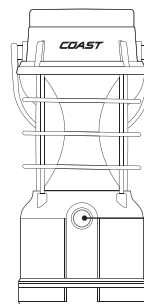

間を置かずスイッチをもう一度押す(計3回目)と、赤色LEDの「ソリッド」モードに切り替わります。間を置かずスイッチをもう一度押す(計4回目)と、赤色LEDの「点滅」モードに切り替わります。ランタンをOFFにするには、電源スイッチをもう一度押します(計5回目これが最後)。

メンテナンス:

水またはイソプロピルアルコールで湿らせた布で、本体の外部を拭いてください。乾くまでは使用を控えてください。絶対に水に浸けしないでください。

警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 本品は防水ではないので、水中で使用しない。
- 電池蓋は必ずしっかりと閉じる。閉じていないと防水性能が損なわれます。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しない。
- 乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。
- 電池交換の際は、全本数同時に交換する。

注意

- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- LEDは交換できません。
- 以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。
 - 電池の仕様表示に従って正しく使用する。 ○ 乾電池は必ず⊕⊖を本品に正しく使用する。 ○ 定期的に点灯、点検をする。 ○ 使い切った乾電池はすぐに電池ボックスから取り出す。 ○ 電池の容量が少なくなると、LED球にチラツキがでます。電池をお取替えください。 ○ オキシライド系乾電池のように初期電圧の高い電池のご使用はお避け下さい。故障の原因となります。(オキシライドはバナソニック㈱の登録商標です。)

保証書

保証規定

無料修理規定

商品名 COAST EAL17		★お買い上げ日： 年 月 日	
型番：EAL17 品番：07-8761		保証期間：本体3年間(お買い上げの日から)	
お客様	お名前 様		
	ご住所 (〒 -) 電話 ()		
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話		
印			

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センター へ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 土・日・祝日及び年末年始は除きます

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合あるいは文字を書きかえられた場合
(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例：業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼にできない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。