

## テレビ専用簡単リモコン

## 取扱説明書

型番 品番

AV-R310Z 07-9812

このたびは、AudioComm® テレビ専用簡単リモコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

本機の機能を充分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。



## 【ご注意】本機のご使用に際しては、以下の制限事項があります。

- 本製品は2012年4月までに発売された機器で検証していますが、一部の機器では使用できない、または一部の機能が操作できない場合があります。また、2012年5月以降に発売された機器についても、ご使用になれない場合があります。
- 「メーカーコード一覧表」に掲載したメーカーの製品でも、操作できない機種や一部の機能を操作できない機種があります。また、各メーカーのリモコン切換時期に重なっている機器及びパソコン対応テレビは操作できない場合があります。
- 赤外線式リモコン付のテレビに限ります（無線式リモコンが付属するテレビには対応しておりません）。
- 本製品の機能が付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。
- 本製品は、日本国内向け販売製品のみ対応しております。海外で販売されている機器については動作を保証しかねます。
- アナログテレビ、ビデオ一体型テレビなど、下記のテレビには対応しておりません。

- ・地上アナログテレビ
- ・HDD一体型テレビ
- ・ビデオ一体型テレビ
- ・DVD一体型テレビ
- ・BD一体型テレビ
- ・HDD&DVD一体型テレビ
- ・車載用テレビ
- ・ディスプレイとレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ
- ・パソコン用モニター（テレビチューナー付き含む）
- ・地上／BS／CSデジタルチューナー

## 安全上のご注意

電気製品は間違った使いかたをすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。



この表示を無視して、誤った取扱をすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。



この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。

## △ 注意

	本体を分解、改造しない ●故障の原因となります。		暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のある場所に置かない ●破損・故障の原因となります。
	水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しない ●故障の原因となります。		直射日光の当たる場所や自動車の中など、高温になる場所、ほこりの多い場所に放置しない ●故障の原因となります。
	内部に水や異物を入れない ●故障の原因となります。		振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かない ●落としてけがをする可能性があります。また、本機の破損・故障の原因となります。
	幼児やペットなどに誤って触らせない ●大けがの原因となります。		本機をシンナーやベンジンなどで拭かない ●変形・変色の原因となります。

## 乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池の液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

	・火中への投入、加熱、分解をしない ・取り外した乾電池を幼児に触らせない ・ショートさせない		・+/-の表示通りに入れる ・指定以外の乾電池を入れない ・使用推奨期限内の乾電池を使用する ・古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど種類の異なる乾電池を一緒に入れない ・使い切った乾電池はすぐに取り出す ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく
--	--	--	--

●万一液もれたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。

●万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。

●使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まりがあるときにはそれに従って廃棄してください。

- 1 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 2 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。  
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷  
(二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換  
(ホ) 本書のご提示がない場合  
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)  
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷  
(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3 ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	テレビ専用簡単リモコン	★お買い上げ日：	年 月 日
型番	AV-R310Z	品番	07-9812
お客様		保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)	
ふりがな ★お名前	様		
★ご住所	〒 -		
電話	( )		

修理メモ	
販売店	★住所 店名 電話

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

◎OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは、お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735


電話受付 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は、修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます


②

## 各部の名称と機能

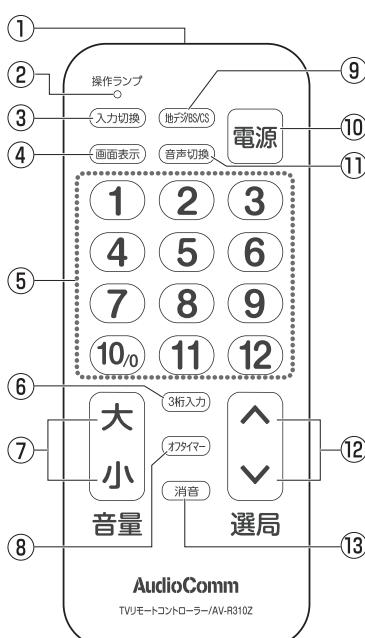

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| ① 信号送信部                  | ⑧ オフタイマーボタン     |
| この部分をテレビの信号受信部に向けて操作します。 | オフタイマーを設定します。   |
| ② 操作ランプ                  | ⑨ 放送切換ボタン       |
| ボタン操作に応じて光ります。           | 受信する放送を切り替えます。  |
| ③ 入力切換ボタン                | ⑩ 電源ボタン         |
| テレビの入力ソースを切り替えます。        | テレビの電源を入切します。   |
| ④ 画面表示ボタン                | ⑪ 音声切換ボタン       |
| チャンネル情報や番組情報を表示します。      | 主音声と副音声を切り替えます。 |
| ⑤ ダイレクトチャンネルボタン          | ⑫ 選局ボタン(△/▽)    |
| チャンネルを選局します。             | チャンネルを送ります。     |
| ⑥ 3桁入力ボタン                | ⑬ 消音ボタン         |
| 3桁入力モードにします。             | 音を一時的に消します。     |
| ⑦ 音量ボタン(△/▽)             |                 |
| 音量を調節します。                |                 |

## 乾電池の入れかた

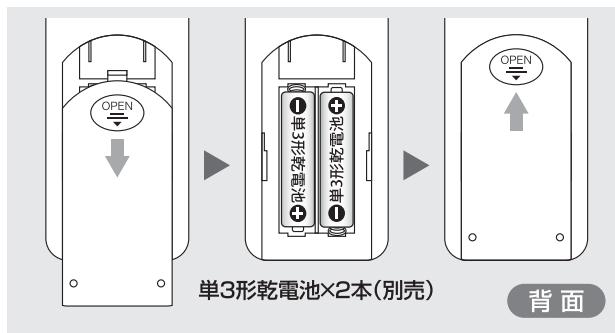

1

電池ぶたの OPEN 部を押しながら矢印の方向にスライドさせ、電池ぶたを外します。

2

単3形乾電池(別売)2本を+と-の向きに注意しながら左図の通り正しく入れます。  
コイルバネがあるほうが+です。-側から先に入れてください。

3

電池ぶたを元通りにしっかりと閉めます。

## ヒント

乾電池の交換時期…ボタンを押しても正常に反応しなくなったり、リモコンの動作距離が短くなったときは、乾電池の消耗が原因として考えられます。2本とも新しい乾電池と交換してください。


## ヒント

## メモリーバックアップ機能搭載

乾電池交換時、乾電池を外しても設定したメーカーコードを保持します。したがってメーカーコード設定をやり直す必要がありません。

## メーカーコードを設定する

本製品を使用する前に、必ずメーカーコード設定を行なってください。正しくメーカーコード設定をしないと操作できません。

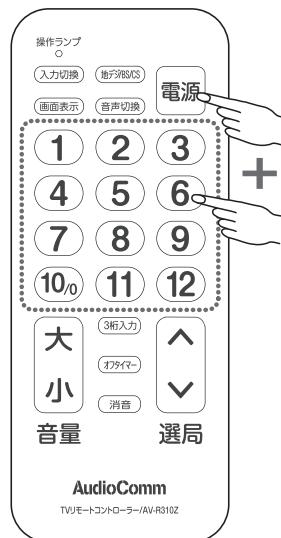


- 1 右の「メーカーコード一覧表」を参照して、設定したいテレビのメーカーコードを確認します。
- 2 電源ボタンを押しながら、ご使用のテレビに対応した3桁のメーカーコードをダイレクトチャンネルボタンで入力します。入力したら指を離します。  
例)「207」を入力するときは、  
電源を押しながら(2)▶(10)▶(7)と順にボタンを押します。  
※「0」を入力するときは「10」のボタンを押してください。
- 3 正しく操作できるか確認するため、本機でテレビの電源の入切、チャンネルの切り換えなどを試してください。  
正しく操作できないときは  
同じメーカーでも機種によって信号が異なる場合があります。うまく設定できない場合は、メーカーコード一覧表にある違う番号を設定してみてください。例えばソニー製テレビの場合、221で設定を行ってもうまく操作ができないときは、222、237などコードを変えてご確認ください。

メーカーコード一覧表

メーカー名	メーカーコード
ソニー	221, 222, 237, 287, 288
パナソニック	216, 217, 291, 292
東芝	207~211, 275
日立	213, 249~251
三菱	219, 220, 236, 239, 293
ビクター(JVC)	226, 227
シャープ	205, 238, 252~255, 257, 258, 278~284
サンヨー	200, 202
パイオニア	223, 224, 259
フナイ／DX	229, 256
エプソン	241
メカーナ	242~244
LG電子	228, 294~296
ユニデン	230, 261
オリオン	212, 218, 262, 298, 299
ハイデザイン pyd:sign	231, 263, 264
Mr Max	246, 247, 297
TMY	204, 206, 260
neXXion	265
DION	276
PIXELA	277

## 本機の操作方法

基本的な使いかたは、お手持ちのテレビに付属しているリモコンと同じです。テレビに付属している取扱説明書もあわせてご確認ください。

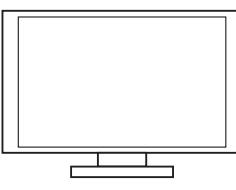

### ご注意

#### テレビ側の信号受信部について

テレビの信号受信部がほこりなどで汚れていると、リモコン信号の動作距離が短くなったり、正常に操作できないことがあります。このようなときは、信号受信部を乾拭きするなど、掃除をしてください。また、テレビの中には、信号受信部の感度が低くなっているものもあります。この場合もリモコンの動作距離が短くなります。

### ① テレビ電源の入切

電源ボタンを押すと電源が入ります。  
もう一度押すと、電源が切れます。

### ご注意

テレビの付属リモコンで「電源ボタン」がONとOFFで別々になっているものは、本機の「電源ボタン」では操作できません。

### ② 放送の切換

放送切換ボタンを押してみたい放送を選びます。  
地上デジタル→BS→CSの順で切り換わります。  
ただし、テレビに受信機能がない放送は選べません(例: CS受信機能がない場合、CSは表示されず、地上デジタル→BSとなります)。

### ヒント

BSボタンやCSボタンを数回押すことで、BSやCSの「1」と「2」を切り換えられる機種もあります。テレビに付属する取扱説明書もあわせてご確認ください。

### ③ チャンネルの選択

右記のいずれかの方法で操作してください。  
※ダイレクトチャンネルボタンで選局できないときは選局ボタン(△/▽)で操作してください。

#### 操作方法 1 ダイレクトチャンネルボタンを押す

見たい放送局のチャンネル番号を押します(主に地上デジタル放送、BSデジタル放送時)。

#### 操作方法 2 選局ボタン(△/▽)で選ぶ

チャンネルを順に(逆順に)送ります。

#### 操作方法 3 3桁入力ボタンを使う

3桁入力ボタンを押したあと、ダイレクトチャンネルボタンでチャンネル番号を入力します(主にCS放送時)。

※「0」を入力するときは「10」のボタンを押してください。

### ④ 音量の調節

音量ボタン(大)  
音量を大きくする

音量ボタン(小)  
音量を小さくする

音量ボタン(消音)  
※消音ボタンを押すと音が消え、もう一度押すと音が出ます。

## 故障かなと思ったら

症 状	対処法
リモコンでテレビを操作できない	・乾電池は正しく入れてありますか。 ・乾電池が消耗していませんか。 ・メーカーコードを設定しましたか? ・テレビから離れすぎていませんか。またはテレビとの間に障害物がありませんか。 ・テレビの電源は入っていますか。
メーカーコードを設定しても操作できない	・メーカーコードを正しく設定しましたか。複数のメーカーコードがある場合は、「メーカーコード一覧表」にある別の番号でも試してみてください。 ・操作中に誤ってボタンを押したために、別のメーカーコードに変わってしまっている可能性があります。もう一度メーカーコード設定をしてみてください。 ・「メーカーコード一覧表」にある機器でも、年代・機種により一部操作できない機器があります。
機器に近づかないで動作しない	・乾電池が消耗している可能性があります。早めに新しい乾電池と交換してください。
一部の機能が操作できない	・別のメーカーコードを試してみてください。一部の機能だけが操作できない場合、別のメーカーコードを設定し直すことで操作できるようになります。

## お手入れのしかた

●本体や操作ボタンなどが汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後に乾拭きしてください。

●シンナー・ベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。



シンナー、ベンジン、アルコールは  
使用しないでください。

## 保証書とアフターサービスについて

### 保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### アフターサービスについて

#### ●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

#### ●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

#### ●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

## 主な仕様

動作距離: 約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)

電 源: DC3V 単3形乾電池×2本(別売)

電池持続期間: 約1年間(アルカリ乾電池新品使用) ※使用頻度により変化します

外 形 尺 度: 幅58×高さ142×厚さ25mm

質 量: 約77g(乾電池除く)

付 属 品: 保証書付取扱説明書

メモリーバックアップ機能搭載: 乾電池交換時、電池を外しても設定したメーカーコードを保持します。したがってメーカーコード設定をやり直す必要がありません。

※本製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。また本取扱説明書で使用する図版は、実際の機種と一部外観が異なっている場合があります。あらかじめ了承ください。