


エアコン用リモコン OAR-N13

取扱説明書 (保証書付)

このたびは、◎OHM エアコン用リモコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この取扱説明書には事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください。また、お読みになった後も、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

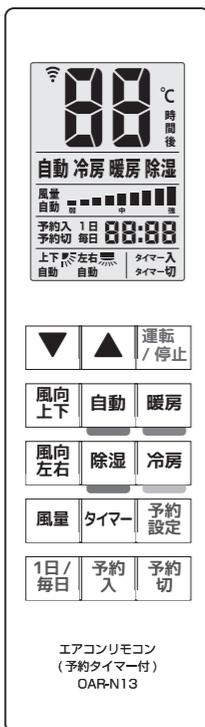

■安全上のご注意

■ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ⊘ 取扱いを誤った場合、人が死亡、又は負傷を負うおそれがある内容を示しています。
- ⊘ 取扱いを誤った場合、ケガをしたり物的損傷を受けるおそれがある内容を示しています。
- ⊘ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。

⚠警告


- ⊘ 直射日光が当たる場所や暖房器具のすぐ側など、異常に温度が高くなる場所に放置しない。
- ⊘ 長期間この機器を使用しないときは、本体から電池を取り出す。
- ⊘ 電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラスとマイナスの向き)に注意し表示通りに正しく入れる。使用推奨期限内の電池をお使いください。
- ⊘ 電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れてはならない。異なる種類、銘柄の電池、新旧電池を混ぜて使わないでください。
- ⊘ 電池は、金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒には携帯、保管しない。
- ⊘ 乳幼児の近くや手の届く場所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

⚠注意

- ⊘ 水気、湿気が多い場所では使用しない。
- ⊘ この機器を分解したり改造しない。


■各部の名称と機能

[表面]

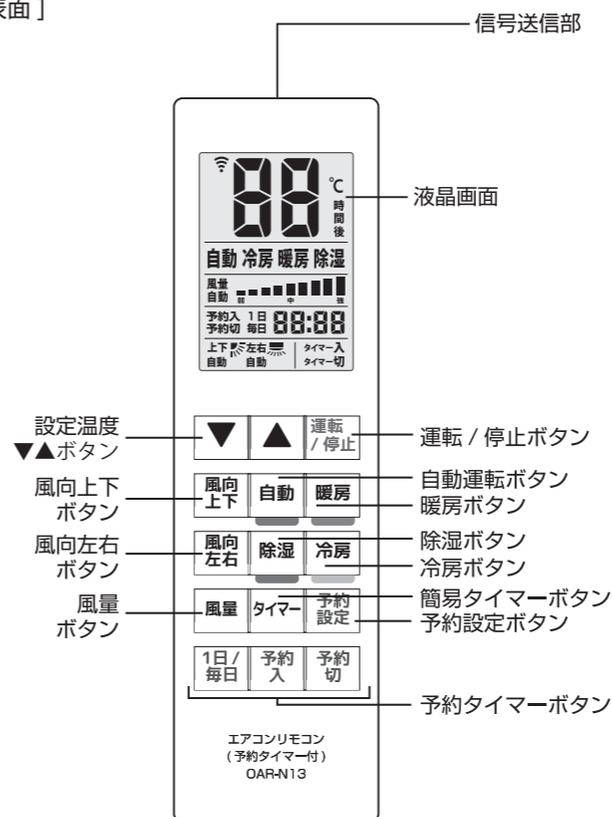

[裏面]

液晶バックライトについて
どのボタンを押しても、液晶画面のバックライトが点灯します。そのまま、ボタンを押さなければバックライトは約3秒後自動的に消灯します。

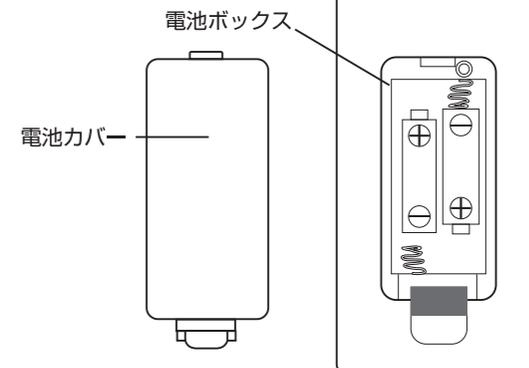

保証書 持込修理 無料修理規定

| | | | | | | | |
|-----|-------------|----|---------|----------|--------------------|---|---|
| 商品名 | エアコン用リモコン | | | ★お買い上げ日： | 年 | 月 | 日 |
| 型番 | OAR-N13 | 品番 | 08-0100 | 保証期間： | 本体 1年間 (お買い上げの日から) | | |
| お客様 | (フリガナ) ★お名前 | | | 様 | | | |
| | ★ご住所 〒 - | | | 電話 () | | | |

| |
|-------|
| ★修理メモ |
|-------|

| | | |
|-----|-----------|-----|
| 販売店 | ★住所 店名 電話 | (印) |
|-----|-----------|-----|

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

◎OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

08-0100A

■使用上のご注意

- ご使用前に必ず本体の時刻設定、メーカーコード設定を行ってください。設定を行わないと正しく操作できません。
- 無線式リモコンには対応していません。適合するエアコンは赤外線リモコン付きの機種に限ります。
- 2013年6月までに発売された機器をもとに開発を行っております。一部対応できない機種がありますので、ご了承ください。
- 対応コード一覧表に載っている機器でも、一部操作が対応していない場合があります。
- メーカーの仕様変更により、一部の機能が対応しない場合があります。温度感知式など特殊な機能には対応しません。
- 家庭用にも対応しています。
- 本リモコンにある機能でも、エアコン本機にない機能は操作できません。
- 簡易タイマー機能および予約タイマー機能の設定後、リモコンの発信部を必ずエアコンの方向に向けたまま置いてください。設定時間を経過した時に、リモコンの発信部から信号が発信されるためです。

■電池の入れ方

- ①本体裏面にある電池カバーをはずします。
- ②本体電池ケース内の＋表示の通りに単4形乾電池2本を正しく入れてください。
- ③元のように電池カバーを装着します。

※液晶の表示が薄くなったときや受信しにくくなったときは電池交換時期です。

■メモリーバックアップについて

乾電池を交換しても、メーカーコード設定は記憶されていますので、そのままご使用いただけます。(本体時刻は再設定が必要です)

■仕様

- 使用電池：単4形乾電池×2本(別売)
- 電池寿命：新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)
- 有効距離：約6m(障害物のない場合)
- 外形寸法：幅48×高さ170×奥行28mm
- 質量：約90g(電池含まず)
- ※充電電池を使用しないでください。
- ※本機の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

■ メーカーコード設定

※ご使用の前に、必ずメーカーコード設定を行ってください。

- ① エアコンのメーカーの設定ボタンと設定コードを右図の「対応メーカーコード一覧表」で確認します。
- ② 「運転/停止」ボタンを押しながら、対応メーカー「設定ボタン」を押します。

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| パナソニック (ナショナル) サンヨー 日立 | 除湿 |
| 三菱 三菱 (ビーバー) | 冷房 |
| ダイキン シャープ 長府 | 暖房 |
| 東芝 コロナ 富士通ゼネラル フナイ LG | 自動 |

- ③ 液晶画面の数字が点滅したら、設定温度ボタンを押して2桁の対応メーカー設定コードに合わせてください。

- ④ 最後に、「運転/停止」ボタンを押すと、設定が確定されます。

- ⑤ エアコンに向けて、操作ボタンを押して、エアコンが正常動作かどうかを確認してみてください。

- ⑥ 同じメーカーで、複数の設定コードがある場合は、順番にお試しください。

例：三菱電機「冷房」 「03」 の場合

| | |
|---------------------------------------|--|
| 1. まず「運転/停止」ボタンを押しながら、「冷房」ボタンを押します。 | 2. 液晶画面に2桁の設定コードが点滅表示されましたら、各ボタンから指を離してください。 |
| 3. 設定温度「▼▲」ボタンを押して2桁の設定コード「03」を選択します。 | 4. 最後に、「運転/停止」ボタンを押して、設定を確定します。 |

■ ご使用方法

■ エアコンの運転と停止

- メーカーコード設定後、「運転/停止ボタン」を押してください。

液晶画面に
が表示されます。

■ 運転モードの切替

- ① 除湿使用 「除湿」ボタンを押してください。
- ② 冷房使用 「冷房」ボタンを押してください。
- ③ 暖房使用 「暖房」ボタンを押してください。
- ④ 自動使用 「自動」ボタンを押してください。

■ 風向の調整

「風向上下」「風向左右」ボタンを押してください。

■ 風量の調整

「風量」ボタンを押してください。

■ 温度の調節

設定温度「▼▲」ボタンを押してください。

■ 簡易タイマーの設定

- ① タイマー入の設定
本体電源切の状態です「タイマー」ボタンを押してください。
押すたびに1時間単位で設定時間が変わります。最大6時間の設定が可能です。液晶画面に残り時間の確認ができます。設定時間を削除したい場合、「タイマー入」表示が消えるまで、「タイマー」ボタンを連続で押してください。

- ② タイマー切の設定
本体電源入の状態です「タイマー」ボタンを押してください。
押すたびに1時間単位で設定時間が変わります。最大6時間の設定が可能です。液晶画面に残り時間の確認ができます。設定時間を削除したい場合、「タイマー切」表示が消えるまで、「タイマー」ボタンを連続で押してください。

- 簡易タイマー機能の設定後、リモコンの発信部を必ずエアコンの方向に向けたまま置いてください。設定時間を経過した時に、リモコンの発信部から信号が発信されるためです。

■ 本体時刻の設定

- ① 「予約設定」ボタンを押しながら、「1日/毎日」ボタンを押してください。
- ② 「時」が点滅したら、設定温度「▼▲」ボタンで「時」をあわせてください。
- ③ 再度「予約設定」ボタンを押すと、「分」が点滅しますので、設定温度「▼▲」ボタンで「分」を合わせてください。
- ④ 最後に「予約設定」ボタンを押して、本体時刻が確定されます。

■ 予約タイマーの設定

(1日限りまたは毎日同じ時刻でエアコンを自動ON/OFFする機能)
エアコン本体に予約タイマー機能がない機種でも、この予約タイマー機能の使用が可能です。

- 予約タイマー入の設定
 - ① 「予約設定」ボタンを押しながら、「予約入」ボタンを押してください。
 - ② 「時」が点滅したら、設定温度「▼▲」ボタンで設定したい時間の「時」をあわせてください。
 - ③ 再度「予約入」ボタンを押すと、「分」が点滅しますので、設定温度「▼▲」ボタンで「分」を合わせてください。
 - ④ 再度「予約入」ボタンを押して、「1日/毎日」ボタンで、1日か毎日の選択をしてください。
 - ⑤ 最後に、「予約入」ボタンを押して、予約タイマー入時間が確定されます。液晶画面に「予約入」の表示が出ます。

- 予約タイマー入の解除
予約タイマー入の設定済み状態で、「予約入」を押すと現在予約設定内容が表示されます。そのまま再度「予約入」ボタンを押すと、液晶画面に予約入の表示が消え、予約タイマー入が解除されます。

- 予約タイマー切の設定
 - ① 「予約設定」ボタンを押しながら、「予約切」ボタンを押してください。
 - ② 「時」が点滅したら、設定温度「▼▲」ボタンで設定したい時間の「時」をあわせてください。
 - ③ 再度「予約切」ボタンを押すと、「分」が点滅しますので、設定温度「▼▲」ボタンで「分」を合わせてください。
 - ④ 再度「予約切」ボタンを押して、「1日/毎日」ボタンで、1日か毎日の選択をしてください。
 - ⑤ 最後に、「予約切」ボタンを押して、予約タイマー切時間が確定されます。液晶画面に「予約切」の表示が出ます。

- 予約タイマー切の解除
予約タイマー切の設定済み状態で、「予約切」を押すと現在予約設定内容が表示されます。そのまま再度「予約切」ボタンを押すと、液晶画面に「予約切」の表示が消え、予約タイマー切が解除されます。

- 予約タイマー機能の設定後、リモコンの発信部を必ずエアコンの方向に向けたまま置いてください。設定時間を経過した時に、リモコンの発信部から信号が発信されるためです。

■ 対応メーカーコード一覧表

| メーカー名 | 設定ボタン | 設定コード |
|-----------------------------------|-------|--|
| パナソニック (ナショナル)(PANASONIC) 1988年製～ | 除湿 | 01,02,03,04,05,06,07,08,09 |
| サンヨー (SANYO) 1996年製～ | 除湿 | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 |
| 日立 (HITACHI) 1994年製～ | 除湿 | 29,30,31,32 |
| 三菱電機 (MITSUBISHI) 1993年製～ | 冷房 | 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 |
| 三菱重工 (ビーバー) (MITSUBISHI) | 冷房 | 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 |
| ダイキン (DAIKIN) 1996年製～ | 暖房 | 01,02,03,04,05,06,07,08 |
| シャープ (SHARP) 1997年製～ | 暖房 | 09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 |
| 長府 (CHOFU) ※一部対応 | 暖房 | 28,29,30,31 |
| 東芝 (TOSHIBA) 1994年製～ | 自動 | 01,02,03,04,05,06,07,08,09 |
| コロナ (CORONA) 1999年製～ | 自動 | 10,11,12,13,14,15,16,17 |
| 富士通ゼネラル (FUJITSU) 1994年～ | 自動 | 18,19,20,21,22,23,24,25,26 |
| フナイ (FUNAI) 1998年製～ | 自動 | 27 |
| LG 1996年製～ | 自動 | 28 |