

WALED LEDヘッドライト クレッド WL110

型番：LH-WL110R-K
品番：08-1376

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

⚠ 警 告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当たらない。失明や目の傷害の原因となります。
- 本品を分解したり改造したりしない。発火、感電、けがの原因となります。
- 本品に衝撃を与えることなく、無理な力を加えない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 電池蓋は必ずしっかりと閉じる。閉じていないと防水性能が損なわれます。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または種類の異なる乾電池を同時に使用しない。発熱・破裂・液もれの原因となります。
- 電池の液が目に入ったときは、失明や目の傷害のおそれがあるので、こすらず水で洗い流し、すぐに医師の治療をうける。

⚠ 注 意

- 以下のことを守らないと電池の液漏れ、破損、爆発などの原因となります。
 - 乾電池の仕様表示に従って正しく使用する。
 - 乾電池は必ず $\oplus\ominus$ を本品に正しくセットする。
 - 使用後は必ずスイッチを切る。
 - 定期的に点灯、点検をする。
 - 長期間使用しないときは、必ず乾電池を取り出して保管する。
 - 使い切った乾電池はすぐに取り出す。
 - 電池の容量が少なくなるとLEDにチラツキがでます。乾電池をお取替えください。
 - 電池交換の際は3本同時に交換する。
 - 高温・多湿の場所などには長時間放置しない。
- 電池は幼児の手の届かないところに置く。万が一飲み込んだ場合は医師に相談する。
- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。

仕 様

| | |
|---------|---|
| 使 用 電 源 | 単4形乾電池3本（別売） |
| 光 源 | 白色系LED 1個 / 赤色系LED2個（LED交換不可） |
| 連続使用時間 | 明るさ10%まで：約8時間 / HIGH(ハイ)モード *1 約60時間 / LOW(ロー)モード *1 |
| 光 束 | 約110lm (ルーメン) *1 *2 |
| 照 射 距 離 | 約65m *3 |
| 保 護 等 級 | IPX4 *4 |
| 質 量 | 約57g（電池別） |
| 外 形 尺 法 | (約)幅61×高さ46×奥行37mm（ヘッドバンド除く） |
| 付 属 品 | ヘッドバンド |

*仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

保証書付取扱説明書



*1. 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時

*2. 簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値

*3. 照射距離は理論値であり、HIGHモードで満月時の月光0.25lux以上での明るさで照らすことのできる距離です。ただし実際の使用場所の温度・湿度やその他の環境要素によって誤差があります。同じ条件でもレンズや反射鏡（リフレクター）などの個体差によっても誤差があります。

*4. 水の飛沫に対して保護する。あらゆる方向からの水の飛沫によつても有害な影響を及ぼしてはならない。（JIS C 0920:2003による。）

FL1 STANDARD (HIGH)



FL1 STANDARDとは：アメリカの可搬型照明器具標準基準 ANSI/NEMA FL1-2009 が定めた測定方法で性能評価をした、性能表示規格です。

電池の入れ方および使用方法

● 電池の入れ方

- 右図のように電池蓋ストッパーを矢印の方向に持ち上げながら電池蓋を開きます。
- 単4形乾電池3本を、 $\oplus\ominus$ 正しくセットします。
- 電池蓋をしっかりと閉じます。




● 点灯方法

電源ボタンを押すと下記の順序で切り替わります。



● 角度調整方法

ヘッド部を前後に回転させてライトの角度を調整できます。

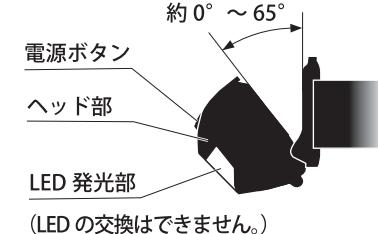

保証書

無料修理規定

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 商品名 LED ヘッドライト | ★お買い上げ日： 年 月 日 |
| 型番：LH-WL110R-K 品番：08-1376 | 保証期間：本体 1 年間 (お買い上げの日から) |
| お客様 | お名前 様 |
| | ご住所 (〒 -) |
| | 電話 () |

修理メモ

| | |
|-----|-----------|
| 販売店 | ★住所 店名 電話 |
|-----|-----------|

印

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
 - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
- (ト) 本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。