


設定方法

時刻設定方法


- ① エアコン電源ボタンを押します。
- ② 時刻セットボタンを3秒間押します。
- ③ 3秒間押していると、液晶画面の時間表示部分が点滅します。(何も操作せず1分経過すると、表示が元に戻ります。)
- ④ 時間ボタンを押して、時間を設定します。
※時刻表示は、24時間表示です。
- ⑤ 分ボタンを押して、分を設定します。
- ⑥ 設定が終わったら時刻セットボタンまたは、エアコン電源ボタン、テレビ電源ボタン、ビデオ電源ボタンのどれかを押します。

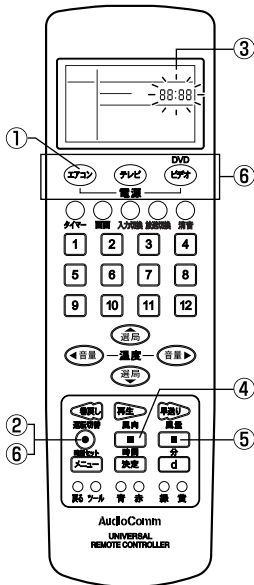

テレビ設定方法

例) 使用するテレビのメーカーコードが“012”の場合

- ① テレビ電源ボタンを押しながら、チャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁のコード番号を入力します。
テレビ電源ボタンを押したまま10、1、2ボタンを順番に押します。
- ② テレビ電源ボタンを離すと、テレビが“012”で設定が完了します。
- ③ 設定終了後リモコン操作ができない場合は、メーカーコード一覧表のコード番号を変えて再度設定してください。

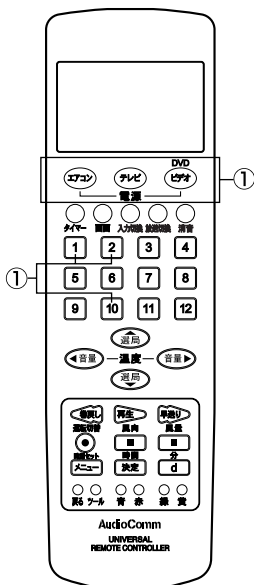

ビデオ設定方法

例) 使用するビデオのメーカーコードが“012”の場合

- ① ビデオ電源ボタンを押しながら、チャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁のコード番号を入力します。
ビデオ電源ボタンを押したまま10、1、2ボタンを順番に押します。
- ② ビデオ電源ボタンを離すと、ビデオが“012”で設定が完了します。
- ③ 設定終了後リモコン操作ができない場合は、メーカーコード一覧表のコード番号を変えて再度設定してください。

エアコン設定方法

例) 使用するエアコンのメーカーコードが“012”の場合

- ① エアコン電源ボタンを押しながら、チャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁のコード番号を入力します。
エアコン電源ボタンを押したまま10、1、2ボタンを順番に押します。
- ② エアコン電源ボタンを離すと、エアコンが“012”で設定が完了します。
- ③ 設定終了後リモコン操作ができない場合は、メーカーコード一覧表のコード番号を変えて再度設定してください。

注意

メーカーコードを設定後、動作しない場合は次のコードを設定して使用してください。

エアコン	テレビ	ビデオ
000~040	テレビ 001~076 BSテレビ	ビデオ DVD 101~158 BSビデオ一体型テレビ


パワーコードサーチによる設定方法

(メーカーコード一覧表を使用しないで、機器の設定をする方法)

- ① 設定したい機器の電源を入れます。
- ② 設定したい機器のリモコン電源ボタンを押した状態で、チャンネルボタンの“9”ボタンを3回続けて押します。

例) 使用したいテレビを、パワーコードサーチによる設定方法で、設定する場合


- ① テレビの電源を入れます。
- ② リモコンのテレビ電源ボタンを押したまま、チャンネルボタンの“9”ボタンを3回続けて押します。
- ③ リモコン上のどのボタンを押しても、液晶画面のモード表示が点滅します。
- ④ リモコンをテレビに向けて、テレビ電源ボタンをゆっくり押します。
- ⑤ テレビがOFFになるのを確認し、時刻セットボタンを押して設定を終わります。

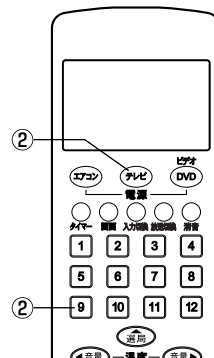

オートサーチによる設定方法

(使用機器の設定が自動的に検索して設定する方法)

- ① 設定したい機器の電源を入れます。
- ② リモコン上の、設定したい機器のリモコン電源ボタンを押した状態で、選局ボタンを同時に押します。リモコンの電源ボタンと選局ボタンを3秒以上押します。
- ③ 3秒以上押すと、液晶画面のモード表示が消えます。消えたらボタンから指を離してください。
- ④ 設定したい機器の電源がOFFになることを確認してください。
- ⑤ リモコン上の時刻セットボタンを押して設定が完了します。
※機器の電源がOFFになるまで、最長2分程度かかることもあります。

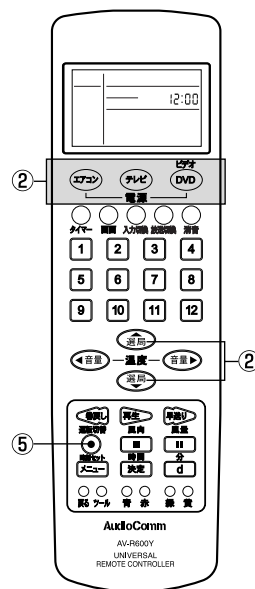


操作方法

テレビ、ビデオ一体型テレビを操作する

あらかじめテレビの電源ボタンを押してスタンバイにしてください。

- ① **テレビ電源ボタン**
テレビ電源ボタンを押すと、液晶画面にテレビモード表示が表示されます。
- ② **消音ボタン**
一時的に音を消したい場合、消音ボタンを押します。再度押すと音が出ます。
- ③ **入力切換ボタン**
入力切換ボタンを押すごとに「テレビ放送」→「外部入力」に切り替わります。
※外部入力が複数ある場合は、外部入力数分の回数を押してください。
※ご使用のテレビによって操作方法が異なります。詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。
- ④ **画面ボタン**
テレビ画面表示の切り換えをします。
- ⑤ **タイマーボタン**
オフタイマーをセットします。
例 30→60→90→0
- ⑥ **チャンネルボタン**
テレビのチャンネルのダイレクト選局をするときに使用します。
- ⑦ **選局(▲▼)ボタン**
▲チャンネルアップ、▼チャンネルダウン
- ⑧ **音量(◀▶)ボタン**
◀音量小、▶音量大

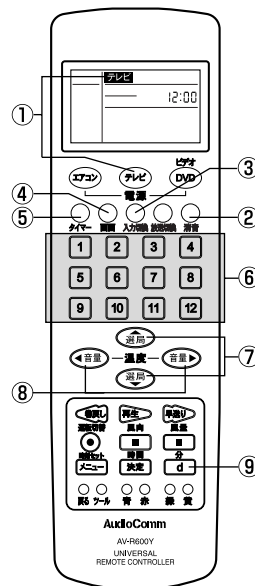

※ご使用のテレビにより、時間等が異なります。