


設定方法

時刻設定方法


- ① エアコン電源ボタンを押します。
- ② 時刻セットボタンを3秒間押しします。
- ③ 3秒間押ししていると、液晶画面の時間表示部分が点滅します。(何も操作せず1分経過すると、表示が元に戻ります。)
- ④ 時間ボタンを押して、時間を設定します。
※時刻表示は、24時間表示です。
- ⑤ 分ボタンを押して、分を設定します。
- ⑥ 設定が終わったら時刻セットボタンまたは、エアコン電源ボタン、テレビ電源ボタン、ビデオ電源ボタンのどれかを押します。

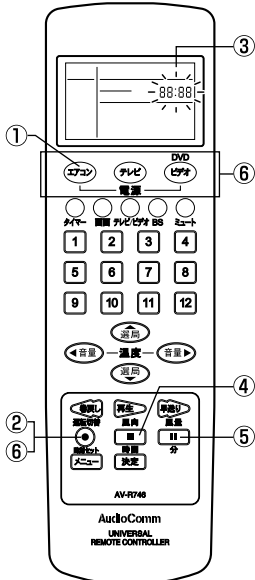

テレビ設定方法

例) 使用するテレビのメーカーコードが“012”の場合

- ① テレビ電源ボタンを押しながら、チャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁のコード番号を入力します。
テレビ電源ボタンを押したまま状態で10、1、2ボタンを順番に押します。
- ② テレビ電源ボタンを離すと、テレビが“012”で設定が完了します。
- ③ 設定終了後リモコン操作ができない場合は、メーカーコード一覧表のコード番号を変えて再度設定してください。

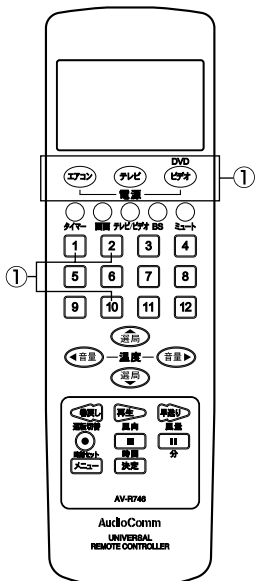

ビデオ設定方法

例) 使用するビデオのメーカーコードが“012”の場合

- ① ビデオ電源ボタンを押しながら、チャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁のコード番号を入力します。
ビデオ電源ボタンを押したまま10、1、2ボタンを順番に押します。
- ② ビデオ電源ボタンを離すと、ビデオが“012”で設定が完了します。
- ③ 設定終了後リモコン操作ができない場合は、メーカーコード一覧表のコード番号を変えて再度設定してください。

エアコン設定方法

例) 使用するエアコンのメーカーコードが“012”の場合

- ① エアコン電源ボタンを押しながら、チャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁のコード番号を入力します。
エアコン電源ボタンを押したまま10、1、2ボタンを順番に押します。
- ② エアコン電源ボタンを離すと、エアコンが“012”で設定が完了します。
- ③ 設定終了後リモコン操作ができない場合は、メーカーコード一覧表のコード番号を変えて再度設定してください。

注意

メーカーコードを設定後、動作しない場合は次のコードを設定して使用してください。

エアコン	テレビ	ビデオ
000~040	テレビ 001~076 BSテレビ	ビデオ DVD 101~158 BSビデオ一体型テレビ


パワーコードサーチによる設定方法

(メーカーコード一覧表を使用しないで、機器の設定をする方法)

- ① 設定したい機器の電源を入れます。
- ② 設定したい機器のリモコン電源ボタンを押した状態で、チャンネルボタンの“9”ボタンを3回続けて押しします。

例) 使用したいテレビを、パワーコードサーチによる設定方法で、設定する場合


- ① テレビの電源を入れます。
- ② リモコンのテレビ電源ボタンを押したまま、チャンネルボタンの“9”ボタンを3回続けて押しします。
- ③ リモコン上のどのボタンを押しても、液晶画面のモード表示が点滅します。
- ④ リモコンをテレビに向けて、テレビ電源ボタンをゆっくり押しします。
- ⑤ テレビがOFFになるのを確認し、時刻セットボタンを押して設定を終わります。

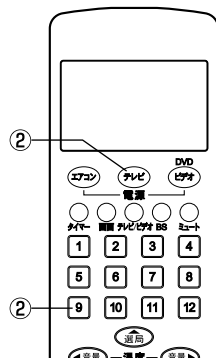

オートサーチによる設定方法

(使用機器の設定が自動的に検索して設定する方法)

- ① 設定したい機器の電源を入れます。
- ② リモコン上の、設定したい機器のリモコン電源ボタンを押した状態で、選局ボタンを同時に押しします。リモコンの電源ボタンと選局ボタンを3秒以上押しします。
- ③ 3秒以上押しすると、液晶画面のモード表示が消えます。消えたらボタンから指を離してください。
- ④ 設定したい機器の電源がOFFになることを確認してください。
- ⑤ リモコン上の時刻セットボタンを押して設定が完了します。
※機器の電源がOFFになるまで、最長2分程度かかることもあります。

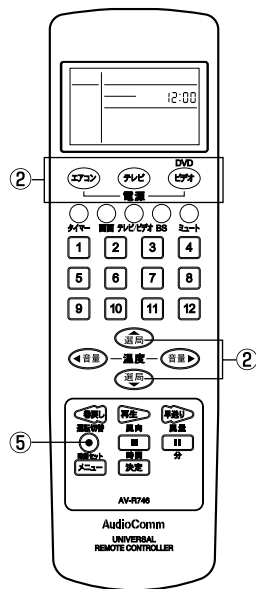

操作方法

テレビ、ビデオ一体型テレビを操作する

あらかじめテレビの電源ボタンを押して電源を入れてください。

- ① **テレビ電源ボタン**
テレビ電源ボタンを押すと、液晶画面にテレビモード表示が表示され、電源が入ります。

- ② **ミュートボタン**
一時的に音を消したい場合、ミュートボタンを押します。再度押すと音が出ます。

- ③ **テレビ/ビデオボタン→入力切替ボタン**
テレビ/ビデオボタンを押す

テレビ	→	外部
放送	←	入力

 ごとに入力が切り替わります。

※外部入力が複数ある場合は、外部入力数分の回数を押してください。

※ご使用のテレビによって操作方法が異なります。詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

- ④ **画面ボタン**
テレビ画面の表示を変更したい画面ボタンを押します。

- ⑤ **タイマーボタン**
オフタイマーをセットします。
例 30→60→90→0

※ご使用のテレビにより、時間等が異なります。

- ⑥ **チャンネルボタン**
テレビのチャンネルのダイレクト選局をするときに使用します。

- ⑦ **選局(▲▼)ボタン**
▲チャンネルアップ、▼チャンネルダウン

- ⑧ **音量(◀▶)ボタン**
◀音量小、▶音量大

