

ビデオ・DVDを操作する

あらかじめビデオまたはDVDプレーヤーの電源ボタンを押して電源を入れてください。

①ビデオ・DVD電源ボタン

ビデオ・DVD電源ボタンを押すと、液晶画面にビデオ・DVDモード表示が表示され、電源が入ります。

②選局▲ボタン→次スキップ

③選局▼ボタン→前スキップ

④一時停止ボタン→一時停止

⑤巻戻しボタン→早戻し

⑥早送りボタン→早送り

⑦停止ボタン→停止

⑧再生・決定ボタン→再生・決定

⑨メニューボタン→メニュー表示

⑩DVD方向ボタン→選局ボタン、音量ボタンを十字キーとして操作をする場合

時刻セットボタンを押しながら

選局▲ボタンを押すとカーソルが上に移動します。

選局▼ボタンを押すとカーソルが下に移動します。


音量◀ボタンを押すとカーソルが左に移動します。

音量▶ボタンを押すとカーソルが右に移動します。

⑪決定ボタン→決定

※操作方法については、ご使用の機器に準じます。詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。ただし、お手持ちのDVDプレーヤー付属リモコンが再生、早送り、早戻し等の操作ボタンと上下左右のカーソルキーを兼用するタイプのものは、本機の操作と一致しない場合があります。

⑫チャンネルボタン→ダイレクト選局

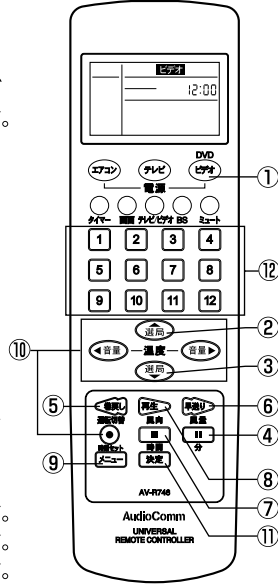

BS（アナログ）を操作する

あらかじめテレビの電源ボタンを押して電源を入れてください。

BSチャンネルの切り換えは機器によって操作方法が異なります。現在お使いのテレビやビデオに付属のリモコンに準じていますが、詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

①テレビ電源ボタン

テレビ電源ボタンを押すと、液晶画面にテレビモード表示が表示され、電源が入ります。

②BSボタン

BSボタンを押すと、液晶画面にBSモード表示が表示されます。


③録画ボタン

BSの電源が入ります。

BSチャンネルの選局

④チャンネルボタン→ダイレクト選局

チャンネルボタン④で選択します。

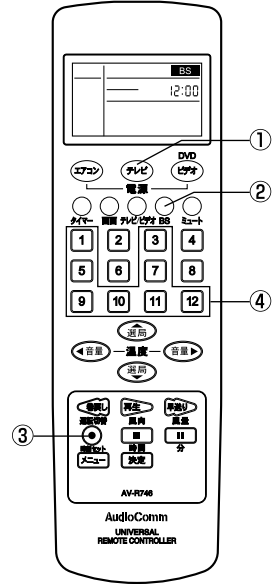

エアコンを操作する

あらかじめエアコンの電源ボタンを押して電源を入れてください。

①エアコン電源ボタン

エアコン電源ボタンを押すと、液晶画面にエアコンモード表示が表示され、電源が入ります。

②温度ボタン

設定温度は温度ボタンで希望温度に調節します。

◀音量ボタン→温度を下げる

▶音量ボタン→温度を上げる

③風量ボタン

風量は風量ボタンで希望風量に調節します。

ボタンを押すごとに、弱→中→強→風量自動の順に変更されます。


④風向ボタン

風向は風向ボタンで調節します。

ボタンを押すごとに、風向自動→風向固定の順に変更されます。

⑤運転切替ボタン

運転切替ボタンでエアコンの運転モードを切替えます。

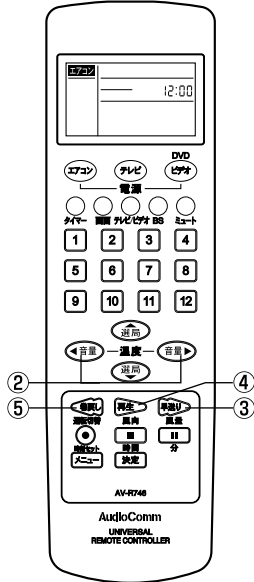

故障かなと思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

・メーカーの設定が正しく行われていますか？

同じメーカーでも複数のコード番号がある場合、他のコード番号で設定しなおしてください。

・電池が消耗していませんか？

電池が消耗すると、メーカー設定が消える場合があります。

また動作距離が短くなります。いずれの場合も新しい乾電池と交換してください。

・リモコンの設定が変わっていませんか？

電池交換の際、2分以上電池を入れない状態にしておきますと、最初に設定した内容が消えてしまいます。また誤操作により変わってしまう場合もあります。いずれの場合も新たに設定しなおしてください。

・リモコン使用可能範囲内ですか？

本機はご使用になる機器（テレビ・ビデオ一体型テレビ・ビデオ・DVDプレーヤー・エアコン）より7m以内の距離でご使用ください。また、機器のリモコン受光部と本機の間には障害物がある場合には取り除いてください。

・モードの切り換えはOKですか？

ご使用になる機器（テレビ・ビデオ一体型テレビ・ビデオ・DVDプレーヤー・エアコン）に合わせてモードを随時切り換えてください。