

モード設定・メーカーコード設定

Aモード・Bモード 設定の仕方

1機種のみ設定される場合は、Aモード、もしくはBモードに設定してください。
2機種設定される場合は、どちらかのモードの設定を終了させてから、もう一方のモードを設定してください。


1 Aモードへの設定

設定したい機器に対応する設定ボタン(乳白色のボタン)を押しながら選局▲ボタンを押します。

1 Bモードへの設定

設定したい機器に対応する設定ボタン(乳白色のボタン)を押しながら音量▶ボタンを押します。


例えば「テレビ」のAモードにテレビを設定する場合

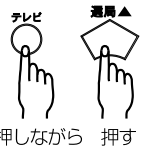

押しながら 押す


テレビの設定ボタン(乳白色のボタン)を押しながら、選局▲ボタンを押します。

例えば「テレビ」のBモードにケーブルテレビを設定する場合

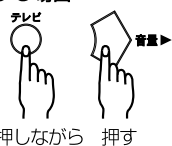

押しながら 押す

テレビの設定ボタン(乳白色のボタン)を押しながら、音量▶ボタンを押します。

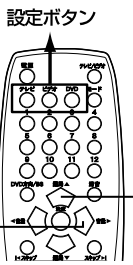

設定ボタン

Aモード

Bモード


メーカー設定の仕方

2 設定ボタンが赤く点灯します。

3 下記のメーカーコード一覧表より、ご使用機器の対応コード3桁の数字をチャンネルボタンを押して入力します。

※ 対応コード“0”を入力する場合は、“10”の数字ボタンを押してください。

例えば、メーカー設定コードが045の場合

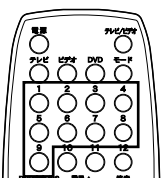

ゆっくりと押します。



4 設定ボタンが赤く1回点滅したら、設定終了です。設定を行った機器が正しく動作するか、電源ボタンを押して電源の入切を確認してください。

※同じメーカーでも、機種によって信号が異なることがあります。設定終了後、機器がうまく動作しない場合はメーカーコードを変更して、1のモード設定から再度設定してください。

※動作確認時のAモード・Bモードの切り換え方法は裏面の「はじめに」をご参照ください。

例えばアイワのテレビを設定する場合

アイワのテレビには3種類のコードがあります。029で設定を行い、テレビがうまく操作できない場合は、030、031とコードを変えて設定を行ってください。

メーカー名/対応コード	テレビ
アイワ	029 030 031
富士通ゼネラル	013 014 041 042

設定ボタンが3回点滅した場合は、設定エラーです。

※もう一度1からやり直してください。
※20秒間、何も操作をしない状態が続きますと自動的にモード設定が終了してしまいます。この場合も、1からやり直してください。

メーカーコード一覧表

各メーカー適用機種一覧表

メーカー名/対応コード	テレビ	ビデオ一体型テレビ	ケーブルテレビ	ビデオ	BSデジタルチューナーテレビ	CSデジタルチューナー	DVDプレーヤー
アイワ	029 030 031	601 602 603 604 605	-	239 202 203 204 205 206 207 208	-	401 402 403 404 405 406	313
富士通ゼネラル	013 014 041 042	-	104 102 103	209 226 211	-	-	-
フナイ(DPRECIOUS)	028 056 005 027 063	606 607 608	-	212 213 214	-	-	302
日立	024 032 008 043 025	609 610 611 612	101	212 215 216 217	-	407 408 409	303 327
三菱	033 061 009 038 053	613	-	218 219 220 221 267	501	-	304
NEC	015 016 060 021	614 615 616	105	222 223 224 225	-	410	-
パナソニック(松下)	044 039 002 045 046	617 618 619 620 621 622 623	106 107 108	210 227 228 229 230	502 503	411	305 306 333 334 335
パイオニア	026	-	109 103 110	231	-	-	307 308 310 309 331 332
サンヨー	017 018 019 020	624 625	-	232 233 234 235	504	-	328
シャープ	035 034 040	626	-	236 237 238	505 506	412 413	311 312
ソニー	001 057 059 058	627 628 629 630	111	201 240 241 242 243 244	507 508	414 415 416	301 314 326
東芝	022 023	631 632 633	112	245 246 247 248	509 510	417 418 419	315
ビクター	047 012 062	634	-	249 250 251 252 253 254 255	511 512	420 421 422	316 329
DAEWOO(DACUS)	054 055 011	635 636	-	256 257	-	-	325
コルティナ	048 049 052 003	-	-	258 259	-	-	-
LG電子	010 050 051 064 065 066 067 068 069 070 071 072	637	-	260 265 266	-	-	317 342
フィリップス	036 037	-	-	261	-	-	318
サムスン	006 004 007 073 074	641	-	262 263 264	-	-	319 340 341
オリオン	-	638 639 640	-	-	-	-	-
愛知電子	-	-	113 114	-	-	-	-
DXアンテナ	-	-	115 116 117	-	-	424	-
マスプロ	-	-	118	-	-	424 419 425 426	-
サイエンスツウケン	-	-	119	-	-	-	-
住友電工	-	-	120 121 122 115	-	-	-	-
AudioComm	075	-	-	-	-	-	-
JVC	076	-	-	268	-	-	-
DENON	-	-	-	-	-	-	320 321 337 339
ONKYO	-	-	-	-	-	-	322 344
ティアック	-	-	-	-	-	-	323 330
ヤマハ	-	-	-	-	-	-	324
ユニデン	-	-	-	-	-	423	-
YAGI	-	-	-	-	-	427	-
マランツ	-	-	-	-	-	-	343
TEKNOS	-	-	-	-	-	-	338
KENWOOD	-	-	-	-	-	-	336

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のキーが使えない場合があります。※ビデオ一体型テレビは、テレビとビデオをそれぞれ設定しなければならないものもあります。