

はじめに

本機は「テレビ」「ビデオ」「DVD」の3つのモードがあり、それぞれに2種類の信号を設定することができます。(モード設定・メーカーコード設定を参照) 機器を操作する前に、リモコンのモード選択をする必要があります。

モードの切替

各設定ボタンのAモード、Bモードの切り換えは、①モードボタンを押しながらモードボタンを押しながら、モード変更を行う機器の設定ボタンを押します。



モードの見分け方


モード切り換え時に設定ボタンのランプが下記のように光り、どのモードになっているかを確認できます。

1回光る → Aモード


2回光る → Bモード

(1回目が点滅して約1秒以内に2回目が点滅します)


※設定ボタンのランプは各ボタンを押すごとに点灯後しばらくして消灯します。これは本機が正常に動作していることを示しています。

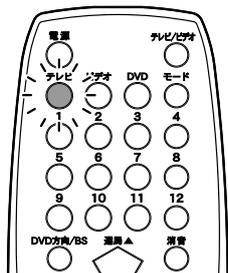

例えば、設定ボタンテレビのAモードにアイワのテレビを、Bモードに富士通ゼネラルのテレビを設定している時




富士通ゼネラルのテレビを操作したい場合

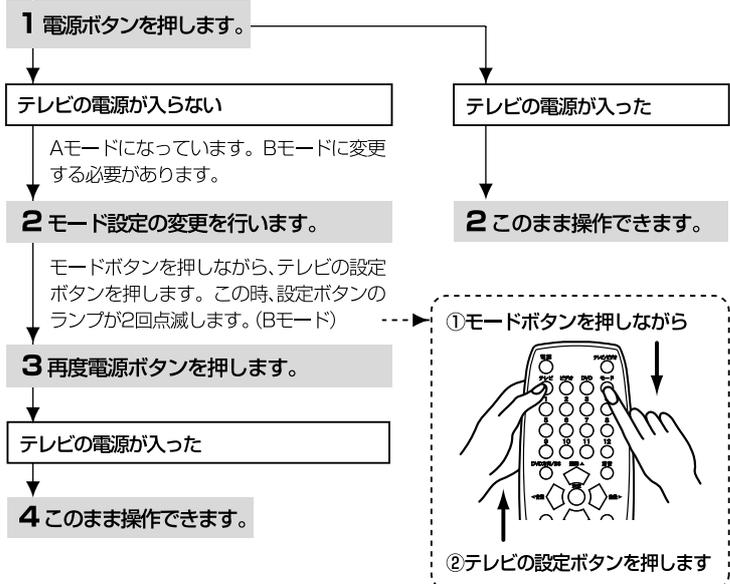

テレビを操作する


あらかじめテレビが登録してある設定ボタンを押した後、電源ボタンを押してテレビの電源を入れてください。

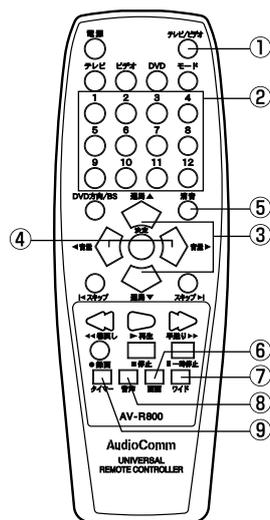

- ① テレビ・ビデオボタン→入力切替ボタン
テレビ・ビデオボタンを押す [テレビ] → [外部] 放送 ← [入力]
ごとに入力が切り換わります。
※外部入力が複数ある場合は、外部入力数分の回数を押してください。
※ご使用のテレビによって操作方法が異なります。詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。
- ② チャンネルボタン→ダイレクト選局
- ③ 選局ボタン→チャンネル送り
(▲チャンネルアップ、▼チャンネルダウン)
- ④ 音量ボタン→音量調節
(◀音量小、▶音量大)
- ⑤ 消音ボタン→消音
- ⑥ 画面ボタン→画面表示の切替
- ⑦ ワイドボタン
ワイドボタンを押すごとに画面サイズが切り換わります。
例 ノーマル→ズーム→字幕→フル
↑
- ※ご使用のテレビにより、切替順序等は異なります。
- ⑧ 音声切替ボタン
音声切替ボタンを押すごとに音声切り換わります。
例 主音声→副音声→主音声+副音声→モノラル
↑
- ※ご使用のテレビにより、切替順序等は異なります。
- ⑨ タイマーボタン
オフタイマーをセットします。
例 30→60→90→0
↑
- ※ご使用のテレビにより、時間等が異なります。

ビデオを操作する

あらかじめビデオが登録してある設定ボタンを押した後、電源ボタンを押してビデオの電源を入れてください。

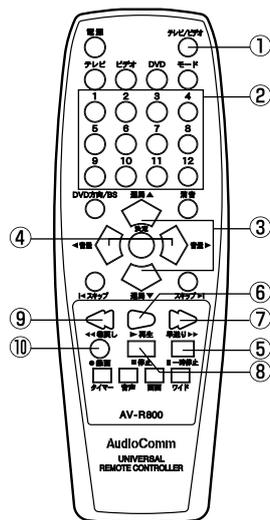

- ① テレビ・ビデオボタン→入力切替ボタン
テレビ・ビデオボタンを押す [テレビ] → [外部] 放送 ← [入力]
ごとに入力が切り換わります。
※外部入力が複数ある場合は、外部入力数分の回数を押してください。
※ご使用のテレビによって操作方法が異なります。詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。
- ② チャンネルボタン→テレビのチャンネルのダイレクト選局
- ③ 選局ボタン→チャンネル送り
(▲チャンネルアップ、▼チャンネルダウン)
- ④ 音量ボタン→音量調節
(◀音量小、▶音量大)
- ⑤ 一時停止ボタン→一時停止
- ⑥ 再生ボタン→ビデオ再生
- ⑦ 早送りボタン→早送り
- ⑧ 停止ボタン→停止
- ⑨ 巻戻しボタン→巻き戻し
- ⑩ 録画ボタン+⑥再生ボタン→録画
録画は、録画ボタン⑩と再生ボタン⑥を同時に押してください。
※タイマー予約録画機能はありません。

※操作方法についてはご使用の機器に準じます。特に録画と一時停止の操作において、メーカーにより操作方法が異なります。詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。