


ケーブルテレビを操作する

あらかじめケーブルテレビが登録してある設定ボタンを押した後、電源ボタンを押してケーブルテレビの電源を入れてください。

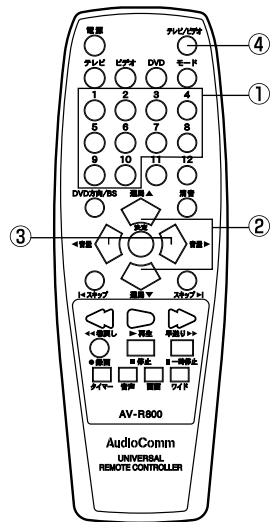


- ① チャンネルボタン→ダイレクト選局
チャンネル10が0となります。
チャンネル11・12は使用しません。
 - ② 選局ボタン→チャンネル送り
(▲チャンネルアップ、▼チャンネルダウン)
 - ③ 音量ボタン→音量調節
(◀音量小、▶音量大)
 - ④ テレビ・ビデオボタン→入力切換ボタン
テレビ・ビデオボタンを押す
ごとに入力が切り換わります。

テレビ	→	外部
放送	←	入力
- ※外部入力が複数ある場合は、外部入力数分の回数を押してください。
※ご使用のテレビによって操作方法が異なります。詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

BS (アナログ) を操作する


あらかじめテレビが登録してある設定ボタンを押した後、電源ボタンを押してテレビの電源を入れてください。

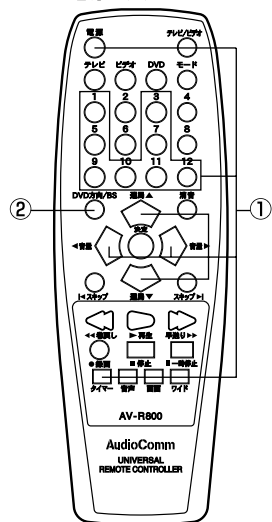

BSチャンネルの切り換えは機器によって操作方法が異なります。現在お使いのテレビやビデオに付属のリモコンに準じていますが、詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。


BSチャンネルの選局
BSボタン②を押しながらチャンネルボタン①で選択する。

- ① チャンネルボタン→ダイレクト選局
- ② BSボタン

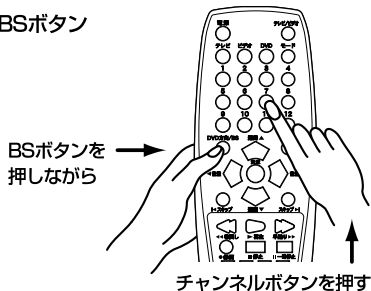

BSデジタルチューナーを操作する

あらかじめBSデジタルチューナーが登録してある設定ボタンを押した後、電源ボタンを押してBSデジタルチューナーの電源を入れてください。

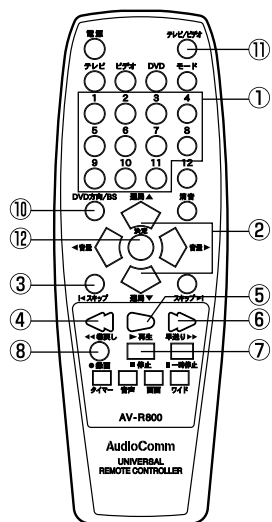


- ① チャンネルボタン→ダイレクト選局
 - ② 選局ボタン→チャンネル送り
(▲チャンネルアップ、▼チャンネルダウン)
 - ③ スキップ▶ボタン→前スキップ
 - ④ 巻戻しボタン→方向ボタン(左)
 - ⑤ 再生ボタン →方向ボタン(上)
 - ⑥ 早送りボタン→方向ボタン(右)
 - ⑦ 停止ボタン →方向ボタン(下)
 - ⑧ 録画ボタン→メニュー表示
 - ⑩ DVD方向/BSボタン→データ受信
 - ⑪ テレビ・ビデオボタン→入力切換ボタン
テレビ・ビデオボタンを押す
ごとに入力が切り換わります。

テレビ	→	外部
放送	←	入力
- ※外部入力が複数ある場合は、外部入力数分の回数を押してください。
※BSデジタルチューナー内蔵テレビでは、入力切換ボタンの切り換えでBSデジタル放送が視聴できますが、一部使えない機能があります。
※基本的には、お使いのチューナーに付属のリモコンと同じ使い方をしてください。
ただし、本機にボタンがあっても、お使いの機器にない機能は使えません。また機器によっては一部の機能が操作できない場合があります。
- ⑫ 決定ボタン→決定

CSデジタルチューナーを操作する

あらかじめCSデジタルチューナーが登録してある設定ボタンを押した後、電源ボタンを押してCSデジタルチューナーの電源を入れてください。

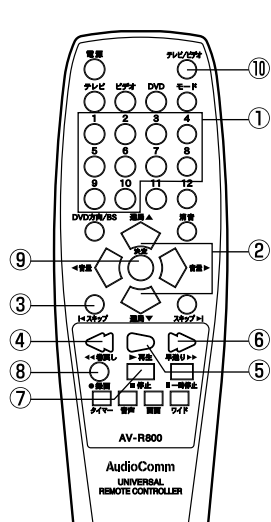


- ① チャンネルボタン→ダイレクト選局
 - ② 選局ボタン→チャンネル送り
(▲チャンネルアップ、▼チャンネルダウン)
 - ③ スキップ▶ボタン→前スキップ
 - ④ 巻戻しボタン→方向ボタン(左)
 - ⑤ 再生ボタン →方向ボタン(上)
 - ⑥ 早送りボタン→方向ボタン(右)
 - ⑦ 停止ボタン →方向ボタン(下)
 - ⑧ 録画ボタン→メニュー表示
 - ⑨ 決定ボタン→決定
 - ⑩ テレビ・ビデオボタン→入力切換ボタン
テレビ・ビデオボタンを押す
ごとに入力が切り換わります。

テレビ	→	外部
放送	←	入力
- ※外部入力が複数ある場合は、外部入力数分の回数を押してください。

※110°CSデジタルチューナーには対応していません。
※基本的には、お使いのチューナーに付属のリモコンと同じ使い方をしてください。ただし、本機にボタンがあっても、お使いの機器にない機能は使えません。また機器によっては一部の機能が操作できない場合があります。

DVDプレーヤーを操作する

あらかじめDVDプレーヤーが登録してある設定ボタンを押した後、電源ボタンを押してDVDプレーヤーの電源を入れてください。

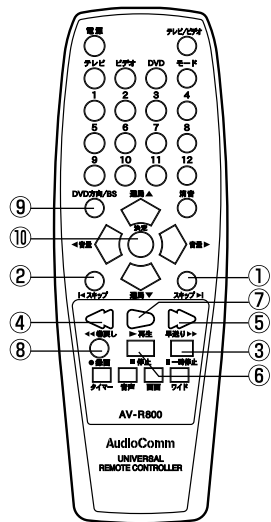

- ① スキップ▶ボタン→次スキップ
- ② スキップ▶ボタン→前スキップ
- ③ 一時停止ボタン→一時停止
- ④ 巻戻しボタン→早戻し
- ⑤ 早送りボタン→早送り
- ⑥ 停止ボタン→停止
- ⑦ 再生・決定ボタン→再生・決定
- ⑧ メニューボタン→メニュー表示
- ⑨ DVD方向ボタン→選局ボタン、音量ボタンを十字キーとして操作をする場合
DVD方向ボタンを押しながら
選局▲ボタンを押すとカーソルが上に移動します。
選局▼ボタンを押すとカーソルが下に移動します。
音量◀ボタンを押すとカーソルが左に移動します。
音量▶ボタンを押すとカーソルが右に移動します。
- ⑩ 決定ボタン→決定

※操作方法については、ご使用の機器に準じます。詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。ただし、お手持ちのDVDプレーヤー付属リモコンが再生、早送り、早戻し等の操作ボタンと上下左右のカーソルキーを兼用するタイプのものは、本機の操作と一致しない場合があります。

故障かなと思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- ・メーカーの設定が正しく行われていますか?
同じメーカーでも複数のコード番号がある場合、他のコード番号で設定しなおしてください。
- ・電池が消耗していませんか?
電池が消耗すると、メーカー設定が消える場合があります。また動作距離が短くなります。いずれの場合も新しい乾電池と交換してください。
- ・リモコンの設定が変わっていませんか?
電池交換の際、2分以上電池を入れない状態にしておきますと、最初に設定した内容が消えてしまいます。また誤操作により変わってしまう場合もあります。いずれの場合も新たに設定しなおしてください。
- ・リモコン使用可能範囲内ですか?
本機はご使用になる機器(テレビ・ビデオ一体型テレビ・ビデオ・DVDプレーヤー・ケーブルテレビ(CATV)・BSデジタル・CSデジタル)より7m以内の距離でご使用ください。また、機器のリモコン受光部と本機の間には障害物がある場合には取り除いてください。
- ・モードの切り換えはOKですか?
ご使用になる機器(テレビ・ビデオ一体型テレビ・ビデオ・DVDプレーヤー・ケーブルテレビ(CATV)・BSデジタル・CSデジタル)に合わせてモードを随時切り換えてください。