

AudioComm®

取扱説明書

保証書付

## デジタルICレコーダー

型番: EVR-SD01K

品番: 07-5672



このたびは、AudioComm® 製品をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございました。



警告

電気製品は安全のため注意事項を守らないと、  
火災や人身事故になることがあります。

本機の機能を充分に発揮させ、安全にお使いいただくために、  
ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。

なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00  
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
**0120-963-006 048-992-2735**

電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00  
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

07-5672B

## 目次

安全上のご注意	2
乾電池の入れ方	5
microSD カードについて	5
各部の名称	6
ディスプレイの見方	7
電源のオン・オフ	8
microSD カードの装着方法	8
メインメニューについて	9
日付・時刻の設定方法	9
録音の基本操作	10
録音音質 (REC Type) の設定	11
録音レベル (Record Volume Set) の設定	12
タイマー録音の方法	13~14
再生の基本操作	15~16
繰り返し再生 (Repeat Mode) の設定	17
イコライザー (EQ Settings) の設定	18
任意のファイルを削除する (Delete One)	19
フォルダー内のファイルを一括して削除する (Delete all)	20
バックライト (Backlight Off) の設定	21
パワーオフ (Power Off Set) の設定	22
コントラスト (Contrast) の設定	23
パソコンでデータをやり取りする	24
故障かなと思ったら	25
お手入れのしかた	25
主な仕様	26
保証書とアフターサービスについて	26

## 安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください。



以下を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されますので必ずお守りください。

- **万一、煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常を感知したら、すぐに再生／電源ボタンを押して電源を切ってください。**  
そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理を依頼してください。
- **万一、内部に水や異物などが入った場合は、使用を中止し、販売店にご連絡ください。**  
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- **本体を分解、修理、改造しないでください。**  
火災・感電の原因となります。
- **台所や浴室やシャワー室など、湿度の高いところや水はねのある場所では使用しないでください。**  
火災や感電の危険があります。
- **本体に使用している乾電池を取り外した場合は、小さなお子様乾電池を誤って飲み込むことがないようにしてください。**  
また、乾電池は幼児の手の届かないところへ置いてください。  
**万一、お子様が飲み込んだ場合には、ただちに医師に相談してください。**
- **車やオートバイ、自転車などの運転中は使用しないでください。**  
交通事故の原因になります。また歩きながら使用する時も、他の交通の妨げにならないよう十分にご注意ください。

## 安全上のご注意



注意

以下を無視して、誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定されますので十分ご注意ください。

- ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所に置かないでください。  
落下による故障やけがの原因となることがあります。
- 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。  
本体に悪い影響を与え故障の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。  
火災・感電の原因となることがあります。
- 乾電池を挿入する時は極性表示(プラス⊕とマイナス⊖の向き)に注意し、表示通り正しく入れてください。  
間違えると、電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 指定以外の乾電池は使用しないでください。  
乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 長時間本機をご使用にならない時は、安全のため必ず乾電池を取り外してください。  
火災・液もれの原因となることがあります。
- 電磁波を発生させる機器(携帯電話、テレビ、モニター等)に近づけないでください。  
電磁波によりお互いの機器が干渉し、ノイズや混信の原因となります。
- 本機の上に重いものをのせたりしないでください。  
故障や破損の原因になることがあります。
- はじめからボリュームを上げすぎないでください。  
突然大きな音が出て、耳をいためることがあります。
- 長時間、大音量で聞き続けしないでください。  
周囲の迷惑になったり、聴覚障害の原因になることがあります。

## 乾電池についての安全上のご注意

使い方を誤ると、液もれ、発熱、発火、破裂などにより、火傷や大けが、失明の原因になります。



警告

- 乾電池が液もれした時は、液が本体内部に残ることがあるため、弊社修理ご相談センターにご相談ください。液が目に入った時は、失明の原因となるおそれがありますので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 取扱説明書(本書)の説明に従い、⊕と⊖を正しく入れてください。
- 充電しないでください。 ●火の中に入れてください。
- ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 火の近くや直射日光の当たるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置しないでください。
- 水などで濡らさないでください。浴室など湿気の高い場所で使わないでください。



注意

- 使い切った電池は取り外してください。長時間使用しない時も取り外してください。

使用済み電池を廃棄する時は… 使用済みの電池に関して、自治体の条例などで決まりがある場合には、それに従って廃棄してください。

## 静電気に関するご注意

空気が乾燥する時期に耳にびりびりと痛みを感じることがありますが、これはイヤホンの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身に着けていただくことにより、影響が軽減されます。

※動作・記録データ等に不具合が生じる場合があります。

## 著作権について


あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

## 乾電池の入れ方


1. 電池カバーのツメを外しながら引き上げ、電池カバーを取り外します。
2. 単4形乾電池1本(別売)を、⊕と⊖の向きに注意しながら、図の通り正しくセットします(コイルバネのあるほうが⊖です)。
3. 電池カバーを元通りにしっかりと閉めます。

### 電池残量の見方

乾電池の残量はディスプレイに下図のように表示され、残りわずかになると「low battery」と表示されます。少なくなったら早めに新しい乾電池と交換してください。

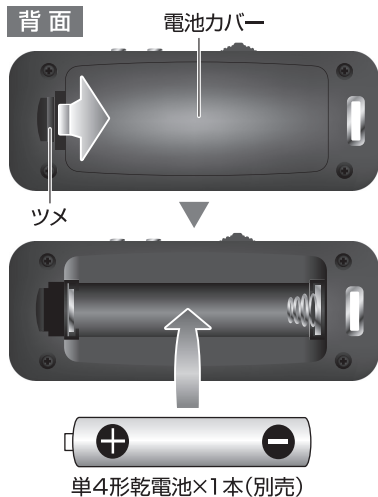

## 各部の名称

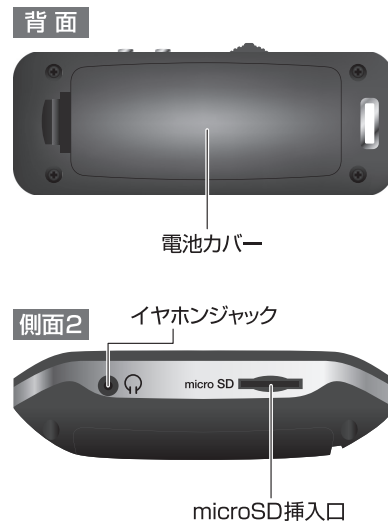


## microSDカードについて

- 本製品は、内蔵メモリーを搭載しておりません。必ず付属のmicroSDカードまたは市販microSDカードをご使用ください。
- 本製品はmicroSDカードを使用して、音声の録音・再生や音楽ファイルの再生を行います。
- 本製品はSDHC16GBまで対応しており、市販のmicroSDカードを使用することもできます。
- 初めてmicroSDカードをご使用の際、必ず試し録音を行ってください。カード内に「VOICE」「MUSIC」フォルダーが生成され、本機にてご使用になれます。
- 市販のmicroSDカードをご使用の場合、または他機種で使用したことのあるmicroSDカードをご使用の場合、フォーマット形式や残存データ形式の都合等でご使用になれないことがあります。別メディアにバックアップを行った上で、市販フォーマッター等での初期化をおすすめします(ただし、この操作は正常な動作を保证するものではありません)。

### ジョグキーの操作方法


側面1にあるジョグキーは、左右に動かすことで、ファイルや設定項目を選んだり、音量調節をすることができます。選択した項目は、ジョグキーを押す(押し込む)と決定します。詳細は各操作解説ページをご参照ください。

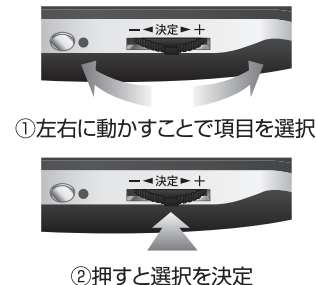

## ディスプレイの見方


### VOICEファイルの表示例

#### 録音時および録音待機時

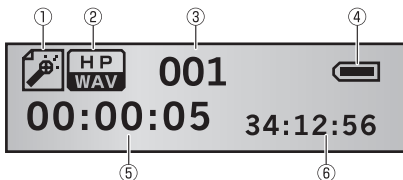


- ①VOICEファイル表示
- ②上段：録音音質/下段：ファイル形式
- ③録音時のファイル番号
- ④電池残量
- ⑤録音経過時間
- ⑥設定した録音音質での録音可能残時間

#### 再生時および再生停止時

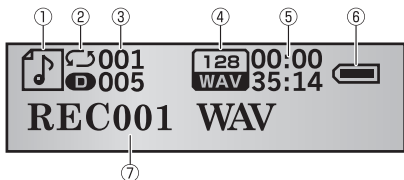

- ①VOICEファイル表示
  - ②リピートモード
  - ③上段：ファイル番号/下段：ファイル総数
  - ④上段：ビットレート/下段：ファイル形式
  - ⑤上段：経過時間/下段：ファイルの収録時間
  - ⑥電池残量
  - ⑦ファイル名
- ※⑤は分(60分)/秒表示のみ


### MUSICファイルの表示例

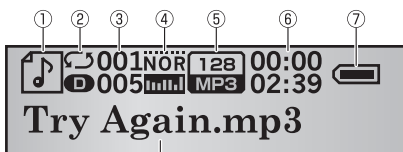

- ①MUSICファイル表示
- ②リピートモード
- ③上段：ファイル番号/下段：ファイル総数
- ④イコライザー設定
- ⑤上段：ビットレート/下段：ファイル形式
- ⑥上段：経過時間/下段：ファイルの収録時間
- ⑦電池残量
- ⑧ファイル名

### メインメニュー画面

ジョグキーを長押しすると、メインメニューが表示されます。

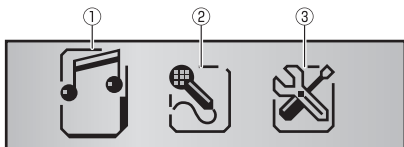

- ①MUSICアイコン(MUSICフォルダーに含まれるファイルを表示します)
- ②VOICEアイコン(録音待機状態になります)
- ③設定アイコン(本機の基本設定を行います)

## 電源のオン・オフ

### 電源オン



再生/電源ボタンを長押しすると電源が入ります。ディスプレイのバックライトが点灯し、「AudioComm」のロゴに続いて、メインメニューが表示されます(下記ラストメモリー機能参照)。※電源オン時、「System Initialize」表示中にmicroSDカードの抜き差しを行わないでください。

### 電源オフ

電源が入っている時に、再生/電源ボタンを長押しすると、「Power off」と表示された後、電源が切れます。※本機には**ラストメモリー機能**があり、選択中のフォルダー(VOICEまたはMUSIC)、イコライザー、時計等の設定を保持します。次に電源を入れた時には、最後の選択画面が表示されます(メニュー設定中の場合はメインメニューを、ファイル再生中は先頭・停止状態にて表示)。※ただし乾電池を取り外した場合は保持されることがあります。

## microSDカードの装着方法



microSDカード  
※本機にはmicroSDカード1枚が付属しています

本機はmicroSDカードに音声などの録音データを保存します。また、microSDカードに保存された音楽ファイルなどを本機で再生することができます。ご利用の際は、必ずmicroSDカードを装着してご使用ください(P.5参照)。

- 装着の際は、差し込む向きに注意し、カチッと音がするまでしっかりと押し込んでください。
- 取り外す時は、一度奥まで押し込むとロックが外れます。その後ゆっくりと引き抜いてください。

### 【ご注意】

- カードの抜き差しは、電源オフの状態で行ってください。電源オン時に行くと、読み込みエラーなどの原因になります。
- microSDカードを磁気の強い場所や湿気の多い場所に放置しないでください。また静電気を帯びた状態で触らないでください。データ破損の原因となることがあります。

## メインメニューについて



ジョグキーで操作します。

メインメニューから、録音音声・音楽再生、各種設定が行えます。メインメニューを表示するには、下表のジョグキーを操作してください。

時計表示時	押す
MUSICフォルダー選択中	長押し
VOICEフォルダー選択中	長押し



- MUSICまたはVOICEファイル表示中(停止中)に、ジョグキーを押し、左右の操作にてMUSIC / VOICE / 設定(MENU)の選択も可能です。※MUSIC/VOICE再生中は、設定(MENU)のみとなります。
- メインメニュー画面のまま、何も操作しない時間が10～15秒程度続くと、自動的に時計表示に切り替わります。※時計表示になった後に各種設定を行う場合は、もう一度再生/電源ボタンを押すか、ジョグキーを押します。



## 日付・時刻の設定方法

- ステップ1～3でしばらく何も操作しない時間が続くと(10秒～15秒程度)、設定操作が解除され、ひとつ前の画面に戻ります。
- 設定操作中に再生/電源ボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。ステップ4～5の途中で押した場合はステップ3に戻ります。また、ステップ3でExitを選んだ場合、ステップ2に戻ります。
- 乾電池を取り外した場合、日付・時刻は工場出荷時の初期値に戻りますので再度設定し直してください。


- 1 ジョグキーを押して(または長押し)、メインメニューを表示します。
- 2 ジョグキーを左右に動かして設定アイコンを選び、ジョグキーを押します。
- 3 Clockが選ばれている状態になるので、そのままもう一度ジョグキーを押します。



- 4 ジョグキーを左右に動かして「年」設定を選び、ジョグキーを押します。
- 5 カーソルが「月」に移動しますので、ステップ4と同じ操作方法で「月」を設定します。その後、「日」→「時」→「分」→「秒」と同様に設定し、最後にジョグキーを押し込むと、時刻設定が確定します。



「日」から「秒」までを  
順次設定してください




## 録音の基本操作

- 本機では、VOICEファイルの再生中を除いて、録音ボタンを押すといつでも素早く録音を開始できます。
- マイクを音源に向けて録音してください。
- 録音音質の設定を変更したい場合はP.11「REC Type」をご参照ください。
- 録音レベルの設定を変更したい場合はP.12「Record Volume Set」をご参照ください。


録音を開始するには…

録音ボタンを押します。  
「System Initializ」の表示に続いて、録音が始まります。




【ご注意】VOICEファイル再生中は、停止させてから押してください。

録音マイク

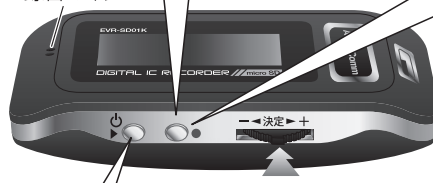

録音を一時停止するには…


再生/電源ボタンを押します。一時停止中は経過時間表示が点滅します。もう一度再生/電源ボタンを押すと録音を再開します。




録音を停止するには…

録音ボタンまたはジョグキーを押します。  
「save」が表示され、録音が停止します。

【ヒント】  
保存後は、次のファイル番号が表示されます。この状態で再生/電源ボタンを押すと、直前に録音した音声ファイルが再生されます。



【ヒント】  
本機ではWAV形式で録音され、VOICEフォルダー内に保存されます。また、録音したファイルには「REC+通し番号」のファイル名が自動で振られます。



## 録音音質(REC Type)の設定

停止中に操作してください。



この設定はジョグキーの操作で設定できます。

- 録音する音源の状況や用途に応じて録音音質をSP(標準音質)と、HP(高音質)から選ぶことができます。
- ステップ3~4で再生/電源ボタンを押すと、ステップ2の録音待機状態に戻ります。またステップ3でExitを選んだ場合も録音待機状態に戻ります。
- しばらく何も操作しない時間が続くと(10秒~15秒程度)、設定操作が解除されます。その場合は、もう一度最初からやり直してください。

1


ジョグキーを押して(または長押し)、メインメニューを表示します。



時計表示時	押す
MUSICフォルダー選択中	長押し
VOICEフォルダー選択中	長押し

2

ジョグキーを左右に動かし、VOICEアイコンを選んで押します。



※「System Initializ」の表示の後、録音待機状態になります。

3

ジョグキーを押した後、REC Typeが選択されていることを確認し、もう一度押します。

▷ REC Type  
• Record Volume

4

ジョグキーを左右に動かし、SP(標準音質)またはHP(高音質)を選んで押します。



### 録音可能時間の目安

単位：時間

microSDカード容量	SP(標準音質)	HP(高音質)
128MB	8	2
256MB	17	4
512MB	34	8
1GB	69	17
2GB	138	34

※ご利用の状況により、録音可能時間は異なります。

※乾電池の使用可能残量を超えて録音することはできません。長時間録音する場合は、新しい乾電池に交換の上ご利用ください。

## 録音レベル(Record Volume Set)の設定

停止中に操作してください。



この設定はジョグキーの操作で設定できます。

- 録音レベルを1~8の間で設定できます。
- 数字が大きくなるほど録音レベルが高くなり、周囲の小さな音まで録音できるようになります。
- ステップ3~4で再生/電源ボタンを押すと、ステップ2の録音待機状態に戻ります。またステップ3でExitを選んだ場合も録音待機状態に戻ります。
- しばらく何も操作しない時間が続くと(10秒~15秒程度)、設定操作が解除されます。その場合は、もう一度最初からやり直してください。

1


ジョグキーを押して(または長押し)、メインメニューを表示します。



時計表示時	押す
MUSICフォルダー選択中	長押し
VOICEフォルダー選択中	長押し

2

ジョグキーを左右に動かし、VOICEアイコンを選んで押します。



※「System Initializ」の表示の後、録音待機状態になります。

3

ジョグキーを左右に動かし、Record Volume Setを選んで押します。

• REC Type  
▷ Record Volume

4

ジョグキーを左右に動かし、好みの録音レベルを選び、ジョグキーを押します。



### 録音レベルの設定

08 数字が大きいと、小さな音まで録音しやすくなりますが、周囲のノイズも拾いやすくなります。

↑ ↓  
試し録りをして適切に設定してください。

01 数字が小さいと、周囲ノイズを抑えることができますが、小さな音は録音しにくくなります。

## タイマー録音の方法



この設定はジョグキーと再生/電源ボタンの操作で設定できます。

- 録音開始時刻と録音する時間(長さ)を指定して、タイマー録音ができます。
- P.9を参照し、日付・時刻を正しく設定してから操作してください。
- しばらく何も操作しない時間が続くと(10秒~15秒程度)、設定操作が解除されます。さらにそのままにすると、時刻表示に戻ります。その場合は、もう一度最初からやり直してください。
- 設定途中でひとつ前のステップに戻るには、再生/電源ボタンを押します。また、選択項目の中にExitがある場合は、それを選んで押すことでひとつ前のステップに戻ります。

1

ジョグキーを押して(または長押し)、メインメニューを表示します。



2

ジョグキーを左右に動かして設定アイコンを選び、ジョグキーを押します。



3

ジョグキーを左右に動かして Time REC Set を選び、ジョグキーを押します。



7

ステップ5の画面に戻るので、ジョグキーを左右に動かして REC Length を選び、ジョグキーを押します。



8


ステップ6と同様の手順で、録音する時間を設定します。時刻ではなく、長さを設定する点にご注意ください。



※たとえば90分間録音する場合は上記のように設定します。

9

再生/電源ボタンを押して電源を切ります。



※設定が完了すると上記のVOICEアイコンが表示されます。

4

もう一度ジョグキーを押すとOFFがONに変わります。




5

ジョグキーを左右に動かして Start Time を選び、ジョグキーを押します。



6

録音開始時刻を設定します。設定のしかたは日付・時刻の設定と同じです(P.9参照)。



タイマー録音設定を解除するには… ステップ4まで進んでジョグキーを押し、ONをOFFに変えます(録音開始時刻と録音時間の設定は保持されます)。



## 再生の基本操作

### イヤホンを接続する

上面のイヤホンジャックに付属のイヤホン(φ3.5mmミニプラグ)を接続してください。



- 本機では、本機で録音した音声ファイル(VOICEフォルダーに保存)と、パソコン等からコピーした音楽ファイルなど(MUSICフォルダーに保存)から、お好きなファイルを選んで再生できます。
- 接続時は、耳にイヤホンを装着せず、音量をあらかじめ低く設定してください。突然大きな音が出て、聴覚に悪い影響を及ぼすことがあります。
- 再生時は音量の上げすぎにご注意ください。大音量で長時間聴き続けると、聴覚に悪い影響を及ぼすことがあります。

### 再生するフォルダーを選ぶ

時計表示中

- 1 再生/電源ボタンまたはジョグキーを押して、メインメニューを表示させます。
- 2 ジョグキーを左右に動かし、MUSICアイコンまたはVOICEアイコンを選び、ジョグキーを押します。



MUSICフォルダー選択時…フォルダーを選ぶと1曲目が表示されます。



VOICEフォルダー選択時…上記画面の後に録音待機画面になります。その後、再生/電源ボタンを押すと最後に録音したファイルが表示されます。

MUSICまたはVOICEファイル表示中

※停止中に操作してください。

- 1 停止中にジョグキーを押します。
- 2 ジョグキーを左右に動かし、MUSIC folderまたはVOICE folderを選んで押します。

▷ MUSIC folder  
• VOICE folder

### 再生したいファイルを選ぶ

- 3 ジョグキーを左右に動かして再生したいファイルを表示し、再生/電源ボタンを押します。



再生が始まります。

### 音量を調節するには…

- 1 ジョグキーを左右に動かした状態で保持します。
- 2 お好みの音量でジョグキーを戻して押すと確定します。音量小 音量大



### 再生を停止する

- 4 再生/電源ボタンを押します。もう一度押すとその場所から再生を再開します。



### 次の(前の)ファイルを選ぶには…

再生中または停止中にジョグキーを左右に動かすと、前後のファイルに移動します。右に動かすと次のファイルに移動し、左に動かすと前のファイルに移動します。再生中の場合は、移動したファイルの最初から自動的に再生します。




### 任意の2点間を繰り返し再生する

VOICEフォルダー内のファイルのみ有効です。再生中に操作してください。

- 1 再生中に繰り返し再生を開始する地点にきたら録音ボタンを押します。



- 2 繰り返し再生の終了点にきたら、もう一度録音ボタンを押します。



繰り返し再生は最大5回までです。5回目の再生が終わると通常の再生に戻ります。

## 繰り返し再生(Repeat Mode)の設定

再生中に操作してください。



- しばらく何も操作しない時間が続くと(10秒~15秒程度)、設定操作が解除されます。その場合は、もう一度最初からやり直してください。
- 途中で設定を止めたい時は、ジョグキーを左右に動かして「Exit」を選択してください。

この設定はジョグキーの操作で設定できます。

1

再生中にジョグキーを押します。

▷ Repeat Mode  
• Main Menu

2

ジョグキーを左右に動かして Repeat Mode を選び、ジョグキーを押します。

※ステップ1で左の画面になっている場合は、ジョグキーを押すだけでステップ3の画面になります。

3

ジョグキーを左右に動かしてお好きなリピートモード設定を選び、ジョグキーを押します。

▷ Repeat One  
• Repeat Folder

Repeat One	選択中のファイルを繰り返し再生	
Repeat Folder	フォルダー内のすべてのファイルを繰り返し再生	



## イコライザー(EQ Settings)の設定

再生中に操作してください。



- お好みの音質で再生できます。
- MUSICファイル再生中のみ設定できます。
- しばらく何も操作しない時間が続くと(10秒~15秒程度)、設定操作が解除されます。その場合は、もう一度最初からやり直してください。

この設定はジョグキーの操作で設定できます。

1

再生中にジョグキーを押します。

▷ Repeat Mode  
• EQ Settings

2

ジョグキーを左右に動かしてEQ Settingsを選び、ジョグキーを押します。

• Repeat Mode  
▷ EQ Settings

3

ジョグキーを左右に動かしてお好きなイコライザー設定を選び、ジョグキーを押します。

▷ Normal  
• Rock

ノーマル	ロック	ポップス	クラシック	ソフト	ジャズ
NOR	Rock	POP	CLAS	SOFT	JAZZ







## 任意のファイルを削除する (Delete One)



この設定はジョグキーの操作で設定できます。

MUSICフォルダーまたはVOICEフォルダー内の任意のファイルを削除します。停止中に操作してください。

- しばらく何も操作しない時間が続くと(10秒~15秒程度)、設定操作が解除されます。
- ステップ3~4の途中で再生/電源ボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

- 再生停止中に、ジョグキーを使って削除したいファイルを表示させます。  
  
ファイルの選択のしかたはP.15~16「再生の基本操作」を参照。
- ジョグキーを左右に動かしてDelete Oneを選び、もう一度押します。  

- ジョグキーを左右に動かしてNOをYESに変え、ジョグキーを押します。  
  
  
「Delete ...」をしばらく表示された後、削除が完了します。

### 【ご注意】

- 削除したファイルはもとに戻せませんので十分ご注意ください。
- 最新録音以外のファイル(10ファイル中の5番目等)を削除した場合、次に録音されたファイルが削除された番号(複数の場合小さい番号順)のところで再生されます。ファイル管理番号(パソコン画面上)は、最も大きな番号が付与されます。





## フォルダー内のファイルを一括して削除する (Delete all)



この設定はジョグキーの操作で設定できます。

MUSICフォルダーまたはVOICEフォルダー内のファイルを一括して削除します。停止中に操作してください。

- しばらく何も操作しない時間が続くと(10秒~15秒程度)、設定操作が解除されます。
- ステップ3~4の途中で再生/電源ボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

- 再生停止中に、ジョグキーを使って削除したいフォルダーを表示させます。  
  
フォルダーの選択のしかたはP.15~16「再生の基本操作」を参照。
- ジョグキーを左右に動かしてDelete allを選び、もう一度押します。  

- ジョグキーを左右に動かしてNOをYESに変え、ジョグキーを押します。  
  
  
「Delete ...」をしばらく表示された後、削除が完了します。

### 【ご注意】

削除したファイルはもとに戻せませんので十分ご注意ください。

## バックライト(Backlight Off)の設定



バックライトが消灯するまでの時間を0秒から30秒まで5秒刻みで設定できます(0は常時消灯)。

- しばらく何も操作しない時間が続くと(10秒~15秒程度)、設定操作が解除され、ひとつ前の画面に戻ります。さらにそのまますると時刻表示になります。
- ステップ3~4の途中で再生/電源ボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

この設定はジョグキーの操作で設定できます。

1

ジョグキーを押して(または長押し)、メインメニューを表示します。



時計表示時	押す
MUSICフォルダー選択中	長押し
VOICEフォルダー選択中	長押し

2

ジョグキーを左右に動かして設定アイコンを選び、ジョグキーを押します。



3

ジョグキーを左右に動かして Backlight Off ジョグキーを押します。



4

ジョグキーを左右に動かしてお好みの時間を選び、ジョグキーを押します。



## パワーオフ(Power Off Set)の設定



一定時間、何もしない状態が続くと電源が自動で切れるように設定できます。電源オフまでの時間を0秒から240秒まで30秒刻みで設定できます(0は電源自動オフしない設定)。

- しばらく何も操作しない時間が続くと(10秒~15秒程度)、設定操作が解除され、ひとつ前の画面に戻ります。さらにそのまますると時刻表示になります。
- ステップ3~4の途中で再生/電源ボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

この設定はジョグキーの操作で設定できます。

1

ジョグキーを押して(または長押し)、メインメニューを表示します。



時計表示時	押す
MUSICフォルダー選択中	長押し
VOICEフォルダー選択中	長押し

2

ジョグキーを左右に動かして設定アイコンを選び、ジョグキーを押します。



3

ジョグキーを左右に動かし、Power Off Setを選んで押します。



4

ジョグキーを左右に動かしてお好みの時間を選び、ジョグキーを押します。



## コントラスト(Contrast)の設定



ディスプレイのコントラストを0から10までの11段階で設定できます。

- しばらく何も操作しない時間が続くと(10秒~15秒程度)、設定操作が解除され、ひとつ前の画面に戻ります。さらにそのままにすると時刻表示になります。
- ステップ3~4の途中で再生/電源ボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

この設定はジョグキーの操作で設定できます。

1

ジョグキーを押して(または長押し)、メインメニューを表示します。



時計表示時	押す
MUSICフォルダー選択中	長押し
VOICEフォルダー選択中	長押し

2

ジョグキーを左右に動かして設定アイコンを選び、ジョグキーを押します。



3

ジョグキーを左右に動かし、Contrastを選んで押します。



4

ジョグキーを左右に動かしてお好みの設定を選び、ジョグキーを押します。




※「Firmware Version」は生産管理用項目です。

## パソコンでデータのやり取りをする

お手持ちのパソコンを使用して、録音した音声データや音楽データのやり取りができます。

- 本機で録音したSDカードをパソコンに接続すると、画面上に「MUSIC」「VOICE」フォルダーが表示されます。
  - microSDカードとパソコンの接続には、お手持ちのパソコンに対応する市販カードアダプター等をご使用ください。
  - 音楽ファイルのファイル名は、半角英数・全角かな/カタ/漢字に対応しています。再生曲順は、ファイル名がアルファベット・数字・50音順となります。
- ※ファイル名入力方法により表示順番付けが異なることがあります。

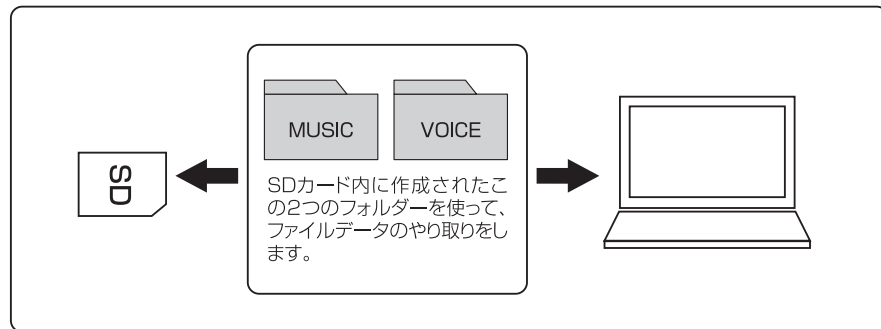

### 【ご注意】

- 本機で録音したSDカード内のファイルを消去する際は、パソコンで操作を行わず、必ず本機での操作で消去してください。機器の故障やデータ消失などトラブルの原因となります。
- 本機はファイル階層(フォルダー)管理機能がありませんので、各フォルダーへはファイルデータのみ移動してください。

## 故障かなと思ったら

### 電源が入らない

- 乾電池の向きは正しいですか。
- 乾電池が消耗していませんか。

### 音が出ない

- microSDカードそのものや、ファイルデータが破損していませんか。破損したファイルは、再生時にノイズが発生したり、正常に再生されない場合があります。
- 音量が最小になっていませんか。
- 電源は入っていますか。
- イヤホンは正しく接続されていますか。

### 正常に動作しない

- 乾電池が消耗していませんか。乾電池が消耗していると、電源を入れることができずぐに切れたり、録音ができなくなる場合があります。早急に新しい乾電池と交換してください。

### 警告メッセージ例

**Empty Card!** …… カード内のフォルダーにファイルデータが含まれていません。  
→microSD内にデータがあるかは、パソコン等で確認してください。

**No memory card!** …… microSDカードが挿入されていません。  
→microSDカードを装着してください。

**Low Battery** …… 乾電池が消耗しています。  
→新しい乾電池と交換してください。

## お手入れのしかた

本機表面の汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい時は、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ軽く拭いた後に乾拭きしてください。シンナーやベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので絶対に使用しないでください。



シンナー、ベンジン、  
アルコールは  
使用しないでください。

## 主な仕様

電 源 : DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)  
対応フォーマット : MP3(32 ~ 320kbps)  
録音フォーマット : WAV(HP : 128kbps、SP : 32kbps)  
ディスプレイ : 128×32ドットLCD  
電池持続時間 : 再生時…連続最大約4時間  
録音時…連続最大約4時間  
(アルカリ乾電池使用/音量中位の場合)  
動作環境 : 温度 5 ~ 35℃、湿度 ~ 80%  
外形寸法 : 幅73.7×高さ27.5×厚21.5mm(突起物含まず)  
質量 : 約21g(乾電池を除く)  
対応メディア : microSD(SDHC16GB対応)  
付属品 : 取扱説明書、ステレオイヤホン、microSDカード、保証書

※電池持続時間は、使用状況等により異なります。  
※外観・仕様は予告なく変更する場合があります。

## 保証書とアフターサービスについて

### 保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### アフターサービスについて

- 調子が悪いときは  
修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間中は  
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎた場合は  
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。