


AV-R210E

メーカーコードの設定方法

本製品を使用する前に、必ずメーカーコード設定を行なってください。
正しくメーカーコード設定をしないと操作できません。

電源ボタン

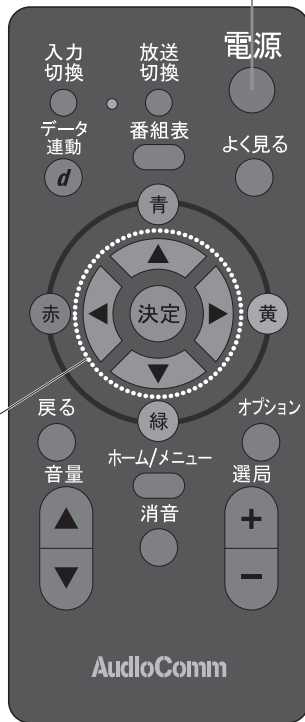

カーソルボタン

- 1 下の「メーカーコード一覧表」を参照して、設定したいテレビのメーカーコード(カーソルボタンを押す順番)を確認します。
- 2 電源ボタンを押しながら、①で確認したカーソルボタンを順に押します。押し終わったら電源ボタンから指を離します。
- 3 テレビに向かって電源ボタンを押し、正常に入/切できるか確認します。
※続けて他の機能もご確認ください。

メーカーコード一覧表

メーカー名	メーカーコード
ソニー	上上上、上上右
パナソニック	上上下下、上上左
東芝	上右上、上右右、下左上
日立	上右下、上右左、上下上
三菱	上下右
ビクター(JVC)	上下下
シャープ	上下左、上左上、下左左
サンヨー	上左右
パイオニア	上左下、上左左、下上上
フナイ/DX	下上右
エプソン	下上下下
ナナオ	下上左、下右上、下右下
LG電子	下右右
ユニデン	下右左
Mr Max	下下右、右上右
オリオン	下下下、下左右
byd:sign	下下上
TMY TV	下下左、右上上、右上下
neXXion	下左下

同じメーカーでも機種によって信号が異なる場合があります。うまく設定できない場合は、メーカーコード一覧表にある違う番号を設定してみてください。
例えばソニー製地上デジタルテレビの場合、221で設定を行ってもうまく操作ができないときは、222にコードを変えて設定を行なってご確認ください。