


TV・チューナー・BDの各操作切換ボタンに、お手持ちの機器に応じたメーカーコードを設定することで、リモコン操作が可能になります。使い始める前に、必ずメーカーコードの設定を行ってください。

操作切換ボタンと設定可能な機器

操作切換ボタン	設定可能な機器
TV	地上・BS・110°CSデジタルチューナー内蔵テレビ、DVD一体型テレビビデオ、DVD一体型テレビ
チューナー	地上デジタルチューナー、BS・CSデジタルチューナー、デジタルCSチューナー、CATVホームターミナル、CATVセットトップボックス
BD	DVDプレーヤー、ビデオ一体型DVDプレーヤー、DVDレコーダー、ビデオ一体型DVDレコーダー、HDD内蔵DVDレコーダー、HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー Blu-ray Discプレーヤー / レコーダー

設定方法

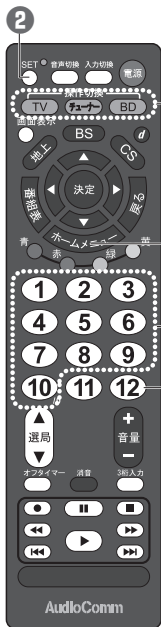

- 1 右のメーカーコード一覧表で、設定したい機器のメーカーコードを確認する
- 2 SETボタンを押しながら、ホームメニューボタンを押す
操作ランプと現在選択中の操作切換ボタンが点灯したら、両方のボタンから指を離します。
- 3 設定したい機器の操作切換ボタンを押す
点灯する操作切換ボタンが換わります。
- 4 数字ボタンを使い3桁のメーカーコードを順に押す
「0」を入力するときは、「10」のボタンを押します。
- 5 最後に数字ボタンの「12」を押す
操作ランプと選択した操作切換ボタンが消灯します。
- 6 正しく設定されているか確認する
機器側の主電源を入れ、確認したい機器の操作切換ボタン→電源ボタンの順に押してください。正しく設定されていれば、機器の電源の入(または切)が行われます。続いてチャンネルや音量など、他の操作も確認してください。

【メーカーコード一覧表】

ご注意：メーカーコード設定を行い、主な機能は操作できるようになって、メーカー・機種によって、一部機能を操作できない場合があります。

操作切換ボタン	設定可能な機器
TV	地上・BS・110°CSデジタルチューナー内蔵テレビ、DVD一体型テレビビデオ、DVD一体型テレビ
メーカーコード	
ソニー	221, 222, 237
パナソニック	216, 217
東芝	207 ~ 211
日立	213, 249 ~ 251
三菱	219, 220, 239
ビクター(JVC)	226, 227
シャープ	205, 238, 252 ~ 255, 257, 258
サンヨー	200, 202
パイオニア	223, 224, 259
フナイ/DX	229, 256
エプソン	241
ナナオ	242 ~ 244
LG電子	228
ユニデン	230, 261
オリオン	212, 218, 262
byd:sign	231, 263, 264
Mr Max	246, 247
TMY	204, 206, 260
neXXion	265

操作切換ボタン	設定可能な機器
チューナー	地上デジタルチューナー、BS・CSデジタルチューナー、デジタルCSチューナー、CATVホームターミナル、CATVセットトップボックス
メーカーコード	
ソニー	305, 327, 340, 354
パナソニック	302 ~ 304, 318, 319, 326, 339, 348 ~ 350, 362
東芝	300, 337, 344, 345
日立	301, 326, 338, 346, 347, 366
三菱	326
ビクター(JVC)	326, 341, 355, 356
シャープ	325, 326, 333 ~ 336, 342, 343
サンヨー	326

操作切換ボタン	設定可能な機器
チューナー	地上デジタルチューナー、BS・CSデジタルチューナー、デジタルCSチューナー、CATVホームターミナル、CATVセットトップボックス
メーカーコード	
アイワ	351 ~ 353
パイオニア	306, 320, 321, 326, 361, 369
フナイ/DX	306, 307, 311, 315, 328, 369
NEC	307, 357, 363
富士通	306, 308, 309, 369
ユニデン	332, 359
オリオン	368, 370
マスプロ	310, 322, 326, 329 ~ 331, 358, 364, 371
Bn-mux	306
Wintersat	317
愛知電子	311, 312
住友電工	306, 313, 314, 369
アトランタ(SA)	310, 371
フジクラ	323
Humax	324, 360, 365, 367

操作切換ボタン	設定可能な機器
BD	DVDプレーヤー、ビデオ一体型DVDプレーヤー、DVDレコーダー、ビデオ一体型DVDレコーダー、HDD内蔵DVDレコーダー、HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー
メーカーコード	
ソニー	551 ~ 566, 602 ~ 604, 631 ~ 635, 664 ~ 670
パナソニック	530 ~ 536, 621 ~ 626
東芝	512 ~ 519, 615 ~ 673
日立	520 ~ 530, 616 ~ 620, 623
三菱	537 ~ 548, 567, 601, 627 ~ 630
ビクター(JVC)	510, 530, 574 ~ 579, 608, 609, 613, 614, 642 ~ 647
シャープ	503 ~ 511, 567, 608, 609, 612 ~ 614, 674

操作切換ボタン	設定可能な機器
BD	DVDプレーヤー、ビデオ一体型DVDプレーヤー、DVDレコーダー、ビデオ一体型DVDレコーダー、HDD内蔵DVDレコーダー、HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー
メーカーコード	
サンヨー	500, 501, 502
アイワ	549, 550
パイオニア	530, 567 ~ 573, 605, 636 ~ 641
フナイ/DX	580, 581, 648, 659
DENON	530, 591
ヤマハ	530
オンキヨー	592
フリリップス	590
ティアック	593, 677
オリオン	585, 586, 651 ~ 653
ユニデン	600
サムスン(SAMSUNG)	582 ~ 584, 678
LG電子	587, 588, 589
CYBERSTORM	662
AVOX	663
EAST	660, 661
TEKNOS	656
ASICER	657, 658
DAEWOO(DACUS)	681

操作切換ボタン	設定可能な機器
BD	Blu-ray Discプレーヤー / レコーダー
メーカーコード	
ソニー	631, 632, 671
パナソニック	621, 622, 672
シャープ	606 ~ 611
パイオニア	636, 675
ビクター(JVC)	608, 609, 676
TMY DVD	679

ヒント

ステップ5の後で操作ランプと操作切換ボタンが5回点滅して消灯したら…
メーカーコード一覧表にない番号を押したり、間違った順番で番号を押した場合、操作ランプと操作切換ボタンが5回点滅して消灯します(設定は無効になります)。もう一度メーカーコードを確認して、ステップ2からやり直してください。

設定操作を中止したい時は…
途中で設定をやめる場合は、SETボタンを押してください。

設定途中で20秒以上何もしないで放置すると…
設定操作が解除されます。もう一度やり直してください。

正しく操作できない時は…
メーカーコード一覧表でもう一度コードを確認してください。複数のメーカーコードがある場合は、他の番号を設定してみてください。

設定したメーカーコードを忘れないために…
正しく設定できたら、本機背面のラベルにコードを記しておくことをお勧めします。