

## 保証書付 取扱説明書

# USB ACチャージャー

(型番: SMP-J1247W) (商品番号: 00-1247)

この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後も大事に保管し必要な時にお読みください。安全に正しくお使いいただく為に、必ずお読みください。

## 安全に関するご注意

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

### 図記号の説明



#### 警告

「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



#### 注意

「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

### 表示の説明



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。



#### 警告

	万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに電源プラグを抜く
●そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。	
●煙が出なくなるのを確認して販売店に修理を依頼してください。	
コンセントから抜く	万一、内部に水、異物などが入った場合は、すぐに電源プラグを抜く
●そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。	
	●販売店にご連絡ください。



#### 警告

	濡れた手で操作しない
濡れ手禁止	●感電のおそれがあります。
	雷がなり始めたら、安全のため本機およびケーブルに触れない
接触禁止	

## ⚠ 注意

- 本機を分解、修理、改造しない。火災・感電の原因になります。
- 本機を落としたり、本機に衝撃を加えない。故障の原因となります。本機の設置は本書の指示通りに、しっかりと行ってください。
- 暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のある場所に置かない。破損・故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所や自動車の中など、高温になる場所、ほこりの多い場所に放置しない。故障の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かない。落下してケガをする可能性があります。また、本機の破損・故障の原因となります。
- 使用中、接続する機器及び本機より多少の熱が発生する場合があるため注意する。
- AC100V以外での電源では使用しない。

## ⚠ 注意

- コンセントに汚れやホコリがついた時は乾いた布で拭き取ってから使用する。火災や感電、故障、事故の原因となります。
- USBコネクターを差し込む際、接続の方向を間違えて無理に差込むとコネクターが破損し、ショートやメモリ消失をおこす危険性があるので十分注意する。
- 機器本体の電池パックは必ず装着した状態で、本機を使用する。はずして使用しますと、故障の原因となります。また、電池パックが古かたり、故障している場合は充電ができません。その場合は新しい電池パックと交換してください。また、機器本体の電池パックを過放電しますと寿命が著しく短くなります。
- 一部の機器では、数分充電してからでないと通話や画面表示ができない場合があります。
- 満充電までの時間は機器の種類や、使用環境によって異なります。

- 長時間連続で使用しない。使用後は電源プラグを抜く。
- 炎天下や降雪時の屋外、車内など35°C以上5°C以下となる場所、直射日光の当たる場所、ホコリ・振動・湿気や水濡れの多い場所では使用・保管しない。
- 乳幼児の手の届かない場所で保管する。
- 投げたり、衝撃を与える、コネクターに無理に差し込まない。
- 本機をシンナーやベンジンなどで拭かない。変形・変色の原因となります。

- 充電状態は機器本体の電源を一旦入れなおしてから、機器本体の液晶画面の表示でご確認ください。
- 本機は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。国外での使用時のトラブル等は一切責任を負いません。
- 本機の使用に関して、取扱説明書の注意に従わない場合や誤った使用方法、用途外の使用によるトラブルはお受け致しかねますので、予めご了承ください。

## 使用上のご注意

- ご使用前に、必ず接続する機器内のデータのバックアップをお取りください。  
データの損失、破損、機器の故障などについて、弊社では一切の責任を負いかねます。
- 通信機能付きのUSBケーブルではご使用いただけない場合があります。

## 対応機種

本機はUSB充電に対応したスマートフォン、iPhone、iPodなどにご使用いただけます。  
※機器によっては本機での充電中に音楽再生などの機能、モバイルバッテリー  
などに使用できない場合があります。  
※本機はすべてのUSB充電機器に対する動作を保証するものではありません。

## 使用方法


USBケーブルは付属しておりません。お使いの機器に対応したUSBケーブル  
を別途ご用意ください。(機器に付属する純正品のご使用を推奨致します)

- ①本機の電源プラグを家庭用コンセントにしっかりと差し込む。
- ②接続したい機器に対応したUSBケーブルで本機と外部機器を接続する。
- ③使用を終了するときは、各接続を解除する。

※本機パッケージおよび取扱説明書に記載されているiPhone、iPod,  
は米国Apple Inc.の商標または、登録商標です。

## 主な仕様

入力	AC100V 50/60Hz
外形寸法	(約) 幅32x高さ36x奥行32mm (プラグ収納時)
出力	DC 5V
電流容量	1000mA
質量	約33g

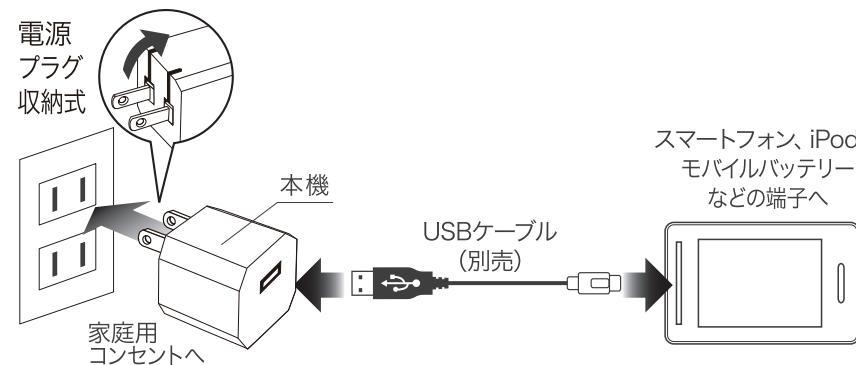

## 保証書とアフターサービスについて

### アフターサービスについて

<b>【調子が悪いときは】</b>	修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
<b>【保証期間中は】</b>	保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
<b>【保証期間が過ぎた場合は】</b>	修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。 お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

### 保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。  
※取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>  
電話 平日 9:00~17:30  
受付 土曜 9:00~17:00  
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

お客様相談室  
通話料無料  
**0120-963-006**  
携帯・IP・公衆電話からは  
**048-992-2735**



## 保証書(持込修理)

## 無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
  - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入事項の代用となります)
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

©HMA 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
http://www.ohm-electric.co.jp  
電話 受付 平日 9:00~17:30  
受付 土曜 9:00~17:00  
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

お客様相談室  
通話料無料  
**0120-963-006**  
携帯・IP・公衆電話からは  
**048-992-2735**

USB ACチャージャー		★お買い上げ日： 年 月 日	
型番	SMP-J1247W	品番	00-1247 保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）
お客様	★お名前 様		
	★ご住所 〒 — 電話 ( )		
販売店	★住所 店名 電話 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">印</span>		

2014/05

注)★印欄に記入のない場合は、無効となりますので、必ずご確認ください。※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のため記載内容を利用させていただく場合がありますのでご了承ください。