

# 取扱説明書

## 毛玉取り器

型番：KAJ-KDK506  
品番：00-5012

このたびは弊社毛玉取り器をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

**OHM** 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
0120-963-006 048-992-2735

電話  
受付  
平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話  
受付  
048-992-3970 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

00-5012A

## 安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の方への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

### 警告

この表示を無視して誤った使いかたをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



必ず守る

万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに電源を切り、乾電池を取り外す。

- 火災・感電の原因となります。
- 煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。

お子様の手の届くところに保管しない。またお子様に単独で使用させない。

- 思わずけがを負うおそれがあります。

ぬれていたり、湿気を帯びた衣類には使わない。

- 感電のおそれがあります。また、故障の原因になります。



分解禁止

本体を分解、修理、改造しない。

- 感電の原因となります。

### 注意

この表示を無視して誤った使いかたをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。



禁止

毛玉取り以外の目的に使用しない。

- 事故やけがの原因になります。

お手入れの際、シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使わない。

- 故障・変形・変色の原因となります。

外刃を強く押さえたり、衝撃を与えることない。

- 外刃は精密に仕上げられています。変形や破損によりけがをするおそれがあります。

着ている衣類に使用しない。

- けがをするおそれがあります。



必ず守る

使用後は電源を必ず切る。長時間使わないときは乾電池を取り外す。

- 乾電池の消耗を抑えます。

## 乾電池を安全にお使いいただくために

液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

### 警告

- ・地中への投入、加熱、分解をしない
- ・取り外した乾電池を幼児に触らせない
- ・ショートさせない
- ・直射日光や火などの過度の熱にさらさない

### 注意

- ・④の表示どおりに入れる
- ・指定以外の乾電池を入れない
- ・使用推奨期限内の乾電池を使う
- ・古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど種類の異なる乾電池を一緒に入れない
- ・使い切った乾電池はすぐに取り出す
- ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく

- 万一液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。

- 使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まりがあるときにはそれに従って廃棄してください。

## 使用上のご注意

- カシミヤ、アンゴラ、モヘア、Tシャツ、下着など、薄手の素材には使用できません。

- レース生地やデリケートな生地、大切な衣類には使用しないでください。

- 本製品を使う布地に、薄くなった部分やほつれた部分がないか、事前にご確認ください。

薄くなった部分やほつれた部分に使用すると、穴があくおそれがあります。


- 毛足を立たせた布地(パイル加工の布地やじゅうたんの一部など)には使用しないでください。 布地を傷めるおそれがあります。

- 衣類・布地の毛玉取り以外の目的に使用しないでください。 けがの原因となります。

- 必ず見えない部分(裏側など)で試してからお使いください。 布地の風合いかが変わることがあります。


- 布地に強く押しつけないでください。 布地を傷める原因になります。

## 各部の名称

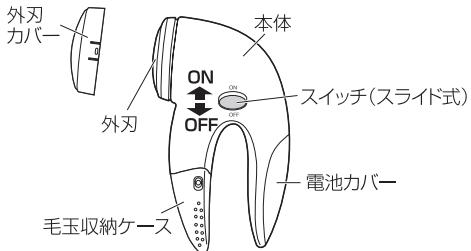

## 乾電池の入れかた

誤動作を防ぐため、必ず事前に外刃カバーを取り付け、スイッチがOFFになっていることを確認してください。

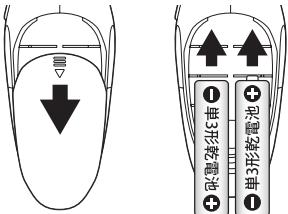


- 1 電池カバーの下部を押さえながら下にスライドさせて取り外します。
- 2 単3形乾電池2本(別売)を $\oplus\ominus$ の向きに注意しながら、本体に表示されているとおりに正しく入れます。
- 3 電池カバーを元どおりにしっかりと閉めます。

## お手入れ方法 安全のため乾電池を取り外してください


### 本体のお手入れ

- 本体表面の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後にから拭きをしてください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。

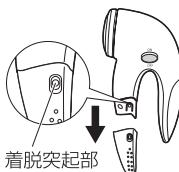

### 毛玉収納ケース

取った毛玉を捨てるときは、左右にある着脱突起部を押し込みながら、少し力を入れて毛玉収納ケースを下に引き抜いて、取り外してください。

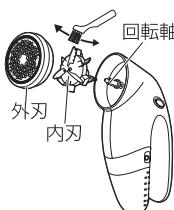


### 内刃のお手入れ

外刃部を反時計回りに回して外すと、内刃が現れます。付属のお手入れブラシを使って、外刃の内側に溜まった毛玉や内刃の刃と刃の間の毛玉などを払い落してください。

※内刃の金属部に触れないようご注意ください。けがの原因になります。また、お手入れ後に取り付ける際は、回転軸部の奥までしっかりと差し込んでください。

## ご使用方法

- 1 毛玉を取りたい衣類などを、平らなところに広げます。凹凸のある場所で使うと布地に穴があくことがあります。必ず平らな場所に広げてシワを伸ばしてください。
- 2 外刃カバーを外し、スイッチを上にスライドさせると電源が入ります。電源が入ると内刃が回転します。
- 3 布地をしっかりと押さえ、外刃を軽く滑らせるようにあてながら動かします。
- 4 使い終わったら必ず電源を切り、外刃カバーをはめて保管してください。

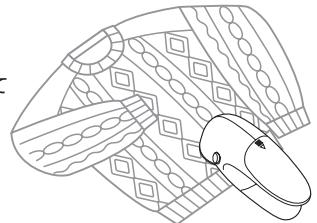

着ている衣類に使用したり、手やひざの上に衣類をのせて本機を使わないでください。衣類を傷つけたり、けがの原因になります。

外刃を布地に強く押さえてください。布地に穴があくことがあります。

### 安全スイッチについて

本機には安全スイッチが付いており、外刃を外した状態のときは電源が入りません。

## 故障かなと思ったら

電源が入らない。

乾電池は入っていますか。 $\oplus\ominus$ の向きは正しいですか。乾電池が消耗していませんか。

外刃や内刃がガタつく。

しっかりと本体に取り付けられていますか。

本体が異常に熱い。

内部が破損している可能性があります。販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

本体が変形している。

すぐに使用を中止し、販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

## 主な仕様

電 源	DC3V 単3形アルカリ乾電池 2本(別売)
動作時間	約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
外形寸法	幅61×高さ151×奥行88mm
質 量	約123g(乾電池を含まず)
付属品	外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書

※外観、仕様は予告なく変更することがあります。

※動作時間はあくまで目安であり、使用環境・使用頻度などにより異なります。

※本書のイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。