

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	クロスカットシュレッダー			★お買い上げ日：	年	月	日
型番	SHR-1240	品番	00-5110	保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）			
お客様	★お名前						
	様						
お客様	★ご住所 〒						
	-						
電話 ()							
修理メモ							
販売店	★住所 店名 電話						
	印						

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センター へ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 土・日・祝日及び年末年始は除きます


00-5110A

Cross-Cut Shredder

クロスカットシュレッダー
SHR-1240

取扱説明書

保証書付

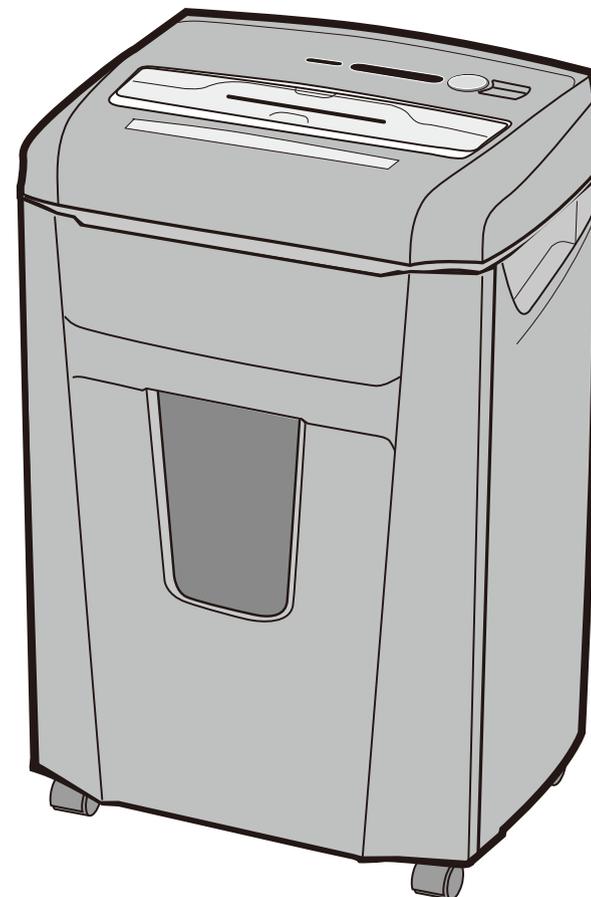

商品特長

- 紙詰まりセンサーが投入量を感じて、紙詰まりを防ぐ Jam Free 機能
- 投入口まわりのプレートを押しすと、細断が停止する シュレッドオフ機能
- 細断サイズ 約4mm×31mm
- 一度に細断できる枚数 紙：A4 コピー紙 (64g/m²) 12枚まで
CD/DVD・カード：1枚
- 大容量 19ℓ ダストボックス

品番 00-5110

目次

仕様	1
安全上のご注意	2~4
各部の名称と働き	5~6
Jam Free 機能	6
使用方法	7
紙を細断する	7
CD/DVD・カードを細断する	7
細断くずを捨てる	8
紙詰まりの処理	8
オーバーヒート	8
静電気や汚れによる満杯センサーの誤作動について	9
お手入れ方法	9
故障かな?と思ったら	10
保証書	裏表紙

仕様

型番	SHR-1240 00-5110
外形寸法	約幅370×奥行300×高さ570mm
質量	約12kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	400W
定格電流	4A
定格時間	10分 / 休止時間 30分
投入口幅	紙:約220mm CD/DVD・カード:約130mm
細断サイズ	約4×31mm
最大細断枚数	A4 コピー紙 (64g/m ²) 12枚
細断速度	約2.2m/分
コードの長さ	約1.5m
ダストボックス容量	約19ℓ
材質	本体:ABS ダストボックス:ABS・PP

※測定条件：室温 20～25℃、相対湿度 45～55%、A4 コピー用紙 (64g/m²)

※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。


■トラブルが発生した場合は以下のチェックを行なってください。

現象	確認内容	対処法
動作しない	「電源 ON ランプ」は点灯していますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。 「電源 ON ボタン」を押してください。
	紙は「投入口」中央に投入していますか？	投入口中央部にある「オートスタートセンサー」を通過するように投入してください。
	「Jam Free ランプ」が点滅、または「オーバーロードランプ」が点灯していませんか？	枚数を減らして再度投入してください。
	「ゴミ満杯ランプ」が点灯していませんか？	「ダストボックス」内の細断くずを捨ててください。
	「オーバーヒートランプ」が点灯していませんか？	電源を切り、30分以上休ませてから使用してください。
	「ロック確認ランプ」が点灯していませんか？	「ダストボックス」を正しくセットしてください。
細断が止まる	「Jam Free ランプ」が点滅、または「オーバーロードランプ」が点灯していませんか？	枚数を減らして再度投入してください。
	「オーバーヒートランプ」が点灯していませんか？	電源を切り、30分以上休ませてから使用してください。
「ダストボックス」が満杯でないのに「ゴミ満杯ランプ」が点灯する	「満杯センサー」に細断片が付着したり汚れていませんか？	「満杯センサー」のまわりを清掃してください。 9 ページ参照

■ 静電気や汚れによる満杯センサーの誤作動について

■ 静電気により細断くずが本体中央内側下部の「満杯センサー」に付着したり、紙粉の汚れのため「ダストボックス」が満杯でないのに誤作動し、「ゴミ満杯ランプ」が点灯して細断が停止する場合があります。その場合は以下の要領で「満杯センサー」のまわりを清掃してください。

1. 「電源ボタン」を押して、「電源ONランプ」の消灯を確認してください。
2. 電源プラグをコンセントから抜いてください。
3. 「ダストボックス」を引き出し、「満杯センサー」のまわりを固く絞った布で拭き取ってください。

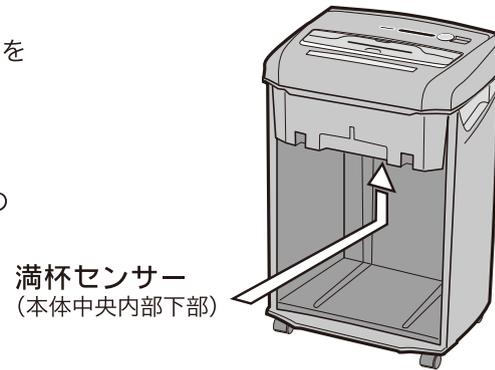

⚠ 警告

- 必ず、電源コンセントを抜いてから作業してください。
- 「満杯センサー」付近には細断刃があります。十分に注意し、細断刃には絶対に手をふれないでください。
- 可燃性スプレー（潤滑剤、オイルスプレー、エアダスターなど）を絶対に吹きかけないでください。可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発のおそれがあります。

■ お手入れ方法

■ お手入れは本体外部樹脂と「ダストボックス」のみを行なってください。

1. 「電源ボタン」を押して、「電源ONランプ」の消灯を確認してください。
2. 電源プラグをコンセントから抜いてください。
3. 柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を少量布につけて拭き取ってください。

⚠ 警告

- 可燃性スプレー（潤滑剤、オイルスプレー、エアダスターなど）を絶対に吹きかけないでください。可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発のおそれがあります。
- 細断刃部分には手をふれないでください。

⚠ 注意

- シンナーやベンジン等の有機溶剤は変色、変形、傷の原因となりますので絶対に使用しないでください。

■ 表示について：表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。（下記は図記号の一例です。）

禁止 この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。

指示 この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

取扱説明書参照	● ご使用になる前に必ず本書をお読みいただき、安全にお取り扱いください。
子供使用禁止	● 乳幼児やお子様、ペットを近づけたり、近くで使用しないでください。 ● 絶対にお子様には触れさせたり、使用させないでください。 思わぬ事故や、感電、けがのおそれがあります。
手を入れるな	● 投入口や排出口に手や指を絶対に入れないでください。 ● 細断中は紙から手を離してください。指で紙を押し込んだり、紙をつかんだりしないでください。 ● カッター部には絶対に触れないでください。 けがのおそれがあります。
髪の手巻き込み注意	● 髪の毛を投入口に近づけないでください。 投入口に引き込まれ、けがのおそれがあります。
衣類巻き込み注意	● ネクタイ、スカーフ、カードホルダー、服の袖や裾、腕時計のベルトやチェーン、ブレスレットなどを投入口やその付近に近づけないでください。

⚠ 警告

 可燃性スプレー厳禁	<ul style="list-style-type: none"> ●可燃性スプレー（潤滑剤、オイルスプレー、エアダスターなど）を絶対に吹きかけないでください。 ●ヘアースプレーなどを本製品の近くで使用しないでください。スプレーから噴射された可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発のおそれがあります。
 電源プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> ●使用しない時はコンセントから電源プラグを抜いてください。思わぬ事故やけがの原因となることがあります。 ●発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合はコンセントから電源プラグを抜いてください。火災や感電のおそれがあります。使用を中止して販売店に修理を依頼してください。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●電源は交流 100V 50/60Hz 以外では使用しないでください。 ●コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。 ●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。 ●電源コードに重い物を載せたり、無理に折り曲げたり、引張ったりしないでください。火災や感電のおそれがあります。 ●故障や一部破損した状態で使用しないでください。けがや感電のおそれがあります。 ●投入口をのぞき込んだり、顔を近づけないでください。けがのおそれがあります。
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●お客様自身での分解、改造、修理はしないでください。火災や感電、けがのおそれがあります。販売店に修理を依頼してください。ご自身で分解、改造、修理を行なった場合は補償の対象となりません。

■細断くずを捨てる

■ダストボックスが細断くずで満杯になると「ゴミ満杯ランプ」が点灯して、自動的に細断が停止します。次の手順で細断くずを捨ててください。

1. 「電源ボタン」を押して、「電源ONランプ」の消灯を確認してください。
2. 電源プラグをコンセントから抜いてください。
3. 「ダストボックス」を引き出し、細断くずを捨ててください。
4. 「ダストボックス」を元に戻してください。正しくセットされていないと電源を入れても「ロック確認ボタン」が点灯し、細断ができません。

⚠ 注意

- 細断くずは各自治体の定める規定に従って廃棄してください。
- 細断くずは満杯になる前にこまめに捨ててください。細断くずがたまったまま使用を続けると、細断くずがカッターに巻き込まれ、故障の原因となります。

■紙詰まりの処理

■使用中に紙投入口で詰まりが発生しますと「Jam Free ランプ」が点滅、または「オーバーロードランプ」が点灯し、自動的に逆回転後停止します。詰まった紙を取り除いてください。再度細断する場合は枚数を減らして投入してください。


■オーバーヒート

■10分以上連続で使用した場合などにモーターの過熱による故障を防ぐため、細断が自動的に停止することがあります。そのとき、「オーバーヒートランプ」が点灯します。停止した場合は以下の手順で操作してください。

1. 「電源ボタン」を押して、「電源ONランプ」の消灯を確認してください。
2. 電源プラグをコンセントから抜いてください。
3. 30分以上そのまま放置して、モーターを冷却してください。
4. 電源プラグをコンセントに差し込み「電源ボタン」を押して「電源ONランプ」の点灯を確認してください。
5. 「オーバーヒートランプ」が消灯していれば細断できます。

■紙を細断する

1. 電源プラグをコンセントに差し込み、「電源ボタン」を押してください。「電源ONランプ」が点灯します。
2. 「ダストボックス」を本体に正しくセットしてください。正しくセットされていないと電源を入れても「ロック確認ランプ」が点灯し、シュレッダーを起動させることができません。
3. 「投入口ガード」の〈PUSH〉部分を押し、モードを〈紙〉（図-モード部）に合わせ、「紙投入口」を開いてください。
4. 細断する紙を「紙投入口」にまっすぐに投入してください。「オートスタートセンサー」が感知し、自動的に細断が始まります。
5. 細断終了後、自動的に停止します。
6. 細断が終了しましたら「投入口ガード」手前側の〈PUSH〉部分（図-a部）を押して紙投入口を閉じてください。
7. 「電源ボタン」を押して、電源を切ります。「電源ONランプ」が消灯します。使用しない時は電源プラグをコンセントから抜いてください。

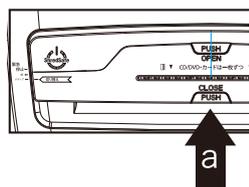

⚠ 注意

- 投入口をのぞき込んだり、顔を近づけないでください。けがのおそれがあります。
- 一度に細断できる紙はA4コピー紙（64g/m²）で12枚までです。
- 連続投入しないでください。紙詰まりの原因になります。
- 紙の細断状態は紙の質、湿気などにより変わりますので、ご了承ください。
- 紙とCD/DVD・カードは同時に細断しないでください。故障やケガの原因になります。
- 以下のものは細断できません。投入しないでください。故障やケガの原因になります。
粘着ラベル、宅配便の送り状、ラベル等のついた紙、湿った紙、和紙、カーボン紙、ティッシュペーパー、新聞紙、フィルムやOHPシート等のプラスチックシート類、各種フィルム、ビニール類、ひも類、布類。

■CD/DVD・カードを細断する

1. [紙を細断する] の1～2を行なってください。
2. 「投入口ガード」の〈PUSH〉部分を押しモードを〈メディア〉（図-モード部）に合わせてください。
3. 「CD/DVD・カード投入口」に細断する物を1枚ずつ、投入してください。自動的に細断が始まります。
4. 細断終了後、自動的に停止します。
5. 細断が終了しましたら「電源ボタン」を押して、電源を切ります。「電源ONランプ」が消灯します。使用しない時は電源プラグをコンセントから抜いてください。



⚠ 注意

- 投入口をのぞき込んだり、顔を近づけないでください。けがのおそれがあります。
- 1度に細断できるのはCD/DVD・カードともに1枚です。
- 細断できるカードはクレジットカード、キャッシュカードなどのプラスチック製カード、紙製カードです。
- 紙とCD/DVD・カードは同時に細断しないでください。故障やケガの原因になります。
- 紙の細断くずとCD/DVD・カードの細断くずは分別されません。分別が必要な場合は異なる種類の細断くずを捨ててから細断してください。

⚠ 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 以下のものは投入しないでください。 粘着ラベル、宅配便の送り状、ラベル等のついた紙、湿った紙、和紙、カーボン紙、ティッシュペーパー、新聞紙、フィルムやOHPシート等のプラスチックシート類、各種フィルム、ビニール類、ひも類、布類。 ● 最大細断枚数を超える細断物を投入しないでください。 ● ホチキスの針、クリップ、ピンは取り除いてから細断してください。故障や詰まりの原因になります。 ● 上に座ったり、乗ったり、物を載せたりしないでください。故障やけがの原因になります。 ● 暖房器具や熱器具、火気のそばで使用しないでください。キャビネットが変形し、火災や感電、故障の原因になります。 ● 高温多湿の場所、ほこりの多い場所では使用しないでください。 ● 本製品に金属類を入れたり油や水をかけないでください。火災や感電、故障の原因になります。 ● 直射日光の当たる場所に設置しないでください。誤作動や故障の原因になります。
 注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 水平で安定した場所に設置してください。本体が倒れ、けがのおそれがあります。 ● 電源コンセントの近く（コンセントの抜き差ししやすい場所）に設置してください。 ● 電源コードは折ったり束ねたりせず、伸ばした状態で使用してください。 ● 電源プラグを抜く時は必ず電源プラグを持ってください。コード部分を持って引っ張らないでください。火災や感電、故障のおそれがあります。
 電源プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> ● 細断くずを捨てる時やお手入れをする時、本製品を移動する時、長時間使用しない時は、必ず電源を切り、電源プラグを抜いてください。火災や感電、けがのおそれがあります。


各部の名称と働き

■天面



■各種表示ランプ

⑤ 投入口ガード


⑥ オートスタートセンサー (投入口中央部)

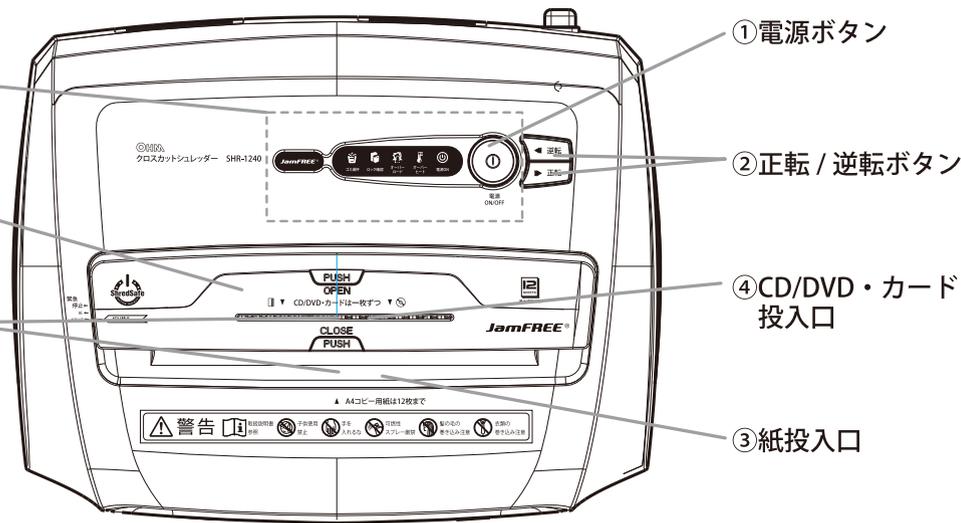

■各種表示ランプ

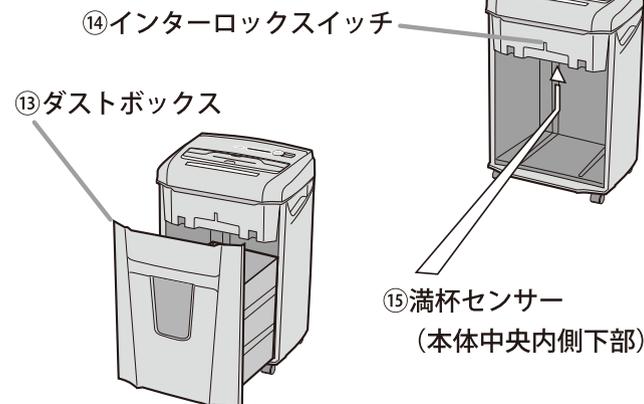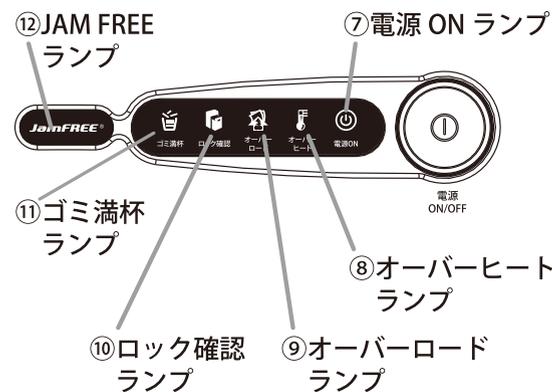

お使いの前に

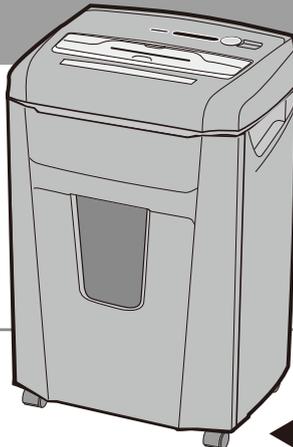

本機のキャスターは取付式です。
キャスター 4 個が同梱されています。
本体底面のキャスター取り付け穴にしっかり押し込み、
取り付けてからご使用ください。

← キャスター取り付け位置 (本体底面 4 カ所)

各部の名称と働き

●電源ボタン①

ボタンを押すと「電源ONランプ」が点灯し、細断ができます。もう一度押すと「電源ONランプ」が消灯し、OFF (切) の状態になります。

●正転 / 逆転ボタン②

手動でカッターを正転、逆転させます。

●紙投入口③

細断する紙を投入します。

●CD/DVD 投入口④

細断するCD/DVDをここから投入します。

●投入口ガード (緊急停止スイッチ兼用)⑤

細断するものに合わせて〈PUSH〉部を押して細断するモードを選択してください。緊急停止スイッチも兼ねています。奥側に最後まで押しと電源が切れ、細断が停止します。

●オートスタートセンサー (投入口内中央部)⑥

投入口内中央部には感知センサーがあります。細断するものを投入すると、自動的に細断が始まります。オートスタートセンサーを通過するように細断物を投入してください。

●電源 ON ランプ⑦

「電源ボタン」を押すと緑色に点灯します。点灯時に細断物を投入すると自動的に細断を開始します。

●オーバーヒートランプ⑧

定格時間を超過して使用した場合に赤色に点灯します。点灯時は使用できません。電源を切り、30分以上休ませ、ランプが消灯してから再度使用してください。

●オーバーロードランプ⑨

細断中に詰まった場合に赤色に点灯します。「逆転ボタン」を押して紙を取り除き、枚数を減らしてから再度投入してください。

●ロック確認ランプ⑩

「ダストボックス」が正しくセットされていない時に赤色に点灯します。

●ゴミ満杯ランプ⑪

「ダストボックス」が細断くずでいっぱいになると赤色に点灯します。電源を切り、「ダストボックス」内の細断くずを捨ててください。

●Jam Free ランプ⑫

投入時に規定枚数以上の紙を投入すると点滅します。枚数を減らしてから再度投入してください。

●ダストボックス⑬

紙の細断くずとCD/DVD・カードの細断くずは分別されません。分別が必要な場合は異なる種類の細断くずを捨ててから細断してください。

●インターロックスイッチ⑭

「ダストボックス」が正しくセットされていない時に電源を遮断する安全装置です。

●満杯センサー⑮

「ダストボックス」が満杯かどうかを感知するためのセンサーです。

■Jam Free機能

紙詰まりを防ぐための機能で、規定枚数以上の紙を投入しますと「Jam Freeランプ」が点滅し、細断ができなくなります。枚数を減らしてから再度投入してください。