

保証書

持込修理 無料修理規定



- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	静音 卓上シュレッダー			★お買い上げ日：	年	月	日	
型番	SHR-D210PS	品番	00-5117	保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）				
お客様	(フリガナ) ★お名前							様
	★ご住所 〒							—
	電話							()
修理メモ								
販売店	★住所 店名 電話							印

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 土・日・祝日及び年末年始は除きます

00-5117A


Silent Desktop SHREDDER

静音 卓上 シュレッダー

SHR-D210PS

取扱説明書

保証書付

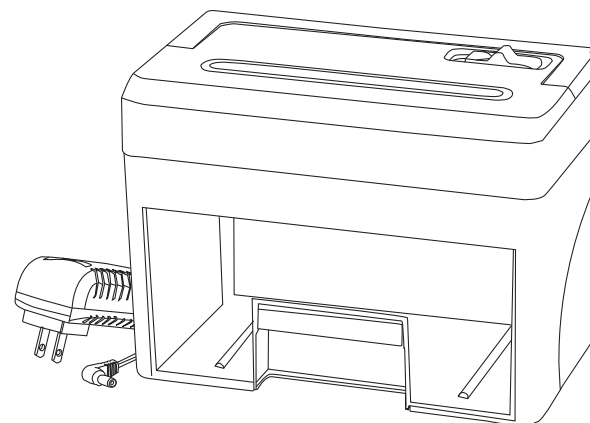

商品特長

- ◎約60dBの静音設計
(無負荷時、前方1mで計測)
- ◎細断サイズ
約3mm×18mm
- ◎一度に細断できる枚数
A5コピー用紙(64g/m²)
4枚まで細断可能
(A4コピー用紙の場合
2つ折り2枚)

品番 00-5117

目 次

目次 / 仕様	1
安全上のご注意	2～4
各部の名称と働き	5～6
使用方法	7～9
操作方法	7
紙詰まりの処理	8
オーバーヒート	8
細断くずの処理方法	8
お手入れ方法	9
故障かな？と思ったら	10
保証書	裏表紙

仕様

型 番 / 品 番	SHR-D210PS / 00-5117
外 形 寸 法	(約) 幅 235 × 高さ 175 × 奥行 133mm
質 量	(約) 2kg
電 源	専用 AC アダプター PS24-240-1000
定 格 電 流	1A
定 格 時 間	6 分 / 休止時間 45 分
投 入 口 幅	155mm
細 断 サ イ ズ	(約) 3×18mm
最大細断枚数	A5 コピー紙 (64g/m ²) 4 枚
細 断 速 度	(約) 1.3m/ 分
ダストボックス容量	(約) 2ℓ
材 質	本体: ABS ダストボックス: AS
専 用 A C アダプター	入力: AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力: DC24V 1.0A

※測定条件：室温 20～25℃、相対湿度 45～55%、コピー用紙 (64g/m²)
※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

■トラブルが発生した場合は以下のチェックを行なってください。

現 象	確 認 内 容	対 処 法
動作しない	AC アダプターは正しく コンセントに差し込まれて いますか？	AC アダプターを コンセントに差し込んで ください。
	「操作スイッチ」が 「自動」に なっていますか？	「操作スイッチ」を 「自動」の位置に してください。
	細断するものが投入口の 「オートスタートスイッチ」の 部分に入っていますか？	投入口中央部にある 「オートスタートスイッチ」を 通過するように投入してください。
	「ダストボックス」が 本体に 正しくセットされていますか？	「ダストボックス」を 本体に 正しくセットしてください。
細断が止まる	細断するものが 投入口で 詰まっていますか？	「操作スイッチ」を「逆転」の 位置に合わせて紙を取り除き、 紙の量を減らして 再投入してください。
	「定格時間」以上連続使用 していませんか？ 長時間詰まった状態で 放置していませんか？	電源を切り、 45 分以上休ませてから 使用してください。 (本文 8 ページ オーバーヒート参照)
	「ダストボックス」が 細断くずで 一杯になっていませんか？	細断くずを 捨ててください。 (本文 8 ページ 細断くずを捨てる参照)
クロスカット状に 細断されない	「規定枚数」以上 投入して いませんか？	一度に細断できる枚数は A5 コピー用紙 (64g/m ²) 4 枚までです。

上記を確認しても現象が改善されない場合は事故防止のため、ただちに使用を中止して、
必ず販売店または弊社修理ご相談センターに修理・点検を依頼してください。

使用方法

■お手入れ方法

■お手入れは本体外部樹脂と「ダストボックス」のみを行なってください。

1. 「操作スイッチ」を「切」の位置にして、A Cアダプターをコンセントから抜いてください。
2. 柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を少量布につけて拭き取ってください。

警告

- 可燃性スプレー（潤滑剤、オイルスプレー、エアードスターなど）を絶対に吹きかけないでください。可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発のおそれがあります。
- 細断刃部分には手をふれないでください。

注意

- シンナーやベンジン等の有機溶剤は変色、変形、傷の原因となりますので絶対に使用しないでください。

安全上のご注意

必ずお守りください

■表示について：表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。（下記は図記号の一例です。）



禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告



取扱説明書参照

- ご使用になる前に必ず本書をお読みいただき、安全にお取り扱いください。



子供使用禁止

- 乳幼児やお子様、ペットを近づけたり、近くで使用しないでください。
 - 絶対にお子様には触れさせたり、使用させないでください。
- 思わぬ事故や、感電、けがのおそれがあります。



手を入れるな

- 投入口や排出口に手や指を絶対に入れないでください。
 - 細断中は紙から手を離してください。指で紙を押し込んだり、紙をつかんだりしないでください。
 - カッター部には絶対に触れないでください。
- けがのおそれがあります。



髪の毛巻き込み注意

- 髪の毛を投入口に近づけないでください。
- 投入口に引き込まれ、けがのおそれがあります。



衣類巻き込み注意

- ネクタイ、スカーフ、カードホルダー、服の袖や裾、腕時計のベルトやチェーン、プレスレットなどを投入口やその付近に近づけないでください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

 可燃性スプレー厳禁	●可燃性スプレー（潤滑剤、オイルスプレー、エアードスターなど）を絶対に吹きかけないでください。 ●ヘアースプレーなどを本製品の近くで使用しないでください。スプレーから噴射された可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発のおそれがあります。
 ACアダプターを抜く	●使用しない時はコンセントからACアダプターを抜いてください。思わぬ事故やけがの原因となることがあります。 ●発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合はコンセントからACアダプターを抜いてください。火災や感電のおそれがあります。使用を中止して販売店に修理を依頼してください。
 禁止	●電源は交流 100V 50/60Hz 以外では使用しないでください。 ●コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。 ●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。 ●電源コードに重い物を載せたり、無理に折り曲げたり、引張ったりしないでください。火災や感電のおそれがあります。 ●故障や一部破損した状態で使用しないでください。けがや感電のおそれがあります。 ●投入口をのぞき込んだり、顔を近づけないでください。けがのおそれがあります。
 分解禁止	●お客様自身での分解、改造、修理はしないでください。火災や感電、けがのおそれがあります。販売店に修理を依頼してください。ご自身で分解、改造、修理を行なった場合は補償の対象となりません。

使用方法

紙づまりの処理

投入した紙が多すぎると自動的に停止します。

【処理方法】

1. 操作スイッチを「逆転」の位置にし、つまった紙を取り除いてください。そして「正転」の位置にし、投入口奥の細断くずをダストボックスに落としてください。
2. 操作スイッチを「自動」の位置にし、紙の量を減らして再投入してください。

オーバーヒート


連続使用時間が長かった場合や、紙づまりを何回も起こした場合、モーターを過熱から保護する為にモーターが自動的に停止します。復帰させるには、本製品の操作スイッチを「切」の状態にして約 45 分休ませる（モーター冷却）必要があります。

細断くずの処理方法

細断くずの巻き込みなどの原因になりますので細断した紙がいっぱいになる前に捨ててください。

【処理方法】

1. 細断した紙を捨てるときは、必ず本製品の操作スイッチを「切」の位置にしてください。
 2. ダストボックスを引き出し、細断した紙を捨ててください。
- ※分別は各自治体、処理業者により異なります。ご確認の上、捨ててください。

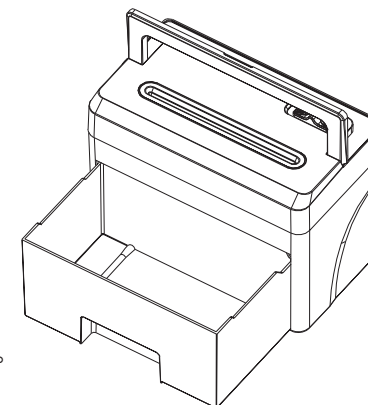

⚠ 注意

危険ですので、排出口には絶対に手を入れないでください。内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。

使用方法

操作方法

ご使用の際には次の手順を守ってお使いください。

1. 付属の専用ACアダプターを本体背面のACアダプター 接続口に接続し、コンセント (AC 100V) に差し込んでください。
2. 操作スイッチを「自動」の位置にしてください。ダストボックス内にLEDランプが点灯します。
3. 投入口のオートスタートスイッチを通過するように細断する紙を投入します。
4. 細断する紙を投入口にまっすぐにいれてください。
5. 投入口のオートスタートスイッチにより自動的に細断を開始します。
6. 細断終了後、自動的に停止します。



注意

紙を細断する時に連続投入しないでください。

※紙づまりの原因になります。
※紙の細断具合は紙の質、湿気などによりかわりますのでご了承ください。



注意

フィルムコーティングしたはがき等を細断しないでください。

※細断くずが刃に絡みやすく、紙づまりの原因になります。



注意

幼児、お子様がいらっしゃるご家庭の場合、危険ですので絶対に幼児、お子様にさわらせないでください。長期間使用しない場合は操作スイッチを「切」にし、専用ACアダプターをコンセントから抜いて、商品本体と一緒に幼児、お子様の手の届かない場所に保管してください。

使用時注意事項

細断できないもの

本シュレッダーの紙投入口に紙以外(FD・フィルム・OHPシート・タック紙等の粘着物・湿った紙・和紙・新聞紙・布・ビニール等)のものは絶対に投入しないでください。本製品が破損するだけでなく、けがをする恐れがあります。

インターロックスイッチ

本製品は安全の為、本体の右奥にインターロックスイッチが設置されています。ダストボックスが本体に確実にセットされないと、シュレッダーを作動させることができません。その際、操作スイッチが「切」の位置になっているかを確認してから、ダストボックスを本体に確実にセットしてください。

安全上のご注意


必ずお守りください

⚠ 注意

 禁止	●以下のものは投入しないでください。 粘着ラベル、宅配便の送り状、ラベル等のついた紙、湿った紙、和紙、カーボン紙、ティッシュペーパー、新聞紙、フィルムやOHPシート等のプラスチックシート類、各種フィルム、ビニール類、ひも類、布類。 ●最大細断枚数を超える細断物を投入しないでください。 ●ホチキスの針、クリップ、ピンは取り除いてから細断してください。 故障や詰まりの原因になります。 ●上に座ったり、乗ったり、物を載せたりしないでください。 故障やけがの原因になります。 ●暖房器具や熱器具、火気のそばで使用しないでください。 キャビネットが変形し、火災や感電、故障の原因になります。 ●高温多湿の場所、ほこりの多い場所では使用しないでください。 ●本製品に金属類を入れたり油や水をかけないでください。 火災や感電、故障の原因になります。 ●直射日光の当たる場所に設置しないでください。 誤作動や故障の原因になります。
 注意	●水平で安定した場所に設置してください。 本体が倒れ、けがのおそれがあります。 ●電源コンセントの近く（コンセントの抜き差ししやすい場所）に設置してください。 ●電源コードは折ったり束ねたりせず、伸ばした状態で使用してください。 ●ACアダプターを抜く時は必ずACアダプターを持ってください。 コード部分を持って引っ張らないでください。 火災や感電、故障のおそれがあります。
 ACアダプターを抜く	●細断くずを捨てる時やお手入れをする時、本製品を移動する時、長時間使用しない時は、必ず電源を切り、ACアダプターを抜いてください。 火災や感電、けがのおそれがあります。

各部の名称と働き

■天面

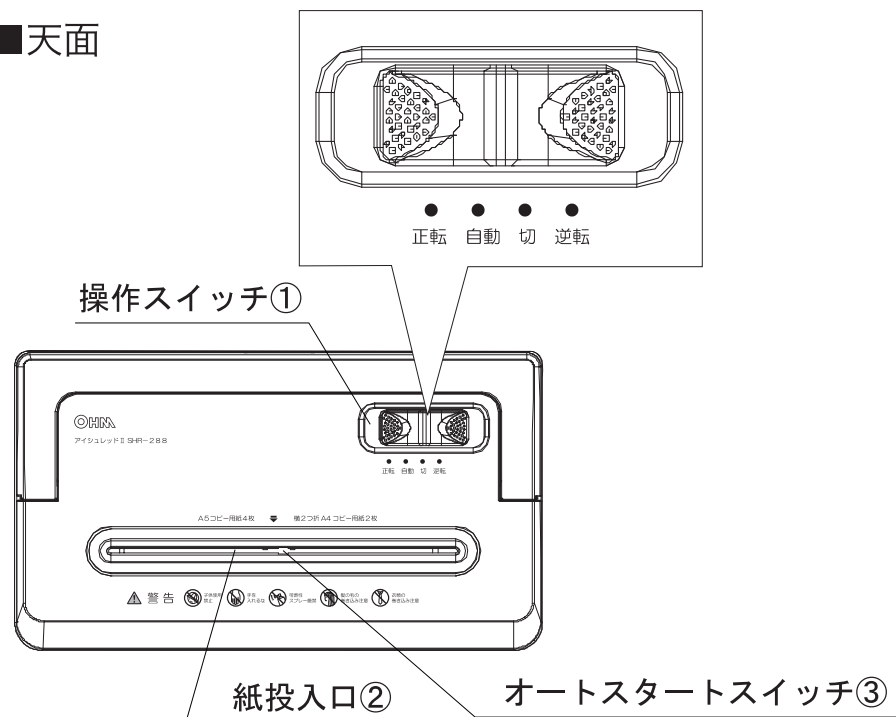

●操作スイッチ①

通常ご使用になる時は、「自動」の位置にしてください。
細断時に詰まった場合は「逆転」の位置にして詰まった紙を取り出します。
投入口奥の細断屑をダストボックスに落とす場合は「正転」の位置にします。
使用しない場合は必ず「切」の位置にしてください


●紙投入口②

細断する紙をここから投入します。

●オートスタートスイッチ③

投入口には感知スイッチがあり、投入口から細断する紙を投入すると、自動的に細断が始まります。

各部の名称と働き

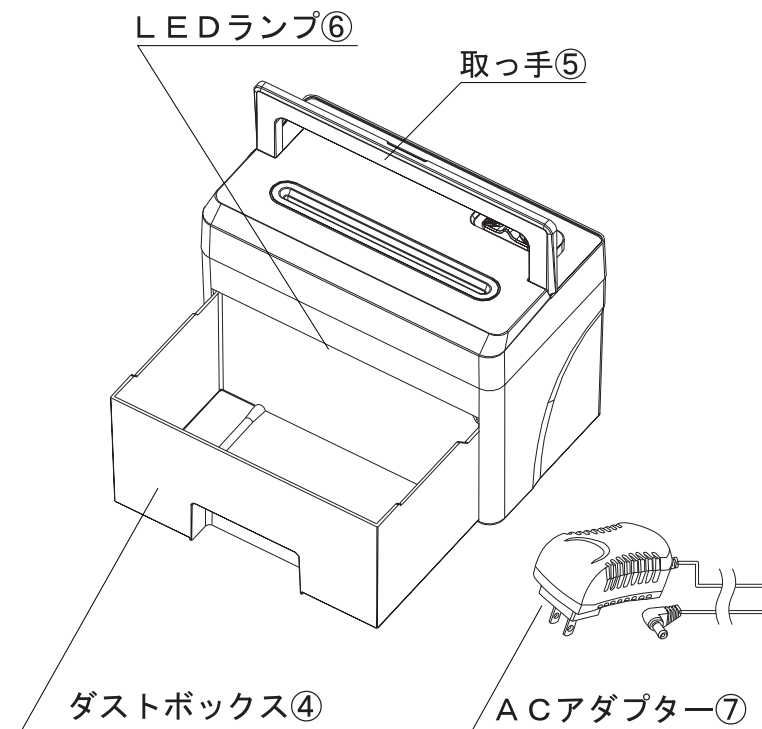

●ダストボックス④

細断した紙屑を収納します。
※持ち運ぶ時は、本体から落ちないようにテープで止めて下さい。

●取っ手⑤

持ち運ぶ時に使用します。

●LEDランプ(緑色)⑥

操作スイッチが「自動」及び「正転」の時はLEDランプが点灯し、ダストボックス内を照らします。

●ACアダプター⑦

必ずAC100Vのコンセントに接続して使用してください。

※必ず付属の専用ACアダプターを使用してください。