- 保証書
- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理 いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
- (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
- (二)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- (ホ)本書のご提示がない場合
- (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合 (但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
- (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.万一ラミネート加工に失敗した場合や、ラミネート加工により原稿が損傷し、再生不能となった場合でも、 原稿に対する保証は致しかねます。
- 4.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談 センターにお問い合わせください。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 6.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名		パーソナルラミネーター		★お買い上げ日	年	月	日
型番		LAM-441A	LAM-431A	/ロ=T地間・ナゲ1ケ間 / 大型 / 、LIギのロム		ND45)	
品番		00-5151	00-5152	保証期間:本体1年間(お買い上げの日から			ロから)
お	★ お名	3前(フリガナ)					様
お客様	★ご信	rご住所 〒 -					
				電話	()	
修刊	修理メモ						
販売店	★住用	斤 店名 電話					(ED)

- (注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ 以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものでは ありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店 または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス 活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて いただく場合がありますので、ご了承ください。

(〇) 出席 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ ●携帯・IP・公衆電話からは ●通話料無料 0120-963-006 048-992-2735 平日9:00~17:00

修理に関するご相談は 修理ご相談センター

電話 048-992-3970 平日 9:00~17:00

00-5151/00-5152 A


Personal Laminator

パーソナルラミネーター

取扱説明書

保証書付

A4タイプ **LAM-441A** A3タイプ LAM-431A

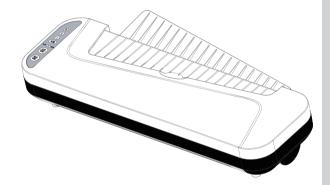

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を 必ずお読みください。
- 取扱説明書をお読みになったあとは、必要な時に 取り出せるように、保証書と一緒に大切に保管して ください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 必ずお確かめください。



商品特長

- ◎A4 1枚約30秒!! 当社従来機の2倍のスピード 約600mm/分* で高速ラミネート LAM-806/906と比較 ※60Hz時
- ◎予熱時間2分でお待たせしま せん。(温度設定 I の場合)
- ◎100~150ミクロンフィルム対応
- ◎オートオフ機能^{*}で消し忘れ時 も安心
- ※電源を入れてから約1時間で、ヒーターとモー ターの電源が切れます。
- ◎巻き込み検知機能つき、 逆転モードで対応

囯 次

安全上のご注意	1~2
仕様	2
パーソナルラミネーターを	
正しくお使いいただくために…	3~4
各部の名称	5
ご使用方法	
準備	5
ラミネート開始	6
ラミネート終了	7
お手入れ方法	8
故障かなと思ったら	9
専用のラミネートフィルムを	
お使いください	10
保証書	

品番 00-5151/00-5152

安全上のご注意(必ずお守いださい)

で使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、記載事項をお守りいただき、 正しくお使いください。

■ 表示について:表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」 内容です。



この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する 可能性が想定される | 内容です。

■ お守りいただく内容の種類を次の図記号で区分し、説明しています。 (下記は図記号の一例です。)




この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

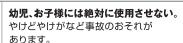



投入口や排出口に手や指を絶対に入れない。 やけどやけがなど事故のおそれが あります。



髪の毛を投入口に近付けない。

巻き込まれることにより、やけどや けがなど事故のおそれがあります。



ネクタイ、ネックレス、衣類などを 投入口に近付けない。

巻き込まれることにより、けがなど 事故のおそれがあります。



使用中や使用直後は本体上部に触れない。 やけどやけがなど事故のおそれが あります。



机等の安定した平面上で使用し、底部 の通気口をふさがない。

本体が異常発熱し、故障や火災のおそれ があります。



使用直後は電源プラグを抜く。

誤作動により、けがなど事故のおそれが あります。



通電したままで長時間放置しない。 故障や火災のおそれがあります。



コンセントや配線器具の定格を超える 使い方はしない。

定格を超えますと発熱による火災、 感電のおそれがあります。



発熱、発煙、異臭、異音、異物混入などの 異常があった時は電源プラグを抜く。

火災や感電のおそれがあります。使用を中止 し、販売店もしくは弊社修理ご相談センター に修理を依頼してください。



電源コードやプラグを傷つけたり、加工 したり、重いものを載せたりしない。

傷んだまま使用しますと火災や感電の 原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

感電のおそれがあります。



分解、改造、修理をしない。

火災や感電、けがのおそれがあります。 販売店もしくは弊社修理ご相談センター に修理を依頼してください。




電源は交流100V 50/60Hz以外で は使用しない。

火災、感電のおそれがあります。

安全上のご注意(必ずお守いください)


注意

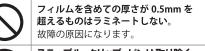




上に物を載せない。

変形、故障の原因になります。

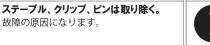



水平で安定した場所に設置する。 本体が倒れ、けがをするおそれが あります。

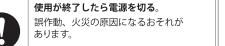



落下、破損した場合は使用を中止する。 火災や感電の原因になります。使用を 中止し、販売店もしくは弊社修理ご相談 センターに修理を依頼してください。



長時間ご使用にならないとき、移動する ときは電源を切り、電源プラグを抜く。

火災や感電の原因になります。



電源プラグはコンセントに根元まで確実 に差し込む。

火災、感電のおそれがあります。





お手入れのときは必ず電源を切り、電源 プラグを抜く。




電源プラグを抜くときは必ずプラグ部を 持つ。

コードが破損し、感電、火災の原因に なります。

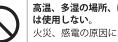

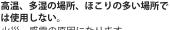

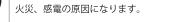

感電、けがのおそれがあります。



熱器具や火気のそばで使用しない。

本体が変形し、火災、感電、誤動作、故障の 原因になります。



本体内部に金属類を入れたり、油類や 水をかけない。 火災、感電の原因になります。



直射日光のあたる場所に設置しない。 誤作動、故障の原因になります。

/!\使用上のご注意

● 本製品の使用中に、照明器具などがちらつくことがあります。これは温度制御を行う上で 発生するもので、異常ではありません。

●オートオフ機能

※本機は長時間の使用や電源の切り忘れによる事故を防ぐ目的で、電源を入れてから約1時間で、ヒーターとモーターの 電源が切れる機能が搭載されています。(本書6ページ オートオフ機能について 参照)

什 様

	A4タイプ	A3タイプ		
型番∙品番	LAM-441A • 00-5151	LAM-431A • 00-5152		
定格電圧	AC100V 50/60Hz			
定格電流	8. 8A			
消費電力	880W			
外形寸法(約)	幅377×高さ85×奥行145mm	幅476×高さ98×奥行150mm		
質量(約)	2. 2kg	3. 1kg		
コード長(約)	1. 2m			
ラミネート速度	50Hz 500mm/分	60Hz 600mm/分		
最大ラミネート幅	230mm	320mm		
最大ラミネート厚	内容物を含めて0.5mm			

パーソナルラミネーターを正しく快適にお 使いいただくために 必ずお守りください!!

巻き込みや事故、故障の原因になります。

●100/150ミクロンフィルム専用です。





- ●机などの安定した平面上で必ず使用し てください。じゅうたんやクッション、
- 布製品、ビニールシート、プラスチック 製品、ガラス板等、熱の影響を受けやす い物の上では絶対に使用しないでくだ さい。本体の発熱で破損や故障、火災 になるおそれがあります。

3

●一度ラミネートしたものは二度と元に 戻すことができません。 原稿の種類や厚さ、使用方法、周囲の

温度等により必ずしもうまくいかない 場合がありますので、ご使用前に十分 ご注意ください。




●インクジェットプリンタで印刷したもの は、十分に乾燥させてからラミネートを 行なってください。特に写真用紙等は一 昼夜程度乾燥させてからラミネートを 行なってください。



●ラミネートフィルムは必 ず閉じた側から本機に挿 入してください。




●ラミネートフィルムは入 り口に対してまっすぐに 挿入し、斜めに挿入しな いでください。

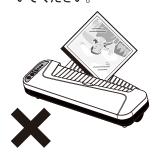

●定期的なローラークリー ニングを行なってくださ い。(本書8ページ お手 入れの方法 参照)



- ●以下のものはラミネートしないでください。
- ●フィルムを含めて厚みが ●片面のみのラミネート 0.5mmを超えるもの

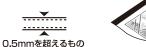




●フィルムのみの (内容物を挟まない)ラミネート



●ラミネート前にカット したフィルムを使用し てのラミネート



◉複数のフィルムを継ぎ足して行う ラミネート

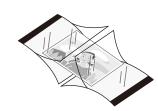

●フィルムに対して内容物が著しく小さい (余白部分が大きい)ラミネート



●1枚のフィルムに複数の 内容物を並べたラミネート






- ⑥紙幣、株券などの有価証券、たった 1枚しかないような大切なもの
- ●感熱紙などの熱で変色するもの (レシート・鉄道の乗車券など)
- ●磁気カード類・クレヨンや溶剤系 絵の具を使用したもの
- ●金属、布、花など紙以外の内容物
- ◉水分、油分を含んだ紙









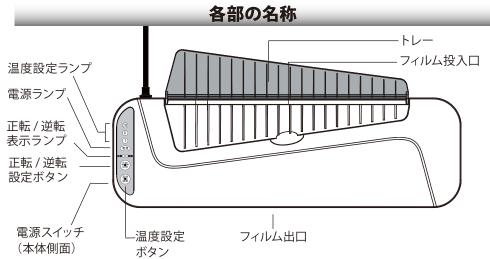

ご使用方法(準備)

- ①トレーを後方へ開きます。
- ② 電源スイッチが「切」の位置にあることを確認し、電源 プラグを電源コンセントに差し込みます。
- ③ 電源スイッチを「入」の位置にします。「ピー」音が鳴り、電源ランプが点灯し、温度設定ランプが I の位置で点滅します。
- ④ 温度設定ボタンを押し、適切な温度に合わせてください。
- ⑤ 温度設定ランプが点灯に変わり、「ピー」音が鳴れば準備完了です。

温度設定の目安

		フィルム	内容物	
	I	100ミクロン	薄い	
		100ミクロン	厚い	
	П	150ミクロン	薄い	
	Ш	150ミクロン	厚い	

薄い:コピー用紙、薄手のプリンタ用紙、 雑誌の切り抜きなど

厚い: 厚手のプリンタ用紙、写真、はがき など

注意

●温度設定をI以外から低い設定に変更する(IIからIに、IIIからIやIIに)際には最大で10分程度かかります。

薄いものと厚いものをラミネートする場合は、先に薄いものを行ったあと、温度設定を変更して作業することをおすすめします。

- 机などの安定した平面上で必ず使用してください。じゅうたんやクッション、布製品、ビニールシート、プラスチック製品、ガラス板等、熱の影響を受けやすい物の上では絶対に使用しないでください。本体の発熱で破損や故障、火災になるおそれがあります。
- ●フィルムを含めての厚さが0.5mmを超えるものはラミネートできません。
- ●内部のローラーが加熱されることによって、ゴムの臭いを感じることがありますが、使用上問題ありません。
- ●周囲の環境(季節・温度など)により、適温ランプの点灯時間は異なります。ラミネートの仕上がり も変わる場合がありますので、ご注意ください。
- ●ラミネーター本体に外気やエアコンの風、暖房機の熱や温風を直接当てないでください。ラミネートがきれいに仕上がらない場合があります。

ご使用方法(ラミネート開始~終了)

●ラミネート開始

温度設定ランプが、点灯していることを確認してください。

ラミネートしたいものをラミネートフィルムにはさみ、フィルムの接着部から本体後方のフィルム 投入口にまっすぐ挿入してください。フィルムはラミネートするもの(内容物)より一回り大きい フィルム(余白が2~3mm程度)を使用してください。

●余白が大きい場合は、未使用のコピー用紙を半分に折り、内容物をセットしたフィルムをはさんでラミネートしてください。

余白は2~3mm 程度必要です。

①できるだけ先端奥に

② コピー用紙(未使用品) を半分に折る ③対象物とフィルムは内側奥にはさむ



●オートオフ機能について

フィルム

本機は長時間の使用や電源の切り忘れによる事故を防ぐ目的で、電源を入れてから約1時間でヒーターの電源が、さらに1分後にローラの電源が切れる「オートオフ機能」が搭載されています。

電源を入れてから約1時間経ちますと温度設定ランプが3回点滅し、「ピー」音が3回鳴ってヒーターの電源が切れます。その後約1分でローラーの回転が停止し、電源ランプが消灯します。 再度で使用になる場合は、電源スイッチを「切」の位置にし、電源を切った状態で本機を十分に冷ましてから5ページの「で使用方法(準備)」③以降の操作を行ってください。

⚠ 使用時の注意①

- ラミネートする前にハサミやカッター等で切断加工したフィルムは絶対に使用しないでください。フィルム巻き込みの原因になります。余白が大きくなる場合のラミネート方法(6ページ)でラミネートを行ったあとに、フィルムの余白をカットしてください。
- ●操作中(フィルムが取り出し口から完全に出終わるまで)は、本体から目を離さないでください。

⚠ 使用時の注意②

- ラミネートする物の厚みはフィルムを含めて0.5mmを超えないでください。 ラミネートがうまくできなかったり、本体を破損するおそれがあります。
- フィルムに内容物をはさむ場合はフィルム先端の接着部までしっかり挿入し、 先端部分の余白を残さないようにしてください。 先端部分の余白が多いと途中で 詰まる場合があります。
- フィルムがまっすぐに入らないで斜めに入ると、フィルムがシワになったり、途中で 詰まる場合があります。詰まった時は、正転/逆転 ボタンを押しながら、投入口から 引き出してください。
- 適温ランプが点灯していない状態でのラミネートはしないでください。シワの原因に なります。
- インクジェットプリンターで印刷した用紙をラミネートする場合は十分に乾燥させてからラミネートしてください。乾燥が不十分の場合、インクの水分が蒸気となり、気泡発生による接着不良やシワの発生、詰まりの原因になります。

ラミネートフィルムが途中で詰まってしまった場合

本機は巻き込み検知機能つきです。フィルムが詰まってしまった場合、ローラーが3秒停止後、「ピー」音が鳴り、「逆転」側のランプが点滅します。ヒーターとモーターの動作は停止します。

【処理方法】

- ①本体上面にある「正転/逆転ボタン」を押して、「逆転」側のランプを点灯させ、 ローラーが逆回転し始めたらフィルム投入口からフィルムを引き抜いてください。 その際、無理にフィルムを引き抜かないでください。
- ②フィルム除去後、「正転/逆転ボタン」を押して、「正転」側のランプが点灯、正回転に戻します。ローラーのクリーニング(8ページ参照)を行なった後、作業を再開してください。

●ラミネート終了

フィルム出口よりラミネートされたものが出てきます。

無理に引っ張らず、完全に出てくるまでお待ちください。無理に引き出そうとすると、故障の原因になります。

使用が終了しましたら、電源スイッチを「切」の位置にして、電源を切ってください。

① 使用後の注意①

●ラミネートされたものをフィルム出口に放置しておきますと、本体の熱により変形する場合がありますので、直ちに取り出してください。その際、フィルムが熱くなっている場合がありますので注意してください。

⚠ 使用後の注意②

- ●ラミネート直後のフィルムは変形しやすくなっていますので、完全に冷えるまで必ず 平らな場所で保管してください。
- ●続けてラミネートする場合は前のフィルムが、フィルム出口から完全に出終わったことを 確認してから次のフィルムを挿入してください。
- ●ご使用後、保管する時は、十分に本体の温度が下がってから行ってください。 熱くなっている状態で収納しますと、故障や火災の原因となります。

お手入れの方法

ラミネーターを常に最良のコンディションに保つためには、定期的なローラーのクリーニング は欠かせません。こまめにローラーのクリーニングを行い、手入れをよく行ってください。

● ローラーのクリーニング

ラミネートフィルムの糊がローラーに付着し、フィルムの巻き込みの原因になります。 定期的にローラーの清掃を行ってください。

● クリーニング方法

5~10枚程度ラミネート加工を行うごとに、ローラーの清掃を行ってください。 ラミネーター専用クリーニングシートのご使用をお勧めします。

- ・型番:LAM-CA405 JAN:4971275051287 5枚入り(別売り)
- ・型番:LAM-CA410 JAN:4971275051294 10枚入り(別売り)

ローラーの清掃をするには、電源スイッチを「入」の位置にして、温度設定ランプが点灯後、クリーニングシートをラミネーター本体のフィルム投入口よりまっすぐに入れてください。 クリーニングシートに糊などの汚れが付かなくなるまで、この作業を数回繰り返してください。^{※1}

※1 クリーニングシートは継続して使用するとローラーの糊汚れが付着するので、汚れた場合は新しいシートを使用してください。

また、クリーニングシートは未使用のコピー用紙で代用できます。

代用品の場合は用紙を2つ折りにしてフィルム投入口に挿入し、空通しを行ってください。用紙は折り目の方からまっすぐ挿入してください。(なお、一度通した面は汚れ、糊が付着していますので再度使用しないでください。巻き込みの原因となります。)**2

※2 糊の付着による故障は保証期間内でも有償修理の場合があります。

注意

- ローラークリーニング時にレポート用紙など薄手の用紙を使用すると、巻き込むおそれがありますので使用しないでください。もし、巻き込んでしまった場合は7ページの「ラミネートフィルムが途中で詰ってしまった場合」の手順に従って用紙を取り除いてください。
- ローラーのクリーニングは、温度設定ランプが点灯している状態で実施してください。

故障かなと思ったら

こんなときは?	このように対処してください。 This product is
主電源スイッチを入れても 動作しない	電源プラグが電源コンセントに正しく接続されていますか? ● 正しく接続してください。 ************************************
ラミネートフィルムが入って いかない	電源ランプが点灯していますか? ● 電源スイッチを「入」に切り替えてください。 ラミネートできる厚みを超えていませんか? ● 本製品で加工できる厚みは原稿、フィルムをあわせて 0.5mm以下です。再度お確かめください。
ラミネートがうまく出来ない 出来上がったラミネートが 白っぽい	温度設定ランプが点灯していますか? ● 温度設定ランプが点灯するまでお待ちください。 インクジェットプリンター等で印刷してすぐにラミネートしていませんか? ● インクが十分に乾燥したあとにラミネートしてください。 設定温度が低い可能性があります。 ■ 温度設定を1段階上げて、新規に実行してください。
フィルムが波打つ	設定温度が高い可能性があります。 ■ 温度設定を1段階下げて、新規に実行してください。
温度設定ランプが点灯しない	待機モード中ではないでしょうか?● 周囲の環境(温度、季節など)により、温度設定ランプの点灯時間は異なります。しばらくお待ちください。
使用中に適温ランプが点滅する 使用中に適温ランプ、電源ランプ が消灯した	オートオフ機能が 働いています。 6ページの「オートオフ機能について」を参照してくだ さい。
フィルムが詰まってしまった (フィルム投入口にまだ フィルムが残っている場合)	7ページ「ラミネートフィルムが途中で詰まって しまった場合」を参照して、フィルムを取り除いて ください。

上記の操作を行っても症状が回復しない場合は、使用を中止して、お求めの販売店、または弊社修理ご相談センターへ修理をご依頼ください。

専用のラミネートフィルムをお使いください

- フィルムは必ず「オーム電機製」のラミネートフィルムをご使用ください。 フィルムの特性が合わないと、シワの発生やフィルム詰まりの原因となります。
 - 100ミクロンタイプ…さまざまな用途に使えるスタンダードフィルム
 - 150ミクロンタイプ…しっかりとした、腰のある厚手フィルム

用途	入り数	100ミクロンフィルム	150ミクロンフィルム	サイズ(mm)
 名刺	20 枚	00-5528		60×95
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	100 枚	00-5529	00-5502	00 / 93
	20 枚	00-5530		60.400
診察券	100 枚	00-5392		68×99
写青/1 如1	20 枚	00-5531		95×135
写真(L判)	100 枚	00-5532		93 / 133
1+147 +	20 枚	00-5533		106×154
はがき	100 枚	00-5534		100 × 134
B6	20 枚	00-5535		120 × 102
ВО	100 枚	00-5393		138×192
A 5	20 枚	00-5536		158×220
A5	100 枚	00-5394		136 × 220
B5	20 枚	00-5537		102 \ 267
ВЭ	100 枚	00-5538	00-5510	192×267
A4	20 枚	00-5539	00-5511	216 × 202
A4	100 枚	00-5540	00-5512	216×303
B4	20 枚	00-5541		267×374
D4	100 枚	00-5542	00-5514	20/ ^ 3/4
	20 枚	00-5543	00-5515	
А3	50 枚		00-5516	303×427
	100 枚	00-5544		