

# 電動えんぴつ削り (乾電池式)

## 取扱説明書

### 保証書付

型番：JIM-E01-A 品番：00-5155  
型番：JIM-E01-P 品番：00-5156

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

#### 仕 様

切削可能鉛筆	外径8mmまでの木製鉛筆
電 源	単3形アルカリ乾電池4本(別売)
使 用 回 数(約)	2,000回 ※芯の突起がなくなった状態で削った場合
連続使用時間(約)	3分
外形寸法・質量(約)	幅56×高さ82×奥行120mm・200g
付 属 品	取扱説明書、保証書

●改良のため予告なしに使用を変更することがございます。

### 安全上のご注意

(必ずお守りください)

#### ！ 注意


 <b>禁 止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●不安定な場所に置かないでください。 思わぬ事故やけがのおそれがあります。</li> <li>●くずケースに削りくずをたくさんためないでください。 故障の原因になります。</li> <li>●木製鉛筆以外のもの(芯だけの色鉛筆・ボールペン・ドライバー・釘など)は削らないでください。 カッターの破損や故障の原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●くずケースはきちんとセットしてください。 奥までセットしないと作動しません。</li> <li>●鉛筆を差し込んだままにしないでください。</li> <li>●短い鉛筆(7cm以下)は差し込まないでください。 抜けなくなるおそれがあります。</li> <li>●アルカリ乾電池以外の電池(充電池など)を使用しないでください。</li> <li>●新しい電池と使用した電池・異種の電池を混用しないでください。</li> <li>●<math>\oplus/\ominus</math>逆接続 <math>\oplus/\ominus</math>をショート、分解、過熱などしないでください。 故障のおそれがあります。</li> <li>●長時間使用しない場合は、乾電池を本体から抜いてください。 電池の液漏れの原因となり、本体を傷めることができます。</li> </ul>

### 各部の名称

#### ■前面



#### ■背面

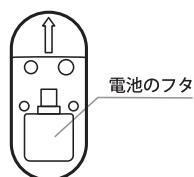

※性能検査のために、「くずケース」や「刃」の中に削りくずが残っている場合がありますが、あらかじめ了承ください。

### 安全上のご注意

(必ずお守りください)

■表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

#### △ 警 告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。」

#### △ 注意

この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。  
(下記は図記号の一例です。)

#### ○ 禁 止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。

#### ! 指 示


この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

#### △ 警 告

 <b>幼児使用禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●小さいお子様は保護者のもとで使用してください。 思わぬ事故やけがのおそれがあります。</li> </ul>
 <b>手を入れるな</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●くずケースをはずして、カッター部に手を入れないでください。 けがのおそれがあります。</li> <li>●鉛筆そう入口に指を入れないでください。 けがのおそれがあります。</li> </ul>
 <b>水ぬれ禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水をかけたりしないでください。 故障の原因になります。</li> </ul>
 <b>分解禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お客様自身での分解、改造、修理はしないでください。 けがのおそれがあります。</li> </ul> <p>※販売店または弊社修理ご相談センターに修理を依頼してください。 ご自身で分解、改造、修理を行なった場合は補償の対象となりません。</p>

### 電池の入れ方

1. イラストのように電池のフタをはずし、本体の中に単3形乾電池4本を $\oplus/\ominus$ の指示に従い、正しくセットしてください。

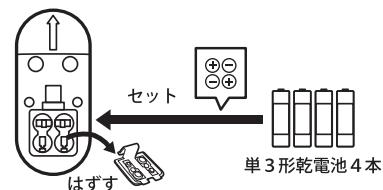


2. 電池のフタを確実に閉めてください。

### 使 い 方

1. 本体に電池を取り付け、机などの安定した場所に置いてください。

2. 本体をしっかりと持ち、鉛筆を上から「そう入口」にまっすぐに差し込んでください。

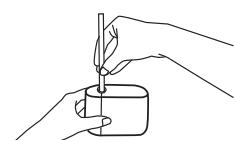

3. 削り上がりましたら、鉛筆を抜いてください。

※本製品にはムダ削り防止機能は備えておりませんので、削り度合いを見ながら調節してください。

4. ごみ箱の上でイラストのようにくずケースを手に持ち、引き離して削りくずを捨ててください。

※たくさんたまる前に捨てるようにしてください。



5. 削りくずを捨てたら、必ずくずケースを元の位置に確実にセットしてください。

# 使い方

## ⚠ 注意

- 斜めに差し込むと片削りになります。
- 鉛筆をしっかりと支え、ゆっくりと差し入れてください。
- 片手で削る場合は、削る力の反動で本体が動く場合があります。必ずしっかりと本体を押さえて使用してください。
- 削りくずがたまつたままの状態で持ち運ばないでください。本体の汚れと故障の原因になります。
- 鉛筆自体の芯が片寄っているものは、片削りになります。
- たまつた削りくずは、早めに捨ててください。  
たまつた状態で使い続けますと、故障の原因になります。

## お手入れ

- 柔らかい布でカラ拭きしてください。  
※汚れがひどいときは中性洗剤を入れた水を布に少しつけて拭き、その後乾いた布で拭きとてください。
- ※本体をシンナー、ベンジン、ガソリンなどで拭かないでください。



カッターに手を触れないようにご注意ください。

## 故障かな?と思ったら

●トラブルが発生した場合は、以下の確認を行ってください。

現象	確認内容	対処法
モーターが回転しない	乾電池の向きが違っていないませんか?	乾電池の④①方向を確認して正しくセットしてください。
	乾電池が消耗していないませんか?	乾電池を交換してください。
	くずケースが本体から外れていませんか?	くずケースを本体にしっかりと差し込んでください。
斜めに削れる	鉛筆をまっすぐ差し込んでいますか?	鉛筆をまっすぐ差し込んでください。
	ご使用の鉛筆の芯は片寄っていませんか?	芯の片寄りのない鉛筆をご使用ください。
芯先が尖らない	内部に鉛筆の芯が詰まっていますか?	そう入口を下に向けて振り、芯先を取り出してください。
モーターは動くが削れない	鉛筆をしっかり奥まで差し込んでいますか?	鉛筆を奥まで差し込んでください。
	乾電池が消耗していないませんか?	乾電池を交換してください。

※上記を確認しても現象が改善されない場合は事故防止のため、ただちに使用を中止して、必ず販売店または弊社修理ご相談センターに修理・点検を依頼してください。

## 保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) 買い上げ後の輸送、移動、落丁等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、排水管等による故障及び損傷
- (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- (ホ) 本書のご提示がない場合
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合  
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
- (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	電動えんぴつ削り	★お買い上げ日:		
型番 / 产品番	JIM-E01-A/00-5155 JIM-E01-P/00-5156	年	月	日
保証期間: 本体 1年間 (お買い上げの日から)				
お客様	(フリガナ) ★お名前 ★ご住所			
	- 電話 ( )			
修理メモ				
販売店	★住所 店名 電話			
	印			

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

## 保証書

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保障期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
**0120-963-006 048-992-2735**

電話 受付 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話 受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます