

保証書

持込修理 無料修理規定



- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	マルチシュレッダー	★お買い上げ日： 年 月 日
型番 / 品番	SHR-X602C/00-5179	保証期間：本体 1 年間（お買い上げの日から）
お客様	（フリガナ） ★お名前 ★ご住所 〒 _____ 様 電話 () _____	
修理メモ		
販売店	★住所 店名 電話 印	

（注）★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとに
おいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証
責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の
法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、
お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センター
にお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証
期間内のサービス活動及びその後の安全点検活
動のために記載内容を利用させていただく場合が
ありますので、ご了承ください。

○ OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

マルチシュレッダー


MULTI SHREDDER

SHR-X602C

取扱説明書

保証書付

商品特長

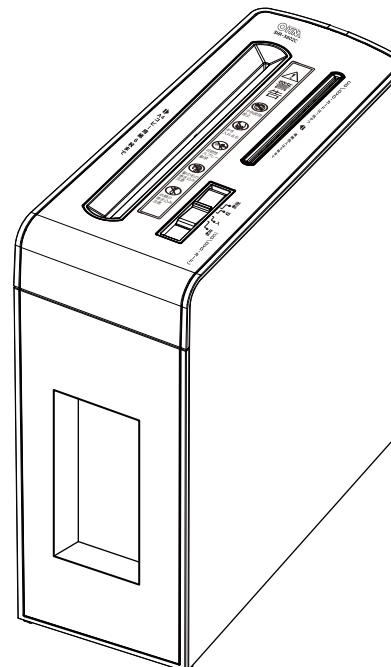

◎オートスタートスイッチつき

◎4×36mm のクロスカット

◎一度に細断できる枚数

- A4 サイズ コピー用紙 (64g/ m²) : 6 枚まで
- CD/DVD : 1 枚まで (最大 5 分割)
- カード : 1 枚まで (最大 4 分割)

◎10ℓ のダストボックス

◎ダストボックス内の細断くずが
確認しやすい LED ランプつき (青色)

◎ゴミ分別に便利なメディアトレーフ

◎モーターを過熱から守る
オーバーヒート自動停止機能

目 次

目次 / 仕様	1
安全上のご注意	2~4
各部の名称と働き	5~6
ご使用方法	7
ご使用前に	7
ご使用方法	7
【紙を細断する】	7
【CD/DVD・カードを細断する】	7
細断くずを捨てる	8
紙詰まりの処理	8
オーバーヒート	8
お手入れ方法	9
故障かな？と思ったら	10
保証書	裏表紙

仕 様

型番 / 品番	SHR-X602C/00-5179
外 形 尺 法	約 幅 152× 高さ 385× 奥行 330mm
質 量	約 4.6kg
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	200W
定 格 電 流	2.2A
定 格 時 間	2 分 / 休止時間 40 分
投 入 口 幅	220mm
細 断 サイズ	紙：4×36mm クロスカット CD/DVD：5分割 / カード：4分割
最 大 細 断 枚 数	A4 コピー用紙 (64g/ m ²) : 6枚 CD/DVD・カード : 1枚
細 断 速 度	約 2.5m/ 分
コードの長さ	約 1.2m
ダストボックス容量	約 10ℓ メディアトレー : 約 1ℓ
材 質	本体 : ABS / ダストボックス : PP

*測定条件：室温 20~25°C、相対湿度 45~55%、A4 コピー用紙 (64g/ m²)

*仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

梱包 内 容 シュレッダー本体 (ダストボックス含) 取扱説明書 (保証書付)

■トラブルが発生した場合は以下のチェックを行なってください。

現 象	確 認 内 容	対 处 法
シュレッダーが動かない	電源プラグは正しくコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	「電源スイッチ」が「入」になっていますか？	「電源スイッチ」を「入」の位置にしてください。
	細断する紙が投入口の「オートスタートスイッチ」の部分に入っていますか？	紙投入口内中央部にある「オートスタートスイッチ」を通過するように投入してください。
	「ダストボックス」が本体に正しくセットされていますか？	「ダストボックス」を正しく本体にセットしてください。
細断する紙が投入口で詰まっていますか？	「電源スイッチ」を「逆転」の位置に合わせて紙を取り除いてください。紙の量を減らして再投入してください。	
	オーバーヒート自動停止機能が働いていませんか？	紙をかみ込んだ状態で運転を続けたり、通常使用で連続運転を長く続けたりしますと、モーター保護のため細断が自動的に停止します。この時は電源を切り、約 40 分間本製品を休ませる必要があります。
	紙を斜めにして入れていませんか？	「電源スイッチ」を「逆転」の位置に合わせて紙を取り除いてください。紙をまっすぐにして再投入してください。
クロスカット状に細断されない	「規定枚数」以上投入していませんか？	一度に細断できる枚数は A4 コピー用紙 (64g/ m ²) 6枚までです。
「電源スイッチ」を「逆転」の位置に合わせた時細断くずが巻き込まれる	「逆転」の位置に合わせる時「ダストボックス」に細断くずが入っていないませんか？	「電源スイッチ」を「逆転」の位置に合わせる前に「ダストボックス」内の細断くずを取り除いてください。

上記を確認しても現象が改善されない場合は事故防止のため、ただちに使用を中止して、必ず販売店または弊社修理ご相談センターに修理・点検を依頼してください。

お手入れ方法

■お手入れ方法

■お手入れは「本体外部樹脂」と「ダストボックス」のみを行なってください。

1. 「電源スイッチ」を「切」の位置にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を少量布につけて拭き取ってください。

⚠ 警告

- 可燃性スプレー（潤滑剤、オイルスプレー、エアーダスターなど）を絶対に吹きかけないでください。可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発のおそれがあります。
- 細断刃部分には手をふれないでください。

⚠ 注意

- シンナーやベンジン等の有機溶剤は変色、変形、傷の原因となりますので絶対に使用しないでください。

安全上のご注意

必ずお守りください

■表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意

この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。

（下記は図記号の一例です。）

🚫 禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。

❗ 指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

 取扱説明書参照	●ご使用になる前に必ず本書をお読みいただき、安全にお取り扱いください。
 子供使用禁止	●乳幼児やお子様、ペットを近づけたり、近くで使用しないでください。 ●絶対にお子様に触れさせたり、使用させないでください。 思わぬ事故や、感電、けがのおそれがあります。
 手を入れるな	●投入口や排出口に手や指を絶対に入れないでください。 ●細断中は紙から手を離してください。指で紙を押し込んだり、紙をつかんだりしないでください。 ●カッターノズルには絶対に触れないでください。 けがのおそれがあります。
 髪の毛巻込み注意	●髪の毛を投入口に近づけないでください。 投入口に引き込まれ、けがのおそれがあります。
 衣類巻込み注意	●ネクタイ、スカーフ、カードホルダー、服の袖や裾、腕時計のベルトやチェーン、ブレスレットなどを投入口やその付近に近づけないでください。

安全上のご注意

(必ずお守りください)

!**警告**

 可燃性スプレー厳禁	<ul style="list-style-type: none">●可燃性スプレー（潤滑剤、オイルスプレー、エアーダスターなど）を絶対に吹きかけないでください。●ヘアースプレーなどを本製品の近くで使用しないでください。スプレーから噴射された可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発のおそれがあります。
 電源プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none">●使用しない時はコンセントから電源プラグを抜いてください。思わぬ事故やけがの原因となることがあります。●発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合はコンセントから電源プラグを抜いてください。火災や感電のおそれがあります。使用を中止して、販売店または弊社修理ご相談センターに修理を依頼してください。
 禁 止	<ul style="list-style-type: none">●電源は交流 100V 50/60Hz 以外では使用しないでください。●コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。●電源コードに重い物を載せたり、無理に折り曲げたり、引っ張ったりしないでください。火災や感電のおそれがあります。●故障や一部破損した状態で使用しないでください。けがや感電のおそれがあります。●投入口をのぞき込んだり、顔を近づけないでください。けがのおそれがあります。
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none">●お客様自身での分解、改造、修理はしないでください。火災や感電、けがのおそれがあります。販売店または弊社修理ご相談センターに修理を依頼してください。ご自分で分解、改造、修理を行なった場合は保証の対象となりません。

ご使用方法


■細断くずを捨てる

■巻き込みなど故障の原因になりますので、細断した紙が「ダストボックス」にいっぱいになる前に捨ててください。

※CD/DVD・カードは目安として 5 枚細断したら、細断くずを捨ててください。

【処理方法】

1. 細断した紙または CD/DVD・カードを捨てる場合は、必ず本製品のスイッチを「切」の位置にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. ダストボックスを本体より引き出し、ダストボックス内の細断した紙または CD/DVD・カードを捨ててください。

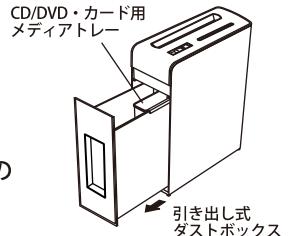

!**注意**

- 細断くずは各自治体の定める規定に従って廃棄してください。
- 細断くずは満杯になる前にこまめに捨ててください。
細断くずがたまつたまま使用を続けますと、細断くずがカッターに巻き込まれ、故障の原因となります。
- 本体ヘッド部分の裏側にある排出口には絶対に手を入れないでください。
内部にカッターがあり、けがをするおそれがあります。

■紙詰まりの処理

1. 上記の「細断くずを捨てる」の項目を参考に「ダストボックス」内の細断くずを捨ててください。
2. 「電源スイッチ」を「逆転」の位置にし、詰まった紙を取り除いてください。
3. 「電源スイッチ」を「入」の位置にし、紙の量を減らして再投入してください。

■オーバーヒート

■2 分間以上連續で使用した場合や紙詰まりを何回も起こした場合などにモーターの過熱による故障を防ぐため、細断が自動的に停止することがあります。停止した場合は以下の手順で操作してください。

1. 「電源スイッチ」を「切」の位置にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 40 分以上そのまま放置し、モーターを冷却してください。
3. 電源プラグをコンセントに差し込み、「電源スイッチ」を「入」の位置にしてください。
4. 細断する紙を投入して細断を行ってください。

■ご使用前に

- ご使用前に必ず水平で安定した場所に設置してください。
- ダストボックスをシュレッダー本体にきちんとセットしてください。


*ダストボックスがきちんとセットされていないと、シュレッダーを作動させることができません。
またCD/DVD・カードを細断する際には、メディアトレーをダストボックス内にセットしてください。

■ご使用方法

1. 「電源スイッチ」が「切」の位置にあることを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

【紙を細断する】

2. 「電源スイッチ」を「入」の位置にして、細断する紙を「紙投入口」にまっすぐ投入してください。
「オートスタートスイッチ」が検知し、自動的に細断が始まります。

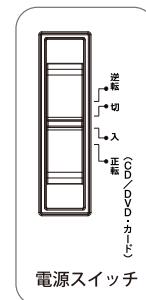

【CD/DVD・カードを細断する】

3. 「電源スイッチ」を「正転(CD/DVD・カード)」の位置にして、細断するCD/DVD・カードを「CD/DVD・カード投入口」にまっすぐ投入してください。
※メディアトレーがセットされている場合は必ず空になっている状態を確認してください。
メディアトレーがいっぱいになると、細断物がつまり、故障の原因となります。
※連続投入は5枚までにしてください。5枚を超えて細断する場合は、一度メディアトレーのゴミを捨ててから、再度始めてください。
※カードは必ず横長で投入してください。投入方向によって磁気部分やICチップが切れない場合があります。
4. 細断が終了しましたら、「電源スイッチ」を「切」の位置にしてください。
使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 注意

- 投入口をのぞきこんだり、顔を近づけないでください。ケガのおそれがあります。
- 一度に細断できる紙はA4コピー用紙(64g/m²)で6枚までです。
- 連続投入しないでください。紙詰まりの原因になります。
- 紙の細断状態は紙の質や湿気などにより変わりますのでご了承ください。
- 下記のものは細断できないので投入しないでください。故障やケガの原因となります。

粘着ラベル、宅急便の送り状、ラベルのついた紙、湿った紙、和紙、カーボン紙、新聞紙、ビニール類、ティッシュペーパー、フィルムやOHPシート等のプラスチックシート類、各種フィルム、ひも類、布類。

- CD/DVDは1枚ずつ細断してください。細断するCD/DVDにラベルが貼ってある場合は、必ずラベルをはがして細断してください。
- CD/DVDまたはカードを細断する際には、絶対に紙を細断しないでください。故障の原因になります。
- CD/DVDまたはカードを細断する際には、投入口を絶対にのぞかないでください。
細断物が飛び散り、ケガなど事故のおそれがあります。

必ずお守りください

⚠ 注意

- 以下のものは投入しないでください。

粘着ラベル、宅配便の送り状、ラベル等のついた紙、湿った紙、和紙、カーボン紙、ティッシュペーパー、新聞紙、フィルムやOHPシート等のプラスチックシート類、各種フィルム、ビニール類、ひも類、布類。

- 最大細断枚数を超える紙を投入しないでください。
- ホチキスの針、クリップ、ピンは取り除いてから細断してください。
故障や詰まりの原因になります。
- 上に座ったり、乗ったり、物を載せたりしないでください。
故障やけがの原因になります。
- 暖房器具や熱器具、火気のそばで使用しないでください。
本体が変形し、火災や感電、故障の原因になります。
- 高温多湿の場所、ほこりの多い場所では使用しないでください。
- 本製品に金属類を入れたり油や水をかけないでください。
火災や感電、故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所に設置しないでください。
誤作動や故障の原因になります。



禁 止



注 意

- 水平で安定した場所に設置してください。
本体が倒れ、けがのおそれがあります。
- 電源コンセントの近く(電源プラグの抜き差ししやすい場所)に設置してください。
- 電源コードは曲げたり束ねたりせず、伸ばした状態で使用してください。
- 電源プラグを抜く時は必ず電源プラグを持ってください。コード部分を持って引っ張らないでください。
火災や感電、故障のおそれがあります。




電源プラグを抜く


- 細断くずを捨てる時やお手入れをする時、本製品を移動する時、長期間使用しない時は、必ず電源を切り、電源プラグを抜いてください。
火災や感電、けがのおそれがあります。

各部の名称と働き

■ 天面

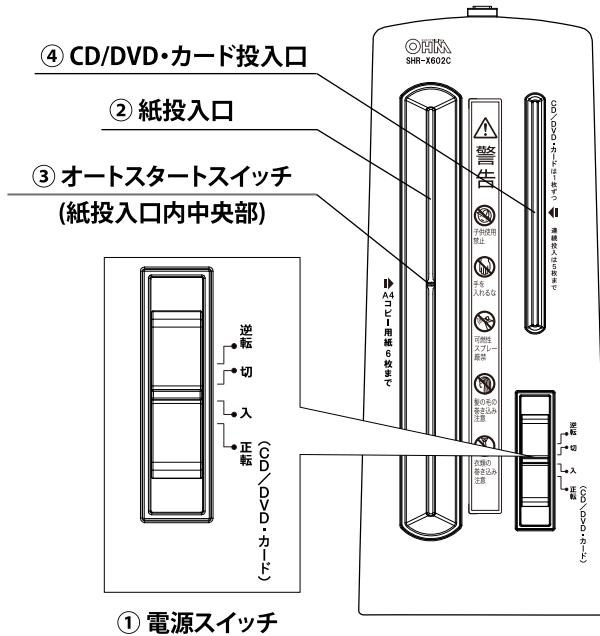

■ 側面

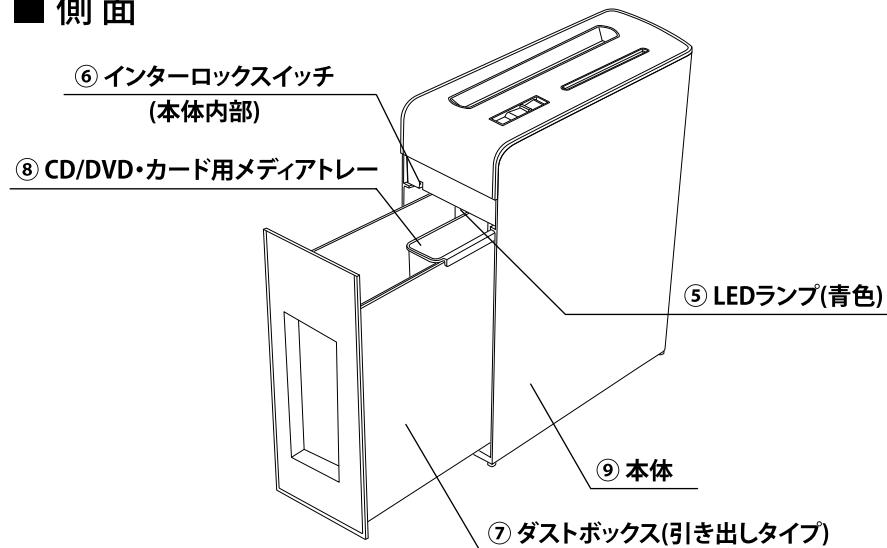

各部の名称と働き

① 電源スイッチ

- ・使用するときは「入」の位置にしてください。
 - ・紙詰まりなどで逆転させる場合は「逆転」の位置にしてください。
 - ・紙投入口奥に残った細断くずをダストボックスへ落とす場合は「正転」の位置にしてください。
 - ・CD/DVD・カードを細断するときは、電源スイッチを「正転(CD/DVD・カード)」の位置にしてください。
 - ・使用しないときは必ず「切」の位置にしてください。
- ※「逆転」する前に必ずダストボックス内の細断くずを捨ててください。
ダストボックス内の細断くずがカッターに巻き込まれ、故障するおそれがあります。

② 紙投入口

細断する紙をここから投入します。

③ オートスタートスイッチ(紙投入口内中央部)

紙投入口内中央部には検知スイッチがあります。
「紙投入口」から細断する紙を投入すると、自動的に細断が始まります。
「オートスタートスイッチ」を通過するように紙を投入してください。

④ CD/DVD・カード投入口

細断するCD/DVD・カードをここから投入します。カードは必ず横長で投入してください。

⑤ LEDランプ(青色)

ダストボックス内部にLEDランプが設置されています。電源スイッチが「入」、「正転」、「逆転」の位置にある場合にLEDランプが点灯し、ダストボックス内部を照らします。

⑥ インターロックスイッチ(本体内部)

「ダストボックス」が本体に正しくセットされていないときに電源を遮断する安全装置です。

⑦ ダストボックス(引き出しタイプ)

細断くずを収納します。

⑧ CD/DVD・カード用メディアトレー

細断したCD/DVD・カードを収納します。

⑨ 本体

シュレッダー本体です。