


静音マイクロマルチシュレッダー

SILENT MICRO-MULTI SHREDDER

SHR-10M

取扱説明書

保証書付

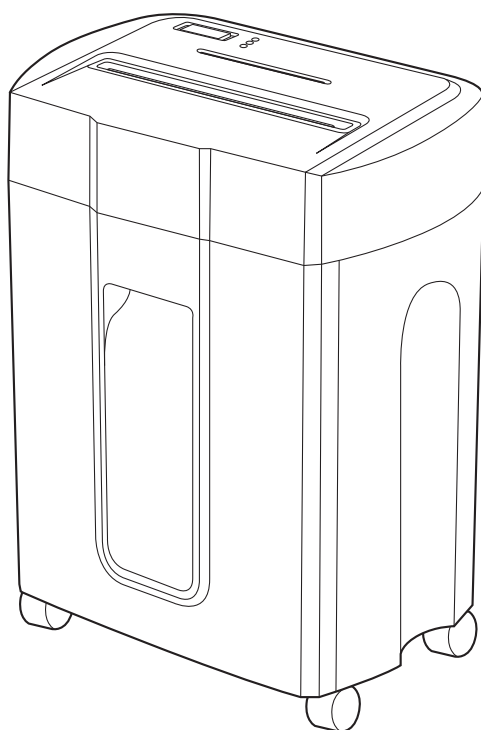

商品特長

- ◎約3x9mmの
マイクロカット細断
- ◎作動音 約59dBの静音設計
(無負荷時、前方1mで測定)
- ◎DVD・CD、プラスチック製
カードの細断もOK
- ◎ゴミ処理に便利な
分別ダストボックス
- ◎一度に細断できる枚数
紙：A4コピー用紙(64g/m²)10枚まで
DVD・CD/カード：1枚 最大4分割
- ◎キャスターつき

目次/仕様

目次

目次/仕様	1
安全上のご注意	2～4
各部の名称と働き	5～6
使用方法	7
紙を細断する	7
細断くずを捨てる	8
紙詰まりの処理	8
オーバーヒート	8
お手入れ方法	9
故障かな？と思ったら	10
保証書	裏表紙

仕様

型 番 / 品 番	SHR-10M / 00-5181
外 形 寸 法	約 幅360×高さ495×奥行251mm
質 量	約8.5kg
電 源	AC 100V 50/60Hz
消 費 電 力	210W
定 格 電 流	2.2A
定 格 時 間	7分/休止時間50分
投 入 口 幅	紙:約225mm DVD・CD/カード:約124mm
細 断 サ イ ズ	紙:約3×9mm マイクロカット DVD・CD/カード:最大4分割
細 断 枚 数	紙:A4コピー用紙(64g/㎡)10枚 DVD・CD/カード:1枚
細 断 速 度	約1.7m/分(10枚細断時)
コードの長さ	約1.5m
ダストボックス容量	紙:約18ℓ DVD・CD/カード:約0.8ℓ
材 質	本体:ABS ダストボックス:ABS.PP

※測定条件：室温20～25℃、相対湿度45～55%、A4コピー用紙(64g/㎡)使用
※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください

■表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。
(下記は図記号の一例です。)



禁止

この図記号は、していけない「禁止」内容です。



指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告



取扱説明書参照

●ご使用になる前に必ず本書をお読みいただき、安全にお取り扱いください。



子供使用禁止

●乳幼児やお子様、ペットを近づけたり、近くで使用しないでください。
●絶対にお子様に触れさせたり、使用させないでください。
思わぬ事故や、感電、けがのおそれがあります。



手を入れるな

●投入口や排出口に手や指を絶対に入れないでください。
●細断中は紙から手を離してください。指で紙を押し込んだり、紙をつかんだりしないでください。
●カッター部には絶対に触れないでください。
けがのおそれがあります。



髪の毛巻込み注意

●髪の毛を投入口に近づけないでください。
投入口に引き込まれ、けがのおそれがあります。



衣類巻込み注意

●ネクタイ、スカーフ、カードホルダー、服の袖や裾、腕時計のベルトやチェーン、ブレスレットなどを投入口やその付近に近づけないでください。


⚠ 警告

 可燃性スプレー厳禁	●可燃性スプレー（潤滑剤、オイルスプレー、エアダスターなど）を絶対に吹きかけないでください。 ●ヘアースプレーなどを本製品の近くで使用しないでください。 スプレーから噴射された可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発のおそれがあります。
 電源プラグを抜く	●使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。 思わぬ事故やけがの原因となることがあります。 ●発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合はコンセントから電源プラグを抜いてください。 火災や感電のおそれがあります。 使用を中止して販売店もしくは弊社修理ご相談センターに修理を依頼してください。
 禁止	●電源は交流 100V 50/60Hz 以外では使用しないでください。 ●コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。 ●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。 ●電源コードに重い物を載せたり、無理に折り曲げたり、引っ張ったりしないでください。 火災や感電のおそれがあります。 ●故障や一部破損した状態で使用しないでください。 けがや感電のおそれがあります。 ●投入口をのぞき込んだり、顔を近づけないでください。 けがのおそれがあります。
 分解禁止	●お客様自身での分解、改造、修理はしないでください。 火災や感電、けがのおそれがあります。 販売店もしくは弊社修理ご相談センターに修理を依頼してください。 ご自身で分解、改造、修理を行った場合は補償の対象となりません。

⚠ 注意

 禁止	●以下のものは投入しないでください。 粘着ラベル、宅配便の送り状、ラベル等のついた紙、湿った紙、和紙、カーボン紙、ティッシュペーパー、新聞紙、フィルムやOHPシート等のプラスチックシート類、各種フィルム、ビニール類、ひも類、布類。 ●最大細断枚数を超える細断物を投入しないでください。 ●ホチキスの針、クリップ、ピンは取り除いてから細断してください。 故障やけがの原因になります。 ●上に座ったり、乗ったり、物を載せたりしないでください。 故障やけがの原因になります。 ●暖房器具や熱器具、火気のそばで使用しないでください。 キャビネットが変形し、火災や感電、故障の原因になります。 ●高温多湿の場所、ほこりの多い場所では使用しないでください。 ●本製品に金属類を入れたり、油や水をかけないでください。 火災や感電、故障の原因になります。 ●直射日光の当たる場所に設置しないでください。 誤作動や故障の原因になります。
 注意	●水平で安定した場所に設置してください。 本体が倒れ、けがのおそれがあります。 ●電源コンセントの近く(コンセントの抜き差ししやすい場所)に設置してください。 ●電源コードは折ったり束ねたりせず、伸ばした状態で使用してください。 ●電源プラグを抜くときは必ず電源プラグを持ってください。 コード部分を持って引っ張らないでください。 火災や感電、故障のおそれがあります。
 電源プラグを抜く	●細断くずを捨てるときやお手入れをするとき、本製品を移動するとき、長時間使用しないときは、必ず電源を切り、電源プラグを抜いてください。 火災や感電、けがのおそれがあります。

各部の名称と働き

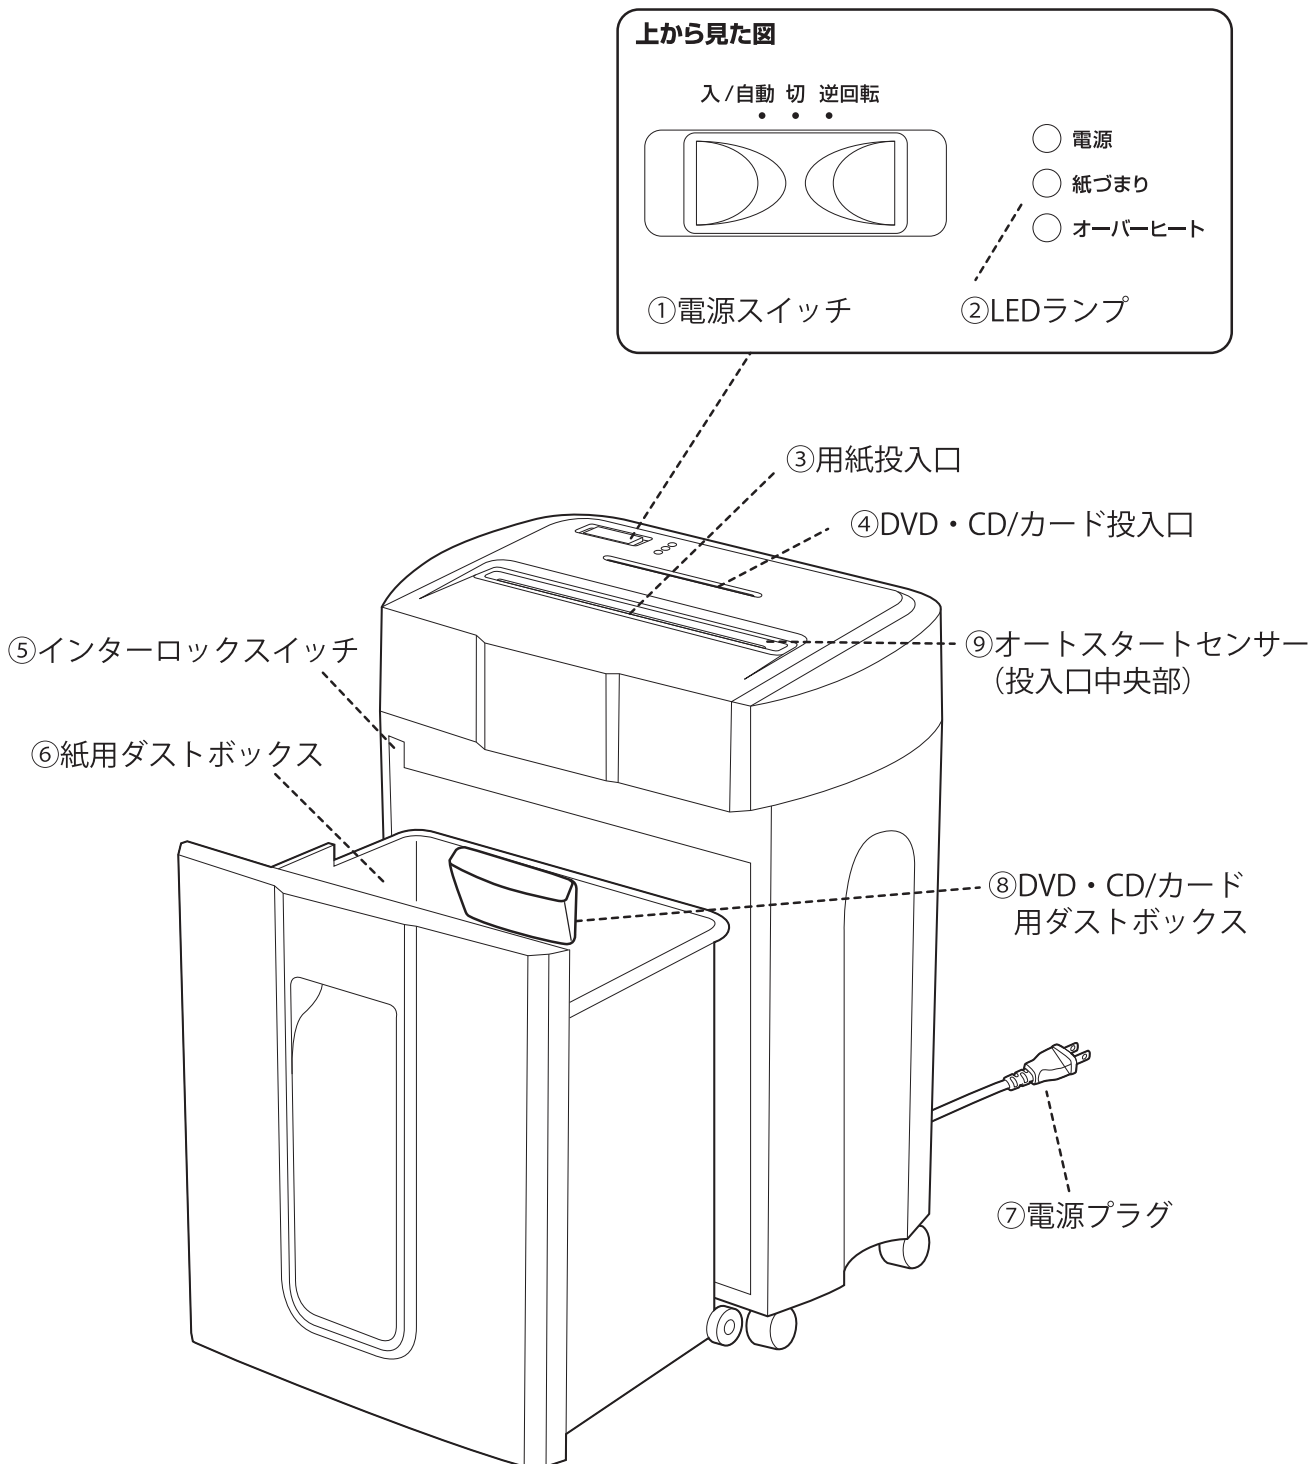

各部の名称と働き

①電源スイッチ

通常で使用になるときは、「入/自動」の位置にしてください。

細断時、紙が詰まった場合は、「逆回転」の位置にして詰まった紙を取り除いてください。

ご使用しないときは、必ず「切」の位置にしてください。

②LEDランプ

○電源ランプ（緑色）：電源スイッチが「入/自動」の位置のとき、使用可能な状態の場合に点灯します。

○紙づまりランプ（赤色）：紙が詰まった時に点灯します。詰まった紙を取り除いてください。

○オーバーヒートランプ（赤色）：オーバーヒート時、赤ランプが点灯し、細断が自動停止します。

③用紙投入口

細断する紙をここから投入します。

④DVD・CD/カード投入口

細断するDVD・CD/カードをここから投入します。

⑤インターロックスイッチ

「ダストボックス」が本体に正しくセットされていないときに電源を遮断する安全装置です。

⑥紙用ダストボックス

細断した紙を収納します。

⑦電源プラグ

コンセント（AC 100V）に挿入します。

⑧DVD・CD/カード用ダストボックス

細断したDVD・CD/カードを収納します。

⑨オートスタートセンサー（投入口中央部）

用紙、DVD・CD/カード各投入口中央部に感知センサーがあります。

細断するものを投入すると、自動的に細断が始まります。

「オートスタートセンサー」を通過するように細断するものを投入してください。

使用方法

■紙を細断する

1. 「DVD・CD/カード用ダストボックス」を「紙用ダストボックス」の内側、後ろ面にセットしてから、「紙用ダストボックス」を本体に正しくセットしてください。
正しくセットされていないと「入/自動」を入れても「電源ランプ」が点灯せず、シュレッダーを作動させることができません。
2. 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを「入/自動」の位置にしてください。
「電源ランプ」が点灯（緑色）します。
3. 細断するものをそれぞれ指定された投入口にまっすぐ投入してください。
「オートスタートセンサー」が感知し、自動的に細断が始まります。
4. 細断終了後、自動的に運転が停止します。
5. 細断が終了しましたら、電源スイッチを「切」の位置にして電源を切ります。「電源ランプ」が消灯します。使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

注意

- 投入口をのぞき込んだり、顔を近づけないでください。けがのおそれがあります。
- 一度に細断できる紙はA4コピー用紙(64/m²)で10枚までです。
- 一度に細断できるDVD・CD/カードはともに1枚までです。
- 細断できるカードはクレジットカード、キャッシュカードなどのプラスチック製カード、紙製カードです。カードは必ずカードの▼方向に縦に入れてください。
- 連続投入しないでください。紙詰まりの原因になります。
- 紙の細断状態は紙の質、湿気などにより変わりますので、ご了承ください。
- 以下のものは細断できません。投入しないでください。故障やケガの原因になります。
粘着ラベル、宅配便の送り状、ラベル等のついた紙、湿った紙、和紙、カーボン紙、ティッシュペーパー、新聞紙、フィルムやOHPシート等のプラスチックシート類、各種フィルム、ビニール類、ひも類、布類。
- DVD・CD/カードは目安として3枚細断したら、細断くずを捨ててください。

使用方法

■細断くずを捨てる

- 巻き込みなど故障の原因になりますので、細断くずが満杯になる前に捨ててください。
DVD・CD/カードは目安として3枚細断したら捨ててください。

1. 「切」の位置にして、「電源ランプ」の消灯を確認してください。
2. 「電源プラグ」をコンセントから抜いてください。
3. 「ダストボックス」を引き出し、細断くずを捨ててください。
4. 「ダストボックス」を元に戻し、電源プラグを差し込み、電源スイッチを「入/自動」の位置にしてください。ダストボックスが正しくセットされていないと電源スイッチを「入/自動」の位置に入れても「電源ランプ」が点灯（緑色）せず、細断ができません。

⚠ 注意

- 細断くずは各自治体の定める規定に従って廃棄してください。
- 細断くずは満杯になる前にこまめに捨ててください。細断くずがたまったら使用を続けると、細断くずがカッターに巻き込まれ、故障の原因となります。

■紙詰まりの処理

1. 電源スイッチを「逆回転」の位置にして、詰まった細断くずを取り除いてください。
投入口奥の細断くずを「ダストボックス」に落とすときは「入/自動」の位置にしてください。
2. 細断枚数を減らして再投入してください。

■オーバーヒート

7分以上連続で使用した場合や紙詰まりを何回も起こした場合などにモーターの過熱による故障を防ぐため、「オーバーヒートランプ」が点灯し（赤色）、細断が自動的に停止することがあります。停止した場合は以下の手順で操作してください。

1. 「電源スイッチ」を「切」の位置にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 50分以上そのまま放置して、モーターを冷却してください。
3. 電源プラグをコンセントに差し込み、「電源スイッチ」を「入/自動」の位置にしてください。
4. 細断するものを投入して細断を行ってください。

使用方法

■お手入れ方法

■お手入れは本体の外側と「ダストボックス」のみ行ってください。

- 1.「電源スイッチ」を「切」の位置にして、「電源ランプ」の消灯を確認してください。
- 2.電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 3.柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を少量布につけて拭き取ってください。

警告

- 可燃性スプレー（潤滑剤、オイルスプレー、エアーダスターなど）を絶対に吹きかけないでください。可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発のおそれがあります。
- 細断刃部分には手をふれないでください。

注意

- シンナーやベンジン等の有機溶剤は変色、変形、傷の原因となりますので絶対に使用しないでください。

故障かな？と思ったら

■トラブルが発生した場合は以下のチェックを行ってください。

現象	確認内容	対処法
動作しない	「電源ランプ」は <点灯>していますか？	電源プラグをコンセントに 差し込んでください。
		「入/自動」の位置 にしてください。
		「ダストボックス」を 正しくセットしてください。
	紙は「投入口」中央部に 投入していますか？	投入口中央部にある 「オートスタートセンサー」 を通過するように投入 してください。
	細断する紙が詰まってい ませんか？	電源スイッチを「逆回転」 の位置にして、詰まった紙を 取り除いてください。
細断が止まる	オーバーヒートのランプが 点灯していませんか？	50分以上休ませてから 使用してください。 (8ページオーバーヒート参照)
	紙を多く入れすぎていま せんか？	枚数を減らして 再度投入してください。
	オーバーヒートのランプが 点灯していませんか？	50分以上休ませてから 使用してください。 (8ページオーバーヒート参照)
	「ダストボックス」が 満杯ではありませんか？	「ダストボックス」内の 細断くずを捨ててください。