

保証書

持込修理 無料修理規定



- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
 - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	静音マイクロシュレッダー			★お買い上げ日： 年 月 日
型番	SHR-M70S	品番	00-5286	保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）
お客様	★お名前 様 ★ご住所 〒 _____ 電話 ()			
	修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話 印			

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとに
おいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証
責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の
法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、
お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センター
にお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証
期間内のサービス活動及びその後の安全点検活
動のために記載内容を利用させていただく場合が
ありますので、ご了承ください。

○OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話 受付 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます	
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話 受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

00-5286A

静音マイクロシュレッダー

MICRO CUT SHREDDER SHR-M70S

保証書付取扱説明書

商品特長


◎約2x10mmの
マイクロカット細断

◎作動音 約53dBの静音設計
(無負荷時、前方1mで測定)

◎入れすぎ防止
オートリバース機能つき

◎一度に細断できる枚数
A4コピー用紙(64g/m²) 7枚まで

◎キャスターつき

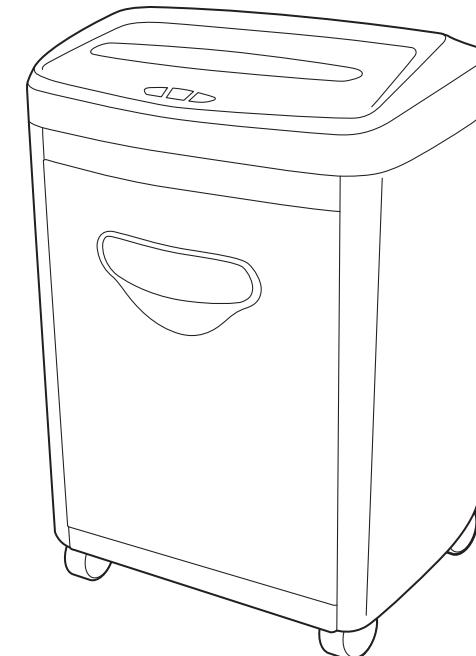

本製品は紙専用のシュレッダーです。他の目的に使用しないでください。

品番 00-5286

目次/仕様

目次

目次/仕様	1
安全上のご注意	2~4
各部の名称と働き	5~6
使用方法	7
■紙を細断する	7
■細断くずを捨てる	8
■オートリバース機能	8
■紙詰まりの処理	8
■オーバーヒート	8
■お手入れ方法	9
故障かな?と思ったら	10
保証書	裏表紙

仕様

型番 / 品番	SHR-M70S / 00-5286
外形寸法	(約) 幅343×高さ546×奥行242mm
質量	約11kg
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	290W
定格電流	3.0A
定格時間	10分/休止時間45分
投入口幅	220mm
細断サイズ	紙:2×10mm マイクロカット
最大細断枚数	A4コピー用紙(64g/m ²) 7枚
細断速度	約2 m/min
コードの長さ	約1.5m
ダストボックス容量	約17ℓ
材質	本体:ABS ダストボックス:ABS

※測定条件：室温20~25°C、相対湿度45~55%、A4コピー用紙(64g/m²)使用
※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

梱包内容 シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書

故障かな?と思ったら

■トラブルが発生した場合は以下のチェックを行ってください。

現象	確認内容	対処法
動作しない	「電源」ランプは点灯していますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
		電源スイッチを「入」にしてください。
		ダストボックスを正しくセットしてください。
細断が止まる	紙は投入口中央部に投入していますか？	投入口中央部にあるオートスタートセンサーを通過するように投入してください。
	細断する紙が詰まっていますか？	「逆転」ボタンを押して、詰まった紙を取り除いてください。 (P.8「紙詰まりの処理」参照)
	オーバーヒートしていますか？	45分以上休ませてから使用してください。 (P.8「オーバーヒート」参照)
細断が止まる	紙を多く入れすぎていませんか？	細断枚数を減らして再投入してください。 (P.8「オートリバース機能」参照)
	オーバーヒートしていますか？	45分以上休ませてから使用してください。 (P.8「オーバーヒート」参照)
	ダストボックスが満杯ではありませんか？	ダストボックス内の細断くずを捨ててください。

上記を確認しても現象が改善されない場合は事故防止のため、ただちに使用を中止して、必ず販売店または弊社修理ご相談センターに修理・点検を依頼してください。

使用方法

■お手入れ方法

お手入れは本体の外側とダストボックスのみ行ってください。

1. 電源スイッチを「切」にして、「電源」ランプの消灯を確認してください。
2. 電源プラグをコンセントから抜いてください。
3. 柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を少量布につけて拭き取ってください。

⚠ 警告

- 可燃性スプレー（潤滑剤、オイルスプレー、エアーダスターなど）を絶対に吹きかけないでください。可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発のおそれがあります。
- カッターパーには絶対に触れないでください。けがのおそれがあります。

⚠ 注意

- シンナーやベンジン等の有機溶剤は変色、変形、傷みの原因となりますので絶対に使用しないでください。

安全上のご注意

必ずお守りください

■表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。
(下記は図記号の一例です。)



禁止

この図記号は、していけない「禁止」内容です。



指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

	●ご使用になる前に必ず本書をお読みいただき、安全にお取り扱いください。 取扱説明書参照
	●乳幼児やお子様、ペットを近づけたり、近くで使用しないでください。 ●絶対にお子様に触れさせたり、使用させないでください。 思わぬ事故や、感電、けがのおそれがあります。 子供使用禁止
	●投入口や排出口に手や指を絶対に入れないでください。 ●細断中は紙から手を離してください。指で紙を押し込んだり、紙をつかんだりしないでください。 ●カッターパーには絶対に触れないでください。 けがのおそれがあります。 手を入れるな
	●髪の毛を投入口に近づけないでください。 投入口に引き込まれ、けがのおそれがあります。 髪の毛巻込み注意
	●ネクタイ、スカーフ、カードホルダー、服の袖や裾、腕時計のベルトやチェーン、ブレスレットなどを投入口やその付近に近づけないでください。 衣類巻込み注意

安全上のご注意

(必ずお守りください)

⚠ 警告

	<p>●可燃性スプレー（潤滑剤、オイルスプレー、エアーダスターなど）を絶対に吹きかけない。 可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発のおそれがあります。</p> <p>●ヘアースプレーなどを本製品の近くで使用しない。 スプレーから噴射された可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発のおそれがあります。</p>
	<p>●使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜く。 思わぬ事故やけがの原因となります。</p> <p>●発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合はコンセントから電源プラグを抜く。 火災や感電のおそれがあります。使用を中止して販売店もしくは弊社修理ご相談センターに修理を依頼してください。</p>
	<p>●電源は交流 100V 50/60Hz 以外では使用しない。</p> <p>●コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。</p> <p>●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしない。</p> <p>●電源コードに重い物を載せたり、無理に折り曲げたり、引っ張ったりしない。 火災や感電のおそれがあります。</p> <p>●故障や一部破損した状態で使用しない。 けがや感電のおそれがあります。</p> <p>●投入口をのぞき込んだり、顔を近づけない。 けがのおそれがあります。</p>
	<p>●お客様自身での分解、改造、修理はしない。 火災や感電、けがのおそれがあります。</p> <p>販売店もしくは弊社修理ご相談センターに修理を依頼してください。 ご自身で分解、改造、修理を行った場合は補償の対象となりません。</p>

使用方法

■細断くずを捨てる

巻き込みなど故障の原因になりますので、ダストボックスが満杯になる前に細断くずを捨ててください。

1. 電源スイッチを「切」にして、「電源」ランプの消灯を確認してください。
2. 電源プラグをコンセントから抜いてください。
3. ダストボックスを引き出し、細断くずを捨ててください。
4. ダストボックスを元に戻し、電源プラグを差し込み、電源スイッチを「入」にしてください。
ダストボックスが正しくセットされていないと、電源スイッチを「入」にしても「電源」ランプが点灯（緑色）せず、細断ができません。

⚠ 注意

- 細断くずは各自治体の定める規定に従って廃棄してください。
- 細断くずは満杯になる前に、こまめに捨ててください。細断くずがたまつたまま使用を続けますと、細断くずがカッターに巻き込まれ、故障の原因となります。

■オートリバース機能

一度に大量の紙を投入すると、自動的にカッターが逆転して紙詰まりを防ぎます。細断枚数を減らして再投入してください。

■紙詰まりの処理

1. 「逆転」ボタンを押して、詰まった細断くずを取り除いてください。
投入口奥の細断くずをダストボックスに落とすときは、「正転」ボタンを押してください。
2. 細断枚数を減らして再投入してください。

■オーバーヒート

10分以上連続で使用した場合や紙詰まりを何回も起こした場合などに、モーターの過熱による故障を防ぐため、細断が自動的に停止することがあります。停止した場合は以下の手順で操作してください。

1. 電源スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 45分以上そのまま放置して、モーターを冷却してください。
3. 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを「入」にしてください。
4. 細断する紙を投入してください。

使用方法

■紙を細断する

1. ダストボックスを本体に正しくセットしてください。正しくセットされていないと、電源スイッチを「入」にしても「電源」ランプが点灯（緑色）せず、細断ができません。
2. 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを「入」にして、「電源」ランプの点灯（緑色）を確認してください。
3. 細断する紙を投入口にまっすぐ投入してください。オートスタートセンサーが検知し、自動的に細断が始まります。
4. 細断終了後、自動的に運転が停止します。
5. 細断が終了したら、電源スイッチを「切」にして、「電源」ランプの消灯を確認してください。使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 注意

- 投入口をのぞき込んだり、顔を近づけないでください。けがのおそれがあります。
- 一度に細断できる紙はA4コピー用紙($64/m^2$)で7枚までです。
- 連続投入しないでください。紙詰まりの原因となります。
- 紙の細断状態は紙の質、湿気などにより変わりますので、ご了承ください。
- 以下のものは細断できません。投入しないでください。故障やけがの原因となります。
粘着ラベル、宅配便の送り状、ラベル等のついた紙、湿った紙、和紙、カーボン紙、ティッシュペーパー、新聞紙、フィルムやOHPシート等のプラスチックシート類、各種フィルム、ビニール類、ひも類、布類。


安全上のご注意

(必ずお守りください)

⚠ 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none">●以下のものは投入しない。 粘着ラベル、宅配便の送り状、ラベル等のついた紙、湿った紙、和紙、カーボン紙、ティッシュペーパー、新聞紙、フィルムやOHPシート等のプラスチックシート類、各種フィルム、ビニール類、ひも類、布類。 故障やけがの原因となります。●最大細断枚数を超える細断物を投入しない。●ホチキスの針、クリップ、ピンは取り除いてから細断する。 故障やけがの原因となります。●上に座ったり、乗ったり、物を載せたりしない。 故障やけがの原因となります。●暖房器具や熱器具、火気のそばで使用しない。 本体が変形し、火災や感電、故障の原因となります。●高温多湿の場所、ほこりの多い場所では使用しない。●本製品に金属類を入れたり、油や水をかけない。 火災や感電、故障の原因となります。●直射日光の当たる場所に設置しない。 誤作動や故障の原因となります。
 注意	<ul style="list-style-type: none">●水平で安定した場所に設置する。 本体が倒れ、けがのおそれがあります。●本体をコンセントの近く(コンセントの抜き差ししやすい場所)に設置する。●電源コードは折ったり束ねたりせず、伸ばした状態で使用する。●電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って引き抜く。 コード部分を持って引っ張らないでください。 火災や感電、故障のおそれがあります。
 電源プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none">●細断くずを捨てるときやお手入れをするとき、本製品を移動するとき、長時間使用しないときは、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 火災や感電、けがのおそれがあります。

各部の名称と働き

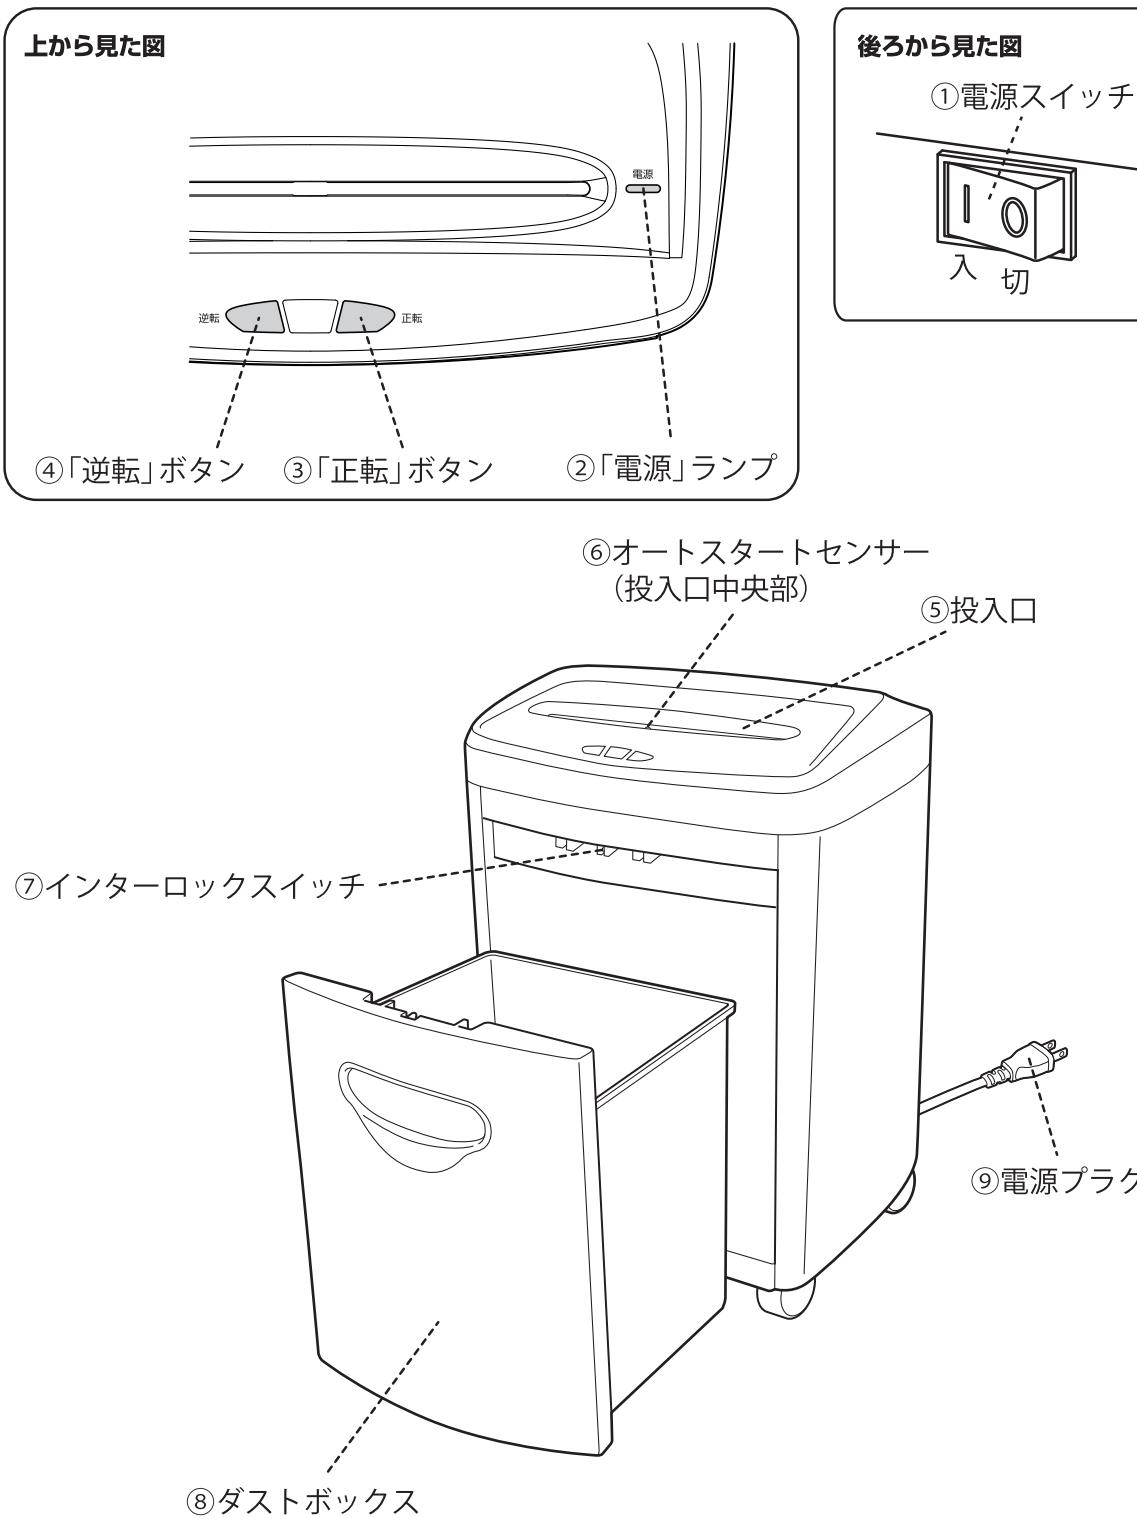

各部の名称と働き

①電源スイッチ

「入」: | 側を押すと電源が入ります。

「切」: ○ 側を押すと電源が切れます。

通常で使用になるときは、「入」にしてください。

細断時、紙が詰まった場合は、「逆転」ボタンを押して、詰まった紙を取り除いてください。
使用しないときは、必ず「切」にしてください。

②「電源」ランプ

電源スイッチが「入」のときに点灯（緑色）します。

③「正転」ボタン

ボタンを押している間、カッターが回転します。
紙詰まり時に使用します。

④「逆転」ボタン

ボタンを押している間、カッターが逆回転します。
紙詰まり時に使用します。

⑤投入口

細断する紙をここから投入します。

⑥オートスタートセンサー（検知センサー）

投入口中央部に検知センサーがあります。
オートスタートセンサーを通過するように細断する紙を投入してください。
自動的に細断が始まります。

⑦インターロックスイッチ

ダストボックスが本体に正しくセットされていないときに、電源を遮断する安全装置です。

⑧ダストボックス

細断くずを収納します。

⑨電源プラグ

コンセント（AC 100V）に差し込んでください。