

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	静音クロスカットシュレッダー	★お買い上げ日	年 月 日
型番	SHR-X585S	保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)	
品番	00-5291		
お客様	(フリガナ) ★お名前	様	
	★ご住所 〒 -		
		電話	()
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話	(印)	

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。


OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

静音 クロスカットシュレッダー SILENT CROSS CUT SHREDDER SHR-X585S

取扱説明書

保証書付

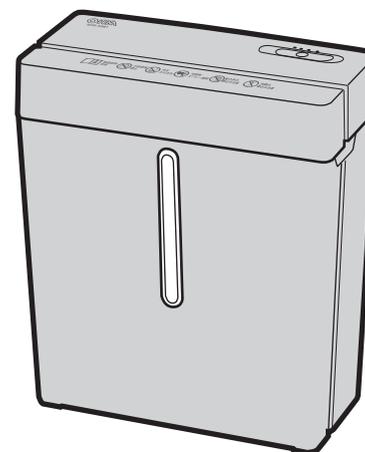

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページを必ずお読みください。)
- 取扱説明書をお読みになったあとは、必要などきに取り出せるように、保証書と一緒に大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

商品特長

- 静音 約50dB
- 一度に細断できる枚数
紙：A4 コピー紙 (64g/m²)
5 枚以内
- 細断サイズ
紙：約 4×27mm
クロスカット
- オーバーヒート自動停止機能
(モーターを過熱から防ぐため、自動的に運転を停止する安全機能)

目次

- 安全上のご注意 1~2
- 各部の名称と働き 3
- 操作方法 4
- 使用時注意事項 4
 - 細断できないもの 4
 - インターロックスイッチ 4
 - 紙詰まりの処理 5
 - オーバーヒート 5
 - 細断くずの処理方法 5
- お手入れ方法 5
- こんなときは 6
- 仕様 6
- 保証書

注意


	<p>規定の物以外は細断しない。 特にラベル等粘着物のついた紙、湿った紙、フィルム、ビニールなどは細断しない。故障の原因になります。</p>		<p>最大細断枚数を超える細断物を投入しない。 故障の原因になります。</p>
	<p>上に物を載せない。 誤作動、故障の原因になります。</p>		<p>ステーブル（ホチキス）、クリップ、ピンは取り除く。 故障の原因になります。</p>
	<p>水平で安定した場所に設置する。 本体が倒れ、けがをするおそれがあります。</p>		<p>使用が終了したら電源を切る。 誤作動、火災の原因になるおそれがあります。</p>
	<p>落下、破損した場合は使用を中止する。 火災や感電のおそれがあります。使用を中止し、販売店もしくは弊社修理ご相談センターに修理を依頼してください。</p>		<p>電源コンセントの近く（コンセントの抜き差ししやすい場所）で使用する。</p>
	<p>電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。 火災、感電のおそれがあります。</p>		<p>長期間で使用にならないとき、移動するときは電源を切り、電源プラグを抜く。 火災や感電の原因になります。</p>
	<p>電源プラグを抜くときは必ずプラグ部を持つ。 コードが破損し、感電、火災の原因になります。</p>		<p>お手入れのときは必ず電源を切り、電源プラグを抜く。 感電、けがのおそれがあります。</p>
	<p>熱器具や火気のそばでは使用しない。 キャビネットが変形し、火災、感電、誤作動など故障の原因になります。</p>		<p>高温・多湿の場所、ほこりの多い場所では使用しない。 火災、感電の原因になります。</p>
	<p>直射日光のあたる場所に設置しない。 誤作動、本体変色、故障の原因になります。</p>		<p>機械内部に金属類を入れたり、油類や水をかけたりしない。 火災、感電の原因になります。</p>

各部の名称と働き

操作面(本体ヘッド部天面)


●電源スイッチ①

通常で使用になるときは「入」の位置にしてください。細断時に詰まった場合は、「逆転」の位置にして詰まった紙を取り出します。投入口奥の細断くずをダストボックスに落とす場合は「正転」の位置にしてください。使用しない場合は必ず「切」の位置にしてください。

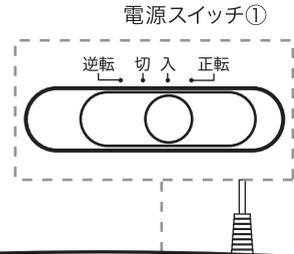

●紙投入口②


細断する紙をここから投入します。

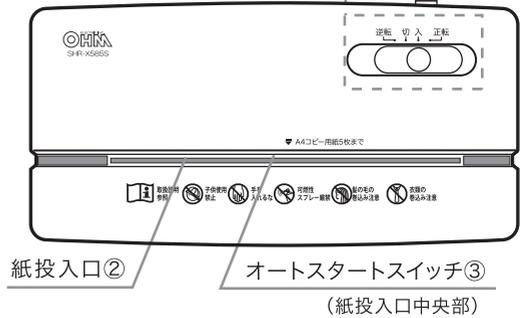

●オートスタートスイッチ③

紙投入口の中央部には感知スイッチがあり、投入口から細断するものを投入すると、自動的に細断が始まります。「オートスタートスイッチ」を通過するように投入してください。

本体ヘッド部

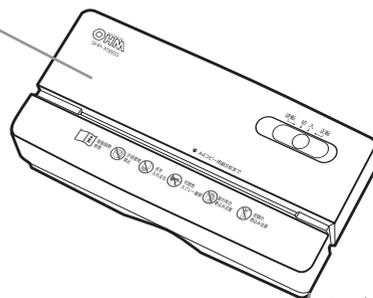


インターロック
スイッチ④

(ヘッド部底面)

●インターロックスイッチ④

本製品は安全のため、インターロックスイッチが設置されています。ダストボックスがきちんとシュレッターにセットされていないと作動しません。

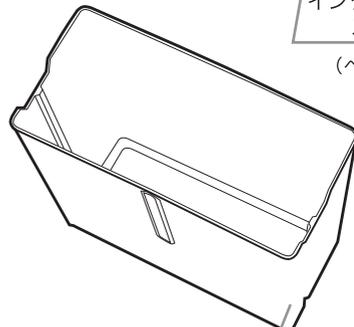

ダストボックス⑤


●ダストボックス⑤

細断した紙を収納します。

操作方法 ●

使用の際には次の手順を守ってお使いください。

1. ダストボックスをシュレッター本体ヘッド部にきちんとセットしてください。ダストボックスがきちんとセットされていないとシュレッターを動作させることができません。
2. 電源スイッチが「切」の位置にあることを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
3. 電源スイッチを「入」の位置にして、紙投入口のオートスタートスイッチを通過するように細断するものを投入します。
4. 細断する紙をまっすぐに入れてください。
5. 紙投入口のオートスタートスイッチにより自動的に細断を開始します。
細断終了後、自動的に停止します。
6. 細断が終わりましたら、電源スイッチを「切」の位置にして、電源プラグは抜いてください。




注意

紙を細断するときに連続投入しないでください。

※紙詰まりの原因になります。


※紙の細断具合は紙の質、湿気などにより変わりますのでご了承ください。



注意

フィルムコーティングしたはがきを細断しないでください。

※細断くずが刃に絡みやすく、紙詰まりの原因になります。



注意

幼児やお子様がいるご家庭の場合、危険ですから絶対にさわらせないでください。長時間使用しない場合は電源スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

使用時注意事項 ●

細断できないもの

本製品の紙投入口に紙以外 (FD・フィルム・OHPシート・タック紙等の粘着物・湿った紙・和紙・新聞紙・布・ビニール等) のものは絶対に投入しないでください。本製品が破損するだけでなく、けがをするおそれがあります。

インターロックスイッチ


ダストボックスが、きちんとシュレッター本体ヘッド部にセットされていないと作動しません。正しくダストボックスをセットしてください。その際、電源スイッチが「切」の状態になっているかを確認してください。

紙詰まりの処理

投入した紙が多すぎると自動的に停止します。

【処理方法】

1. 電源スイッチを「逆転」の位置にし、詰まった紙を取り除いてください。
2. 次に電源スイッチを「正転」の位置にし紙投入口奥の細断くずをダストボックスに落としてください。
3. 電源スイッチを「入」の位置に戻して、紙の量を減らして再投入してください。

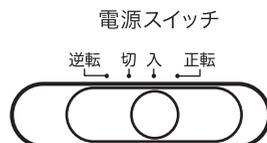

オーバーヒート

5分以上連続で使用した場合や、紙詰まりの状態では放置した場合などに、モーターを過熱から保護するためにモーターが自動的に停止します。

復帰させるには、本製品の電源スイッチを「切」の位置にして約60分間休ませる（モーター冷却）必要があります。モーターの温度が下がると、再度細断ができます。


細断くずの処理方法

巻き込みなどの原因になりますので、細断くずがいっぱいになる前に捨ててください。

【処理方法】

1. 細断くずを捨てるときには必ず本製品の電源スイッチを「切」の位置にしてください。
2. 本体ヘッド部を持ち上げ、ダストボックス内の細断くずを捨ててください。

※分別は各地方自治体、処理業者により異なります。ご確認のうえ、捨ててください。



注意

危険ですので、本体ヘッド部分の裏側にある排出口には絶対に手を入れないでください。内部にカッターがあり、けがをするおそれがあります。本機を移動する場合は、ダストボックスごと持ち上げてください。

お手入れ方法

⚠️ 必ず電源プラグがコンセントから抜かれていることを確認してください。

- ・柔らかい布で、から拭きしてください。お手入れは本製品の外部樹脂部とダストボックスだけにしてください。
- ・汚れがひどいときは、中性洗剤を浸した柔らかい布で拭き取ってください。シンナー、ベンジンなどは変色・変形・傷等の原因になりますので、使用しないでください。

⚠️ 可燃性スプレー（揮発性オイルやエアダスターなどのスプレー類）を絶対に使用しないでください。シュレッダー内部にガスがたまり、引火・爆発の危険性があります。

こんなときは ●

トラブルが発生した場合は、以下のチェックをおこなってください。

現象	確認	対処法
シュレッダーが動かない	電源プラグは正しくコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグを正しく差し込んでください。
	本製品の電源スイッチが「入」になっていますか？	電源スイッチを「入」の位置にしてください。
	細断するものが紙投入口中央部のオートスタートスイッチの部分に入っていますか？	オートスタートスイッチの部分を通してのように、紙投入口中央部から投入してください。
	ダストボックスが正しく本体にセットされていますか？	ダストボックスを正しく本体にセットしてください。
	紙詰まりを起していませんか？	電源スイッチを「逆転」にし、詰まった紙を取り除いてください。その後、紙の量を減らして再投入してください。
細断中に止まった紙を細断できない	オーバーヒート自動停止機能が働いていませんか？	5分以上連続で使用した場合や、紙詰まりの状態でも放置した場合などにモーターを過熱から保護するために細断が自動的に停止することがあります。復帰させるには、電源スイッチを「切」の位置にして、約60分以上休ませモーターの温度が下がるまでお待ちください。モーターの温度が下がると再度細断ができます。
クロスカット状に細断されない	紙を規定枚数以上投入していませんか？	一度に細断できる最大枚数はA4コピー用紙(64g/m ²)5枚です。

※お願い・・・上記以外の場合は、事故防止の為にただちに使用を中止して、必ず販売店または弊社修理ご相談センターに点検修理を依頼してください。

仕様 ●

型番	SHR-X585S	定格電流	1A
投入口幅	220mm	外形寸法	約幅304×高さ350×奥行148mm
細断サイズ	紙:4×27mm クロスカット	質量	約3.6Kg
最大細断枚数	紙:A4コピー紙(64g/m ²)5枚	ダストボックス容量	約10リットル
細断速度	約2m/分	電源コード長さ	約1.2m
定格時間	約5分(休止時間60分)	材質	ABS,PP,MBS,スチール
消費電力	100W		

※測定条件:室温(20℃~30℃)、相対湿度45%~55%、A4コピー用紙(64g/m²)使用

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

梱包内容	シュレッダー本体(ダストボックス含)、取扱説明書(保証書付)
------	--------------------------------