

保証書

持込修理 無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または磨耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼に出来ない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名		マルチシュレッダー		★お買い上げ日：	年	月	日
型番	SHR-1228C	品番	00-5338	保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	★お名前 様						
	★ご住所 〒 -						
	電話 ()						
修理メモ							
販売店	★住所 店名 電話						
	印						

(注)★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

00-5338A

Multi SHREDDER

マルチ
シュレッダー

取扱説明書

保証書付

SHR-1228C



この度は
マルチシュレッダーSHR-1228Cを
お買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。

■ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで
お読みの上、正しくお使いください。

■お読みになった後も大切に保管し、ご使用に
関し不明な点がございましたら再度この説明書
をお読みください。

ELECTRIC INC.
OHM

商品特長

- ◎一度に細断できる枚数。
 - A4コピー紙(64g/m²) 12枚以内
 - CD/DVD1枚

- ◎モーターを過熱から保護
するために自動的に停止
状態にするオーバーヒート
自動停止装置付き。

- ◎約16リットルの大容量
ダストボックス。

目次

安全上のご注意	1~2
各部の名称と働き	3
操作方法	3
操作時注意事項	4
細断できないもの	4
CD/DVD 細断時の注意	4
インターロックスイッチ	4
紙詰まりの処理	4
オーバーヒート	4
細断くずの処理方法	5
お手入れ方法	5
仕様	5
こんな時は	6
保証書	7

品番 00-5338

●細断くずの処理方法

巻き込みなどの原因になりますので、細断した紙やCD/DVDがダストボックス⑥やCD/DVD用トレイ⑦にいっぱいになる前に捨ててください。

CD/DVDは目安として5枚細断したら細断くずを捨ててください。

【処理方法】

1. 細断した紙またはCD/DVDを捨てるときは必ず主電源スイッチ①を「○」（切）の状態にしてください。
2. ダストボックス⑥を本体より引き出して、ダストボックス⑥内の細断した紙またはCD/DVD用トレイ⑦の細断くずを捨ててください。

※分別は各地方自治体、処理業者により異なります。ご確認の上、捨ててください。



注意

危険ですので、内側にある排出口には絶対に手を入れないでください。

※内部カッターがあり、けがをするおそれがあります。

●お手入れ方法●

●必ず電源プラグをコンセントから抜いてあることを確認してください。

○柔らかい布で、から拭きしてください。お手入れは本製品の外側樹脂部とダストボックス⑥だけにしてください。

○汚れがひどい時は、中性洗剤を浸した柔らかい布で拭き取ってください。シンナー、ベンジンなどは変色・変形・きず等の原因になりますので、使用しないでください。



警告

可燃スプレー（揮発性オイルやエアダスターなどスプレー類）を絶対に使用しないでください。

※シュレッダー内部にガスがたまり、引火、爆発のおそれがあります。

●仕様●

形 番	SHR-1228C	消費電力	260W
投入口幅	約220mm	定格電流	2.6A
	CD/DVD:123mm	外径寸法(約)	幅240×奥行365×高さ475mm
細断形状	紙:4×23mmクロスカット	質 量	9.2kg
	CD/DVD:3分割	ダストボックス容 量	約16ℓ
最大細断枚数	紙:A4コピー用紙(64g/m ²)12枚	電源コード長さ	CD/DVD用トレイ:約0.7ℓ
	CD/DVD:1枚		約1.2m(プラグ部除く)
細断速度	1.5m/分(12枚細断時)	材 質	本体ヘッド部:ABS
定格時間	約5分/休止時間60分		CD/DVD用トレイ:P.P
電 源	AC100V、50/60Hz		ダストボックス:P.P ABS

※測定条件:室温(20℃～25℃)、相対湿度45%～55%、A4コピー用紙(64g/m²)

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

梱包内容	シュレッダー本体(ダストボックス含)、取扱説明書(保証書付き)
------	---------------------------------

●安全上のご注意●


必ずお守りください



注意

	規定の物以外は細断しない。 特にラベル等粘着物のついた紙、湿った紙、フィルム、ビニールなどは細断しない。故障の原因になります。		最大裁断枚数を超える細断物を投入しない。 故障の原因になります。
	上に物を載せない。 誤作動、故障の原因になります。		ステップル(ホチキス)、クリップ、ピンは取り除く。 故障の原因になります。
	水平で安定した場所に設置する。 本体が倒れ、けがをするおそれがあります。		使用が終了したら電源を切る。 誤作動、火災の原因になるおそれがあります。
	落下、破損した場合は使用を中止する。 火災や感電の原因になります。使用を中止し、販売店に修理を依頼してください。		電源コンセントの近く(コンセントの抜き差ししやすい場所)で使用する。
	電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。 火災、感電のおそれがあります。		長期間使用しないとき、移動するときは電源を切り、電源プラグを抜く。 火災や感電の原因になります。
	電源プラグを抜くときは必ずプラグ部分を持つ。 コードが破損し、感電、火災の原因になります。		お手入れのときは必ず電源を切り、電源プラグを抜く。 感電、けがのおそれがあります。
	熱器具や火気のそばで使用しない。 キャビネットが変形し、火災、感電、誤作動の故障の原因になります。		高温・多湿の場所、ほこりの多い場所では使用しない。 火災、感電の原因になります。
	直射日光の当たる場所に設置しない。 誤作動、故障の原因になります。		機械内部に金属類を入れたり、油類や水をかけない。 火災、感電の原因になります。

●各部の名称と働き●

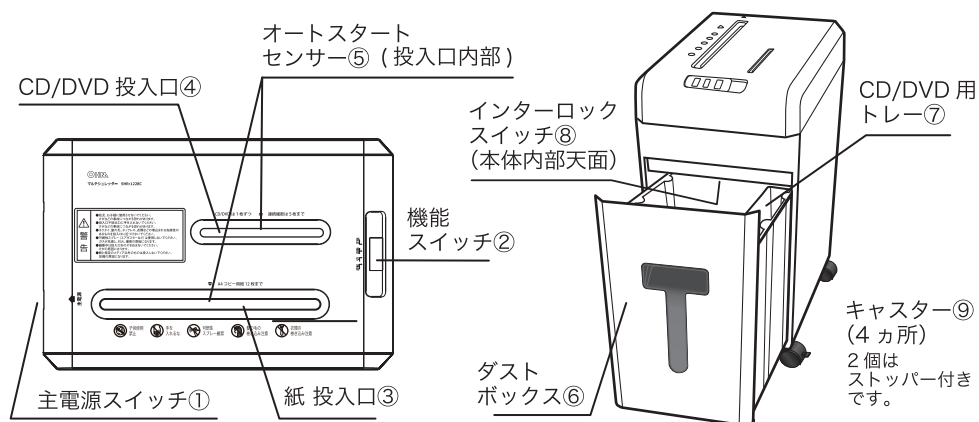

●操作方法● 使用の際には次の手順を守ってお使いください。

1. ダストボックス⑥をシュレッター本体に奥まできちんと押し込み、セットしてください。
ダストボックスがきちんとセットされていないとシュレッターを作動させることができません。
また、CD/DVD を細断する際には CD/DVD 用トレイ⑦をダストボックス内にセットしてください。
2. 本体後部の主電源スイッチ①が「○」(切)の位置に、本体前側の機能スイッチ②が「切」の位置にあることを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
3. 主電源スイッチ①を「ー」(入)の位置にしてください。
4. 本体前側の機能スイッチ②を「自動」の位置にあわせてください。
5. 投入口のオートセンサー⑤を通過するように、紙は紙投入口③へ、CD/DVD は CD/DVD 投入口④へ投入してください。自動的に細断が始まります。
6. 細断終了後、自動的に停止します。



警告

幼児・お子様には絶対にさわらせない。


※けがなど事故のおそれがあります。



注意

紙と CD/DVD を同時に投入しない。

※紙と DVD は同時に細断できません。
どちらか一方の投入口のみを使用してください。



注意

紙を細断する時に連続投入しない。


※紙詰まりの原因になります。
※紙の細断具合は紙の質、湿気などにより変わりますので、ご了承ください。



注意

フィルムコーティングしてある紙を細断しない。

※細断くずが刃にからみ、紙詰まりの原因になります。



注意

長期間使用しない場合は主電源スイッチを「○」(切)にし、電源プラグを抜く。

※火災や感電の原因になります。

●使用時注意事項●

●細断できないもの

【紙投入口について】

●紙以外のものは絶対に投入しない。

■CD/DVD ■フィルム ■OHP シート ■タック紙などの粘着物 ■新聞紙
■湿った紙 ■和紙 ■布 ■ビニールなど

※本製品が破損するだけでなく、けがをするおそれがあります。

●CD/DVD 細断の際の注意

●CD/DVD の投入口を必ず使用する。

※本製品が破損するだけでなく、けがをするおそれがあります。

●ラベルの貼ってある CD/DVD はラベルをはがしてから細断する。

※カッター内部にラベルが付着し、細断能力が落ちたり故障の原因になります。

●細断中は、投入口を絶対にのぞきこまない。

※細断物が飛び散り、けがの原因になります。

●CD/DVD と紙は同時に細断することはできません。

●インターロックスイッチ

引き出し式のダストボックス⑥が、きちんとシュレッターにセットされていないと作動しません。
正しくダストボックス⑥をセットしてください。その際、必ず主電源スイッチ①が「○」(切)の状態になっているかを確認してからセットしてください。

●紙詰まりの処理

●投入した紙が多すぎたり、同時に 2 カ所の投入口に細断物を投入すると警報音が鳴り、細断が停止します。

1. 機能スイッチ②を「逆転」の位置にし、詰まった紙を取り除いてください。投入口内で紙が詰まり取り除けない場合は機能スイッチ②を「正転」と「逆転」の位置に交互に合わせ、詰まった紙をダストボックスに落としてください。
2. 2 カ所の投入口で同時に細断はできません。どちらか 1 カ所の投入口のみを使用してください。

●オーバーヒート

連続使用時間が長かった場合や、紙詰まりを何回も起した場合などに、モーターを過熱から保護する為、モーターが自動的に停止します。復帰させるには、主電源スイッチ①を「○」(切)の状態にして約 60 分休ませる (モーターを冷却する) 必要があります。

●安全上のご注意●

必ずお守りください

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。


警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。


注意

この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。
(下記は図記号の一例です。)


禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。


指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

	幼児、お子様には絶対に使用させない。 けがなど事故のおそれがあります。		投入口や排出口に手や指を絶対に入れない。 けがなど事故のおそれがあります。
	可燃性スプレー（オイルスプレー、エアダスターなど）は絶対に使用しない。 ガスが内部に残留し、引火、爆発のおそれがあります。		髪の毛を投入口に近づけない。 巻き込まれることにより、けがなど事故のおそれがあります。
	ネクタイ、ネックレス、衣類などを投入口に近づけない。 巻き込まれることにより、けがなど事故のおそれがあります。		細断中は投入口をのぞき込まない。 細断物が飛び散り、けがなど事故のおそれがあります。
	使用後は電源プラグを抜く。 誤作動により、けがなど事故のおそれがあります。		発熱、発煙、異臭、異音、異物混入などの異常があったときは電源プラグを抜く。 火災や感電のおそれがあります。使用を中止し、販売店に修理を依頼してください。
	腰掛けたり、乗ったりしない。 転倒や巻き込まれるなど、事故やけがなどのおそれがあります。		コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない。 定格を超えますと発熱による火災、感電のおそれがあります。
	屋外や水のかかる場所では使用しない。 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電のおそれがあります。		電源コードやプラグを傷つけたり、加工したり、重い物を乗せたりしない。 傷んだまま使用しますと火災や感電の原因になります。
	電源は交流100V 50/60Hz以外では使用しない。 火災、感電のおそれがあります。		分解、改造、修理をしない。 火災や感電、けがのおそれがあります。 販売店に修理を依頼してください。 ご自身で分解、改造、修理を行なわれた場合は補償の対象となりません。

●こんな時には●

トラブルが発生した場合は、以下のチェックをおこなってください。		
現象	確認	対処法
シュレッダーが動作しない	電源プラグは正しくコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグを正しくコンセントに差し込んでください。
	主電源スイッチ①が「－」（入）になっていますか？ 機能スイッチ②が「切」以外の位置になっていますか？	本体後部の主電源スイッチ①を「－」（入）にして、その後本体前部の機能スイッチ②の位置を「切」以外の位置にし、電源ランプが点灯していることを確認してください。
	細断するものが投入口のオートスタートセンサー⑤の部分に入っていますか？	オートスタートセンサー⑤の部分に入るように、投入口中央部に投入してください。
	ダストボックスが本体に正しくセットされていますか？	ダストボックス⑥を正しく本体にセットしてください。
細断中にとまった細断できない	紙詰まりを起していませんか？	機能スイッチ②を「逆転」の位置にし、紙を取り除いてください。その後紙の枚数を減らして再投入してください。
	オーバーヒート自動停止機能が働いていませんか？	連続使用時間が長かった場合や、紙詰まりの状態で放置した場合など、モーターを過熱から保護するために細断が自動的に停止します。復帰させるには、本製品の主電源スイッチ①を「○」（切）の位置にして、約60分以上休ませ、モーターの温度が下がるまでお待ちください。モーターの温度が下がると、再度細断できます。
	ダストボックス⑥が細断くずでいっぱいになっていませんか？	主電源スイッチ①を切り、ダストボックス⑥内の細断くずを処理してください。
クロスカット状に細断されない	コピー用紙を規定枚数以上投入していませんか？	一度に細断できる最大枚数はA 4 コピー用紙 (64g/m ²) 12枚までです。枚数を減らして、再度投入してください。

※お願い… 上記以外の場合は、事故防止のためただちに使用を中止して、必ず販売店または弊社修理ご相談センターに点検修理をご依頼ください。