


ペーパーシュレッダー

Paper Shredder

取扱説明書

保証書付 SHR-HV12

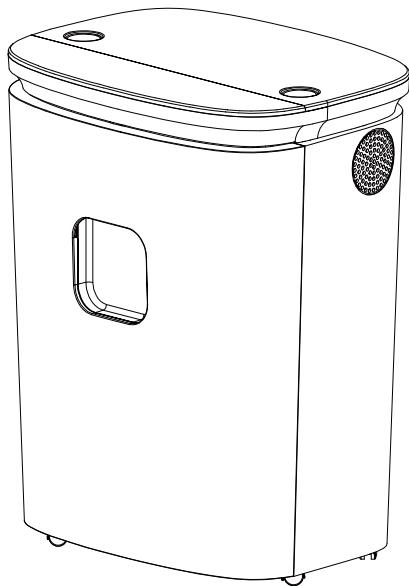

この度は弊社シュレッダーをお買い上げ
いただきまして誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで
お読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後も大切に保管し、ご使用に
関し不明な点がありましたら再度この説明書
をお読みください。

商品特長

- A4コピー用紙(64g/m²)を
最大12枚まで細断可能
- 細断サイズ 4x10mm
- 大量細断時に困らない連続細
断60分仕様
(休止時間 約60分)
- スタイリッシュな天面スライ
ド式デザイン
- 移動に便利なキャスター付き
- 約58dBの静音設計
※空転時、本体正面から1m
距離で測定

目次

安全上のご注意	1
各部の名称と働き	3
操作方法	4
使用時注意事項	4
細断できないもの	4
ゴミ満杯センサー	4
紙づまりの処理	5
オーバーヒート	5
細断くずの処理方法	5
お手入れ方法	5
こんな時には	6
仕様	6
保証書	

安全上のご注意

(必ずお守りください)

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。

■表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。
(下記は図記号の一例です。)



禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

	幼児、お子様には絶対に使用させない。けがなど事故のおそれがあります。		投入口や排出口に手や指を絶対に入れない。けがなど事故のおそれがあります。
	可燃性スプレー（オイルスプレー、エアダスターなど）は絶対に使用しない。ガスが内部に残留し、引火、爆発のおそれがあります。		髪の毛を投入口に近付けない。巻き込まれることにより、けがなど事故のおそれがあります。
	ネクタイ、ネックレス、衣類などを投入口に近付けない。巻き込まれることにより、けがなど事故のおそれがあります。		細断中は投入口をのぞき込まない。細断物が飛び散り、けがなど事故のおそれがあります。
	使用後は電源プラグを抜く。誤作動により、けがなど事故のおそれがあります。		発熱、発煙、異臭、異音、異物混入などの異常があった時は電源プラグを抜く。火災や感電のおそれがあります。使用を中止し、販売店に修理を依頼してください。
	腰掛けたり、乗ったりしない。転倒や巻き込まれるなど、事故やけがなどのおそれがあります。		コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない。定格を超えると発熱による火災、感電のおそれがあります。
	屋外や、水のかかる場所では使用しない。ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。感電のおそれがあります。		電源コードやプラグを傷つけたり、加工したり、重いものを乗せたりしない。傷んだまま使用しますと火災や感電の原因になります。
	電源は交流 100V 50/60Hz 以外では使用しない。火災、感電のおそれがあります。		分解、改造、修理をしない。火災や感電、けがのおそれがあります。販売店に修理を依頼してください。ご自身で分解、改造、修理を行われた場合は補償の対象となりません。


安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意

	規定の物以外は細断しない。 特にラベル等粘着物のついた紙、湿った紙、フィルム、ビニールなどは細断しない。 故障の原因になります。		最大細断枚数を超える細断物を投入しない。 故障の原因になります。
	上に物を乗せない。 誤作動、故障の原因になります。		ステップル（ホチキス）、クリップ、ピンは取り除く。 故障の原因になります。
	水平で安定した場所に設置する。 本体が倒れ、けがをするおそれがあります。		使用が終了したら電源を切る。 誤作動、火災の原因になるおそれがあります。
	落下、破損した場合は使用を中止する。 火災や感電の原因になります。使用を中止し、販売店に修理を依頼してください。		電源コンセントの近く（コンセントの抜き差ししやすい場所）で使用する。
	電源プラグはコンセントに根元まで確実に挿し込む。 火災、感電のおそれがあります。		長期間ご使用にならないとき、移動するときは電源を切り、電源プラグを抜く。 火災や感電の原因になります。
	電源プラグを抜くときは必ずプラグ部を持つ。 コードが破損し、感電、火災の原因になります。		お手入れのときは必ず電源を切り、電源プラグを抜く。 感電、けがのおそれがあります。
	熱器具や火気のそばでは使用しない。 キャビネットが変形し、火災、感電、誤作動の故障の原因になります。		高温・多湿の場所、ほこりの多い場所では使用しない。 火災、感電の原因になります。
	直射日光のある場所に設置しない。 誤作動、本体変色、故障の原因になります。		機械内部に金属類を入れたり、油類や水をかけない。 火災、感電の原因になります。

各部の名称と働き ●

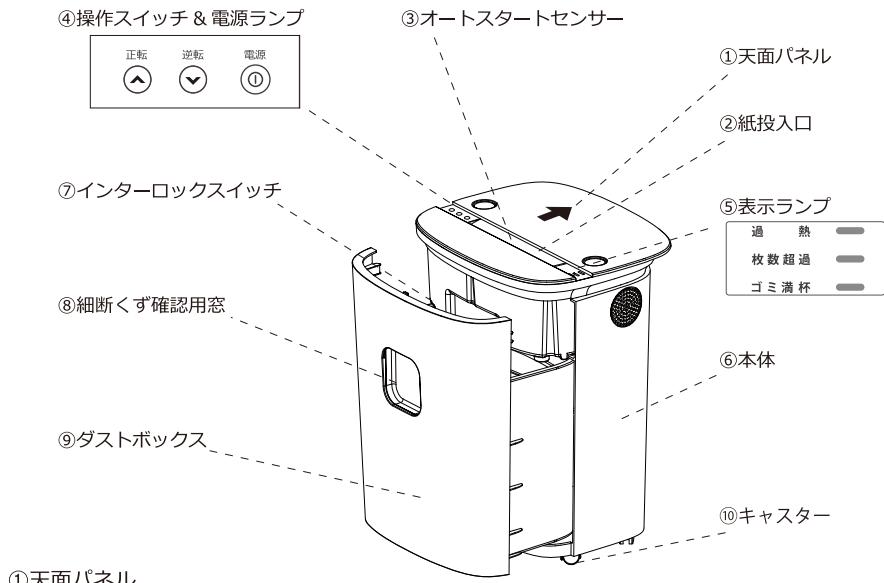

①天面パネル

通常ご使用になる時は天面パネルを奥へスライドさせてください。電源ランプ（緑）が点灯し細断可能になります。使用しない場合は必ず天面パネルを閉じてください。

②紙投入口

細断する紙をここから投入します。

③オートスタートセンサー

紙投入口には感知センサーがあり、細断物を投入すると、自動的に細断が始まります。

④操作スイッチ & 電源ランプ（緑）

細断時つまつた場合は逆転ボタンを押しながらつまつた紙を取り除いてください。投入口奥に残った細断くずは正転ボタンを押してダストボックスへ落としてください。

※正転ボタンを一度押すと約3秒ほど動作します。

⑤表示ランプ

過熱ランプ（赤）

長時間運転し続けた場合、モーター保護のため自動的に停止し過熱ランプが点灯します。

枚数超過ランプ（赤）

最大細断枚数を超えた紙を投入しますと枚数超過ランプが点灯します。

ゴミ満杯ランプ（赤）

ダストボックス内の細断くずが一定の量になるとゴミ満杯ランプが点灯します。

⑥本体

シュレッダー本体です。

⑦インターロックスイッチ

本製品は安全のため、ダストボックスが本体と離れると電源を遮断します。

⑧細断くず確認用窓

細断くずのたまり具合をここから確認できます。

⑨ダストボックス

細断した紙をここに収納します。

⑩キャスター

操作方法 ●

使用の際には次の手順を守ってお使いください。

1. ダストボックスをシュレッダー本体にきちんとセットしてください。ダストボックスがきちんとセットされていないとシュレッダーを動作させることができません。
2. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
3. 天面パネルを奥へスライドし、電源ランプ（緑）が点灯していることを確認してください。
4. 細断する紙を紙投入口中央のオートスタートセンサーを通過するように投入します。
5. オートスタートセンサーにより自動的に細断を開始します。
6. 細断終了後は自動的に停止します。
7. 使用しない時は天面パネルを閉じ、電源プラグは抜いてください。



A4 コピー用紙最大 12 枚までです。

※紙の細断具合は紙の質、湿気などにより変わりますのでご了承ください。



紙を細断する時に連続投入しないでください。

※紙づまりの原因になります。



フィルムコーティングしたはがきを細断しないでください。

※細断くずが刃に絡みやすく、紙づまりの原因になります。



幼児やお子様がいるご家庭の場合、危険ですから絶対にさわらせないでください。長期間使用しない場合は電源スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

使用時注意事項 ●

細断できないもの

本シュレッダーの紙投入口に紙以外（FD・フィルム・OHP シート・タック紙等の粘着物・湿った紙和紙・新聞紙・布・ビニール等）のものは絶対に投入しないでください。本製品が破損するだけでなく、けがをするおそれがあります。

ゴミ満杯センサー

細断くずが一定の量にたまるとセンサーが感知し、細断が停止します。同時にゴミ満杯ランプ（赤）が点灯します。

※冬など乾燥した季節になりますと静電気が発生しやすく、細断した紙くずがゴミ満杯センサーに付着し、誤作動することがあります。その場合は必ず電源プラグがコンセントから抜いていることを確認し、柔らかい布でセンサー部に付着した紙くずをふき取ってください。



紙づまりの処理

投入した紙が多すぎると自動的に停止し、枚数超過ランプが点灯します。

[処理方法]

1. 逆転ボタンをおしながらつまった紙を取り除いてください。次に正転ボタンを押して紙投入口奥の細断くずをダストボックスに落としてください。
2. 紙の量を減らして再投入してください。

オーバーヒート

連続使用時間が長かった場合や、紙づまりを何回も起こした場合、モーターを過熱から保護する為にモーターが自動的に停止し、過熱ランプが点灯します。復帰させるには、本製品を約 60 分休ませる（モーター冷却）必要があります。

細断屑の処理方法

細断した紙がいっぱいになりますと、ゴミ満杯ランプが点灯し細断が停止します。

[処理方法]

1. 細断した紙を捨てる時は必ず本製品の天面パネルを閉じて電源切りの状態にしてください。
 2. ダストボックスを本体より引き出してダストボックス内の細断した紙を捨ててください。
 3. ダストボックスを本体に戻します。ゴミ満杯ランプが消灯し、細断が可能になります。
- ※ 1 分別は各地方自治体、処理業者により異なります。ご確認の上、捨ててください。
※ 2 ご使用の環境湿度などにより、静電気が発生しやすい時期には細断した紙くずが静電気により、満杯感知センサーに付着し、誤作動する場合があります。



危険ですので、本体ヘッド部分の裏側にある排出口には絶対に手をいれないでください。内部にカッターがあり、けがをするおそれがあります。

お手入れ方法 ●

△ 必ず電源プラグをコンセントから抜いてあることを確認してください。

- ・柔らかい布で、から拭きしてください。お手入れは本製品の外側樹脂部とダストボックスだけにしてください。
- ・汚れがひどい時は、中性洗剤を浸した柔らかい布でふき取ってください。シンナー、ベンジンなどは変色・変形・傷等の原因になりますので使用しないでください。



可燃性スプレー（揮発性オイルやエアダスターなどのスプレー類）を絶対に使用しないでください。シュレッダー内部にガスがたまり、引火、爆発の危険性があります。

こんな時は ●

トラブルが発生した場合は、以下のチェックをおこなってください。

現 象	確 認	対 処 法
電源ランプ（緑）が点灯しない。	電源プラグが正しくコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグを正しく差し込んでください。
	ダストボックスが本体に正しくセットされていますか？	ダストボックスを正しく本体にセットしてください。
シュレッダーが動かない	細断するものが紙投入口中央部のオートスタートセンサーの部分に入っていますか？	オートスタートセンサーの部分を通過するように、紙投入口中央部から投入してください。
	ゴミ満杯ランプ（赤）が点灯していませんか？	ダストボックスの中の細断くずを処理してください。
細断中にとまつた細断できない	過熱ランプ（赤）が点灯していませんか？	通常使用で連続運転を長く続けたりしますとモーター保護のため自動的に停止します。この時は約 60 分間本製品を休ませる必要があります。
	枚数超過ランプ（赤）が点灯していませんか？	逆転ボタンをおしながらつまつた紙を取り除いてください。その後、紙の量を減らして細断してください。
クロスカット状に細断されない	紙を規定枚数以上投入していませんか？	一度に細断できる最大枚数は A4 コピー用紙 (64g/m ²) 12 枚です。

※お願い…上記以外の場合は、事故防止の為ただちに使用を中止して、必ず販売店または弊社修理ご相談センターに点検修理を依頼してください。

仕 様 ●

型 番	SHR-HV12	定 格 電 流	2.6A
投 入 口 幅	220mm	外 形 寸 法(約)	幅 400x 奥行 300x 高さ 517mm
細 断 形 状	4x10mm クロスカット	質 量	約 12.5Kg
最大細断枚数	A4 コピー用紙 (64g/m ²) 12 枚	ダストボックス容量	紙：約 29 リットル
細 断 速 度	約 2.5m/ 分	電 源コード長さ	約 1.2m
定 格 時 間	60 分（休止時間 60 分）	電 源	AC 100V, 50/60Hz
消 費 電 力	230W	材 質	ABS, PP, AS, スチール

※測定条件：室温（20°C～30°C）、相対湿度 45%～55%、A4 コピー用紙 (64g/m²) 使用

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

梱包内容	シュレッダー本体（ダストボックス含）、取扱説明書（保証書付）
------	--------------------------------

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - 本書のご提示が無い場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
 - 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名 ペーパーシュレッダー				★お買い上げ日： 年 月 日
型番	SHR-HV12	品番	00-5629	保証期間：本体 1年間（お買い上げの日から）
お客様	★お名前 様			
	★ご住所 〒 一			
電話 ()				
修理メモ				
販売店	★住所 店名 電話			

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとに
おいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証
責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の
法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、
お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センター
にお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証
期間内のサービス活動及びその後の安全点検活
動のために記載内容を利用させていただく場合が
ありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話 受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
048-992-3970 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます