

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
  - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有效です。This warranty is valid only in Japan
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	マルチ シュレッダー			★お買い上げ日： 年 月 日
型番	SHR-1202C	品番	00-5635	保証期間：本体 1年間（お買い上げの日から）
お客様	(フリガナ) ★お名前			様
	★ご住所 〒			—
	電話 ( )			
修理メモ				
販売店	★住所 店名 電話			印

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとに  
おいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証  
責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の  
法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、  
お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センター  
にお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証  
期間内のサービス活動及びその後の安全点検活  
動のために記載内容を利用させていただく場合が  
ありますので、ご了承ください。

株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
<b>0120-963-006</b>	<b>048-992-2735</b>
電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 日曜・祝日及び年末年始は除きます	
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	<b>048-992-3970</b> 平日 9:00~17:00 土・日・祝日及び年末年始は除きます

# MULTI SHREDDER

## マルチ シュレッダー SHR-1202C

### 取扱説明書

保証書付

#### 商品特長

◎作動音約 65dB  
(無負荷時、前方 1m で測定)


◎モーターを過熱から守る  
オーバーヒート自動停止機能

◎CD/DVD・プラスチック製  
カードの細断も OK

◎ゴミ処理に便利な  
分別ダストボックス  
(メディアトレー付)

◎一度に細断できる枚数  
紙：A4 コピー紙 (64g/m<sup>2</sup>)  
12 枚まで  
CD/DVD・カード：1 枚  
最大 4 分割

◎移動がラクラクできる  
キャスター付き

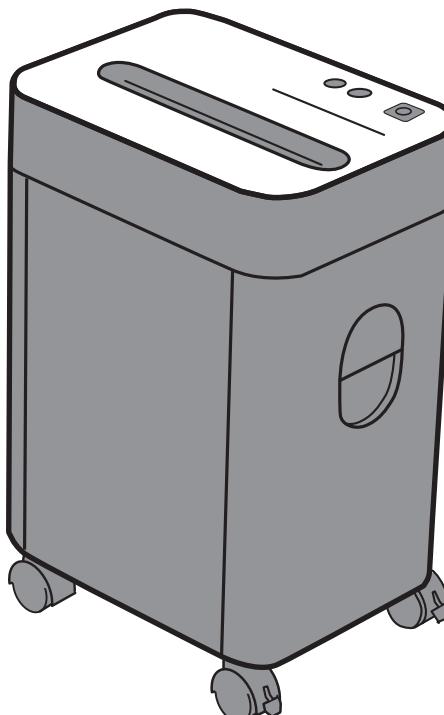

目 次	
目次 / 仕様	1
安全上のご注意	2~4
各部の名称と働き	5~6
使用方法	7
紙を細断する	7
細断くずを捨てる	8
紙詰まりの処理	8
オーバーヒート	8
お手入れ方法	9
故障かな？と思ったら	10
保証書	裏表紙

仕 様	
型番 / 品番	SHR-1202C / 00-5635
外 形 尺 法	(約) 幅 320 × 高さ 472 × 奥行 235mm
質 量	(約) <b>7.8kg</b>
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	<b>220W</b>
定 格 電 流	2.3A
定 格 時 間	5 分 / 休止時間 45 分
投 入 口 幅	紙 : (約) 220mm CD/DVD・カード : (約) 123mm
細 断 サ イ ズ	紙 : (約) 4×39mm <b>CD/DVD・カード</b> : 最大 4 分割
最 大 細 断 枚 数	A4 コピー紙 (64g/m <sup>2</sup> ) 12 枚 CD/DVD・カード : 1 枚
細 断 速 度	(約) 1.7m/ 分
コ ド の 長 さ	(約) 1.2m
ダストボックス容量	紙 : (約) 16ℓ CD/DVD、カード : (約) 1ℓ
材 質	本体 : ABS ダストッケス : ABS・PP・スチール

※測定条件：室温 20~25°C、相対湿度 45~55%、A4 コピー用紙 (64g/m<sup>2</sup>)

※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

■トラブルが発生した場合は以下のチェックを行なってください。

現 象	確 認 内 容	対 処 法
動作しない	電源プラグが正しくコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	「電源ランプ」が点灯していますか？	「電源（入 / 切）ボタン」を押し、電源ランプの点灯を確認してください。
	「ダストボックス」が本体に正しくセットされていますか？	「ダストボックス」を正しくセットしてください。
	紙は「投入口」中央に投入していますか？	投入口内部中央にある「オートスタートスイッチ」を通過するように投入してください。
	細断物が詰まっていますか？	枚数を減らして再度投入してください。
細断が止まる	オーバーヒートの状態ではありませんか？	45 分以上休ませてから使用してください。 (8 ページ オーバーヒート参照)
	細断物が詰まっていますか？	枚数を減らして再度投入してください。
	オーバーヒートの状態ではありませんか？	45 分以上休ませてから使用してください。 (8 ページ オーバーヒート参照)
	「ダストボックス」が満杯ではありませんか？	「ダストボックス」内の細断くずを捨ててください。

※お願い…上記以外の場合は、事故防止の為ただちに使用を中止して、必ず販売店または弊社修理ご相談センターに点検修理を依頼してください。

### ■お手入れ方法

■お手入れは本体外部樹脂と「ダストボックス」のみを行なってください。

1. 電源ランプが消えていることを確認して、電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を少量布につけて拭き取ってください。

#### ⚠ 警告

●可燃性スプレー（潤滑剤、オイルスプレー、エアーダスターなど）を絶対に吹きかけないで

ください。可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発のおそれがあります。

●細断刃部分には手をふれないでください。

#### ⚠ 注意

●シンナーやベンジンなどの有機溶剤は変色、変形、傷の原因となりますので絶対に使用しないでください。

■表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



#### 警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



#### 注意

この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。

(下記は図記号の一例です)



#### 禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



#### 指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

#### ⚠ 警告



取扱説明書参照

●ご使用になる前に必ず本書をお読みいただき、安全にお取り扱いください。



子供使用禁止

●乳幼児やお子様、ペットを近づけたり、近くで使用しないでください。

●絶対にお子様には触れさせたり、使用させないでください。

思わぬ事故や感電、けがのおそれがあります。



手を入れるな

●投入口や排出口に手や指を絶対に入れないでください。

●細断中は紙から手を離してください。指で紙を押し込んだり、紙をつかんだりしないでください。

●カッター部には絶対に触れないでください。  
けがのおそれがあります。



髪の毛巻込み注意

●髪の毛を投入口に近づけないでください。

投入口に引き込まれ、けがのおそれがあります。



衣類巻込み注意

●ネクタイ、スカーフ、カードホルダー、服の袖や裾、腕時計のベルトや  
チェーン、ブレスレットなどを投入口やその付近に近づけないでください。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

### ⚠ 警告

	<ul style="list-style-type: none"><li>●可燃性スプレー（潤滑剤、オイルスプレー、エアーダスターなど）を絶対に吹きかけないでください。</li><li>●ヘアースプレーなどを本製品の近くで使用しないでください。 スプレーから噴射された可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発のおそれがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●使用しない時はコンセントから電源プラグを抜いてください。 思わぬ事故やけがの原因となることがあります。</li><li>●発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合はコンセントから電源プラグを抜いてください。 火災や感電のおそれがあります。 使用を中止して販売店に修理を依頼してください。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源は交流 100V 50/60Hz 以外では使用しないでください。</li><li>●コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。</li><li>●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。</li><li>●電源コードに重い物を載せたり、無理に折り曲げたり、引張ったりしないでください。 火災や感電のおそれがあります。</li><li>●故障や一部破損した状態で使用しないでください。 けがや感電のおそれがあります。</li><li>●投入口をのぞき込んだり、顔を近づけないでください。 けがのおそれがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●お客様自身での分解、改造、修理はしないでください。 火災や感電、けがのおそれがあります。 販売店に修理を依頼してください。 ご自分で分解、改造、修理を行なった場合は保証の対象となりません。</li></ul>

## 使用方法

### ■細断くずを捨てる

■巻き込みなど故障の原因になりますので、細断物がいっぱいになる前に捨ててください。  
CD/DVDは目安として5枚細断したら捨ててください。

- 1.「電源（入/切）ボタン」を押して、電源ランプが消灯していることを確認してください。
- 2.「電源プラグ」をコンセントから抜いてください。
- 3.「ダストボックス」を引き出し、細断くずを捨ててください。
- 4.「ダストボックス」を元に戻してください。正しくセットされていないと電源を入れても「電源ランプ」が点灯せず、細断ができません。

### ⚠ 注意

- 細断くずは各自治体の定める規定に従って廃棄してください。
- 細断くずは満杯になる前にこまめに捨ててください。細断くずがたまたまま使用を続けますと、細断くずがカッターに巻き込まれ、故障の原因となります。

### ■紙詰まりの処理

- 1.「逆転ボタン」を押して、詰まった細断物を取り除いてください。  
投入口奥の細断物を「ダストボックス」に落とすときは「正転ボタン」を押してください。
- 2.枚数を減らして再投入してください。

### ■オーバーヒート

■紙詰まりの状態で放置したり、5分以上連續で使用した場合などにモーターの過熱による故障を防ぐため、細断が自動的に停止することがあります。  
停止した場合は45分以上そのまま放置して、モーターを冷却してください。  
モーターの温度が下がると再度細断できます。

## ■紙を細断する

- 「CD/DVD・カード用メディアトレー」を「ダストボックス」に向かって右側にセットしてから、「ダストボックス」を本体に正しくセットしてください。  
正しくセットされていないと「電源（入/切）ボタン」を押してもシュレッダーは作動しません。
- 電源プラグをコンセントに差し込み、「電源（入/切）ボタン」を押して、「電源ランプ」の点灯を確認してください。（切）の状態は「電源ランプ」が消灯しています。
- 細断するものをそれぞれ指定された投入口にまっすぐ投入してください。  
「オートスタートスイッチ」が感知し、自動的に細断が始まります。
- 細断終了後、自動的に細断運転が停止します。
- 細断が終了したら「電源（入/切）ボタン」を押して、「電源ランプ」の消灯を確認してください。使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## ⚠ 注意


- 投入口をのぞき込んだり、顔を近づけないでください。けがのおそれがあります。
- 一度に細断できる紙はA4コピー紙（64g/m<sup>2</sup>）で12枚までです。
- 一度に細断できるCD/DVD、カードはともに1枚です。
- 細断できるカードはクレジットカード、キャッシュカードなどのプラスチック製カード、紙製カードです。
- 連続投入しないでください。紙詰まりの原因になります。
- 紙の細断状態は紙の質、湿気などにより変わりますので、ご了承ください。
- 紙とCD/DVD、カードは同時に細断しないでください。故障やけがの原因になります。
- 以下のものは細断できません。投入しないでください。故障やけがの原因になります。  
粘着ラベル、宅配便の送り状、ラベルなどのついた紙、湿った紙、和紙、カーボン紙、ティッシュペーパー、新聞紙、フィルムやOHPシートなどのプラスチックシート類、各種フィルム、ビニール類、ひも類、布類。
- CD/DVDは目安として5枚細断したら、細断くずを捨ててください。

## ⚠ 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>以下のものは投入しないでください。 粘着ラベル、宅配便の送り状、ラベルなどのついた紙、湿った紙、和紙、カーボン紙、ティッシュペーパー、新聞紙、フィルムやOHPシートなどのプラスチックシート類、各種フィルム、ビニール類、ひも類、布類。</li> <li>最大細断枚数を超える細断物を投入しないでください。</li> <li>ホチキスの針、クリップ、ピンは取り除いてから細断してください。 故障や詰まりの原因になります。</li> <li>上に座ったり、乗ったり、物を載せたりしないでください。 故障やけがの原因になります。</li> <li>暖房器具や熱器具、火気のそばで使用しないでください。 本体が変形し、火災や感電、故障の原因になります。</li> <li>高温多湿の場所、ほこりの多い場所では使用しないでください。</li> <li>本製品に金属類を入れたり油や水をかけないでください。 火災や感電、故障の原因になります。</li> <li>直射日光の当たる場所に設置しないでください。 誤作動や故障の原因になります。</li> </ul>
 注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>水平で安定した場所に設置してください。 本体が倒れ、けがのおそれがあります。</li> <li>電源コンセントの近く（コンセントの抜き差ししやすい場所）に設置してください。</li> <li>電源コードは折ったり束ねたりせず、伸ばした状態で使用してください。</li> <li>電源プラグを抜く時は必ず電源プラグを持ってください。コード部分を持って引っ張らないでください。 火災や感電、故障のおそれがあります。</li> </ul>
 電源プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> <li>細断くずを捨てる時やお手入れをする時、本製品を移動する時、長時間使用しない時は、必ず電源を切り、電源プラグを抜いてください。 火災や感電、けがのおそれがあります。</li> </ul>

## 各部の名称と働き

### ■天面

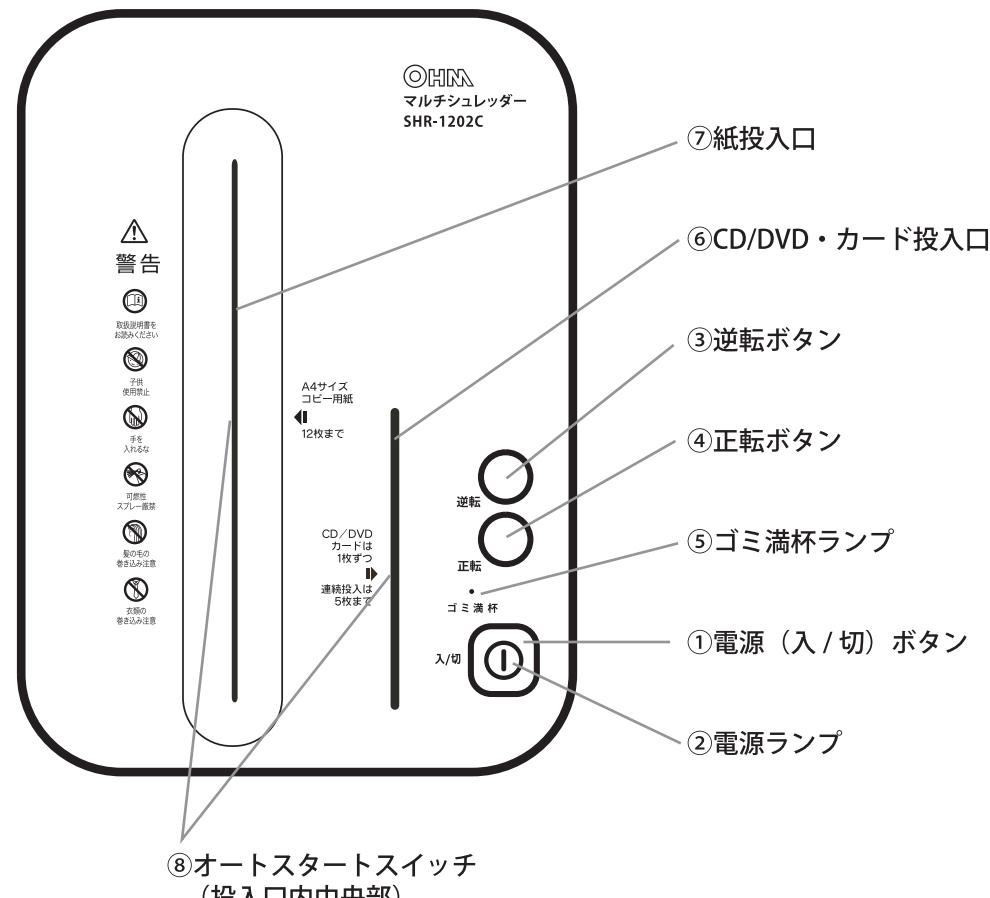

## 各部の名称と働き

### ①電源（入/切）ボタン、②電源ランプ

電源ボタンを押すと電源ランプが〈点灯〉し、細断ができます。もう一度押すと電源ランプが〈消灯〉して、切の状態になります。

### ③逆転ボタン

細断時詰まった場合、または最大細断枚数を超える紙を投入した場合は自動停止します。その際は逆転ボタンを押しながら詰まった紙を取り出してください。

### ④正転ボタン

紙投入口奥の細断くずをダストボックスに落とすときは、正転ボタンを押します。

### ⑤ゴミ満杯ランプ

ダストボックスが満杯になると点灯し、自動停止します。

### ⑥CD/DVD、カード投入口

細断するCD/DVD・プラスチック製カードをここから投入します。

### ⑦紙投入口

細断する紙をここから投入します。

### ⑧オートスタートスイッチ（投入口内中央部）

各投入口内中央部には感知スイッチがあります。  
「オートスタートスイッチ」を通過するように細断物を投入してください。

### ⑨ダストボックス

細断した紙を収納します。

### ⑩CD/DVD・カード用メディアトレー

細断したCD/DVD・カードを収納します。

### ⑪インターロックスイッチ（本体内部）

「ダストボックス」が本体に正しくセットされていないときに電源を遮断する安全装置です。

### ⑫電源コード

### ⑬キャスター

移動に便利なキャスターがついています。

