

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名		静音 卓上シュレッター		★お買い上げ日： 年 月 日	
型番	SHR-D200PS	品番	00-5636	保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）	
お客様	(フリガナ)				
	★お名前 様				
	★ご住所 〒 ー				
電話 ()					
修理メモ					
販売店	★住所 店名 電話				
	(印)				

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます


00-5636A

Silent Desktop SHREDDER

静音 卓上 シュレッター
SHR-D200PS

取扱説明書

保証書付

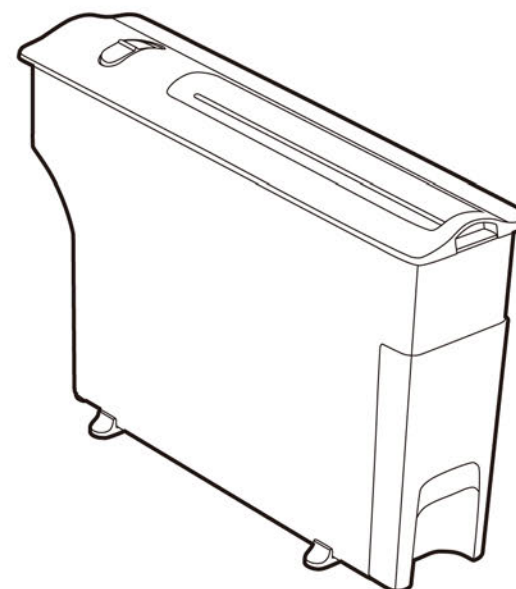

商品特長

- ◎約60dBの静音設計
(無負荷時、前方1mで測定)
- ◎細断サイズ
約4mm×15mm
- ◎一度に細断できる枚数
A4コピー用紙(64g/㎡)
2枚まで細断可能

品番 00-5636

警告

 可燃性スプレー厳禁	●可燃性スプレー（潤滑剤、オイルスプレー、エアードスターなど）を絶対に吹きかけないでください。 ●ヘアースプレーなどを本製品の近くで使用しないでください。 スプレーから噴射された可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発のおそれがあります。
 ACアダプターを抜く	●使用しない時はコンセントからACアダプターを抜いてください。 ●使用しない時はコンセントからACアダプターを抜いてください。 ●発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合はコンセントからACアダプターを抜いてください。 火災や感電のおそれがあります。 使用を中止して販売店に修理を依頼してください。
 禁止	●電源は交流 100V 50/60Hz 以外では使用しないでください。 ●コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。 ●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。 ●電源コードに重い物を載せたり、無理に折り曲げたり、引張ったりしないでください。 火災や感電のおそれがあります。 ●故障や一部破損した状態で使用しないでください。 ●故障や一部破損した状態で使用しないでください。 ●故障や一部破損した状態で使用しないでください。 けがや感電のおそれがあります。 けがのおそれがあります。
 分解禁止	●お客様自身での分解、改造、修理はしないでください。 ●お客様自身での分解、改造、修理はしないでください。 ●お客様自身での分解、改造、修理はしないでください。 火災や感電、けがのおそれがあります。 販売店に修理を依頼してください。 ご自身で分解、改造、修理を行なった場合は補償の対象となりません。

■細断くずを捨てる

■巻き込みなど故障の原因になりますので、細断した紙が「ダストボックス」にいっぱいになる前に捨ててください。

- 1.「電源スイッチ」を「切」の位置にしてください。
- 2.「ダストボックス」を引き出し、細断くずを捨ててください。
- 3.「ダストボックス」をセットしてください。正しくセットされていないと「電源スイッチ」を「自動」の位置にしても、細断ができません。

注意

- 細断くずは各自治体の定める規定に従って廃棄してください。
- 細断くずは満杯になる前にこまめに捨ててください。細断くずがたまったまま使用を続けると、細断くずがカッターに巻き込まれ、故障の原因となります。

■紙詰まりの処理

- 1.「電源スイッチ」を「逆転」の位置にし、詰まった紙を取り除いてください。
- 2.「電源スイッチ」を「自動」の位置にし、紙の量を減らして再投入してください。

■オーバーヒート

■10分以上連続で使用した場合などにモーターの過熱による故障を防ぐため、細断が自動的に停止することがあります。


停止した場合は以下の手順で操作してください。

- 1.「電源スイッチ」を「切」の位置にしてください。
- 2.40分以上そのまま放置して、モーターを冷却してください。
- 3.「電源スイッチ」を「自動」の位置にしてください。
4. 細断物を投入して細断を行なってください。

■紙を細断する

1. 「ダストボックス」を本体に正しくセットしてください。正しくセットされていないとシュレッダーを作動させることができません。

2. 「電源スイッチ」が「切」の位置にあることを確認してから、専用のACアダプターを本体後部の接続口に接続し、コンセントに差し込んでください。

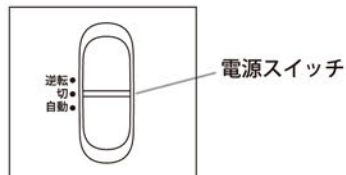

⚠ 注意

● 付属のACアダプターは本製品専用です。本製品を家庭用コンセントでご使用の際には必ず付属のACアダプターをお使いください。また、専用のACアダプターは絶対に他の製品には使用しないでください。製品の破損、もしくは火傷・発煙・火災の原因となる場合があります。

3. 「電源スイッチ」を「自動」の位置にして、細断する紙を「紙投入口」にまっすぐ投入してください。「オートスタートセンサー」が感知し、自動的に細断が始まります。

4. 細断終了後、自動的に細断が停止します。

5. 細断が終了しましたら、「電源スイッチ」を「切」の位置にしてください。使用しないときは、専用のACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。



⚠ 注意

- 投入口をのぞき込んだり、顔を近づけないでください。けがのおそれがあります。
- 一度に細断できる紙はA4コピー紙 (64g/m²) で2枚までです。
- 連続投入しないでください。紙詰まりの原因になります。
- 紙の細断状態は紙の質、湿気などにより変わりますので、ご了承ください。
- 以下のものは細断できません。投入しないでください。故障やケガの原因になります。
粘着ラベル、宅配便の送り状、ラベル等のついた紙、湿った紙、和紙、カーボン紙、ティッシュペーパー、新聞紙、フィルムやOHPシート等のプラスチックシート類、各種フィルム、ビニール類、ひも類、布類。

⚠ 注意

 禁止	● 以下のものは投入しないでください。 粘着ラベル、宅配便の送り状、ラベル等のついた紙、湿った紙、和紙、カーボン紙、ティッシュペーパー、新聞紙、フィルムやOHPシート等のプラスチックシート類、各種フィルム、ビニール類、ひも類、布類。 ● 最大細断枚数を超える細断物を投入しないでください。 ● ホチキスの針、クリップ、ピンは取り除いてから細断してください。故障や詰まりの原因になります。 ● 上に座ったり、乗ったり、物を載せたりしないでください。故障やけがの原因になります。 ● 暖房器具や熱器具、火気のそばで使用しないでください。キャビネットが変形し、火災や感電、故障の原因になります。 ● 高温多湿の場所、ほこりの多い場所では使用しないでください。 ● 本製品に金属類を入れたり油や水をかけないでください。火災や感電、故障の原因になります。 ● 直射日光の当たる場所に設置しないでください。誤作動や故障の原因になります。
 注意	● 水平で安定した場所に設置してください。本体が倒れ、けがのおそれがあります。 ● 電源コンセントの近く（コンセントの抜き差ししやすい場所）に設置してください。 ● 電源コードは折ったり束ねたりせず、伸ばした状態で使用してください。 ● ACアダプターを抜く時は必ずACアダプターを持ってください。コード部分を持って引っ張らないでください。火災や感電、故障のおそれがあります。
 ACアダプターを抜く	● 細断くずを捨てる時やお手入れをする時、本製品を移動する時、長時間使用しない時は、必ず電源を切り、ACアダプターを抜いてください。火災や感電、けがのおそれがあります。

各部の名称と働き

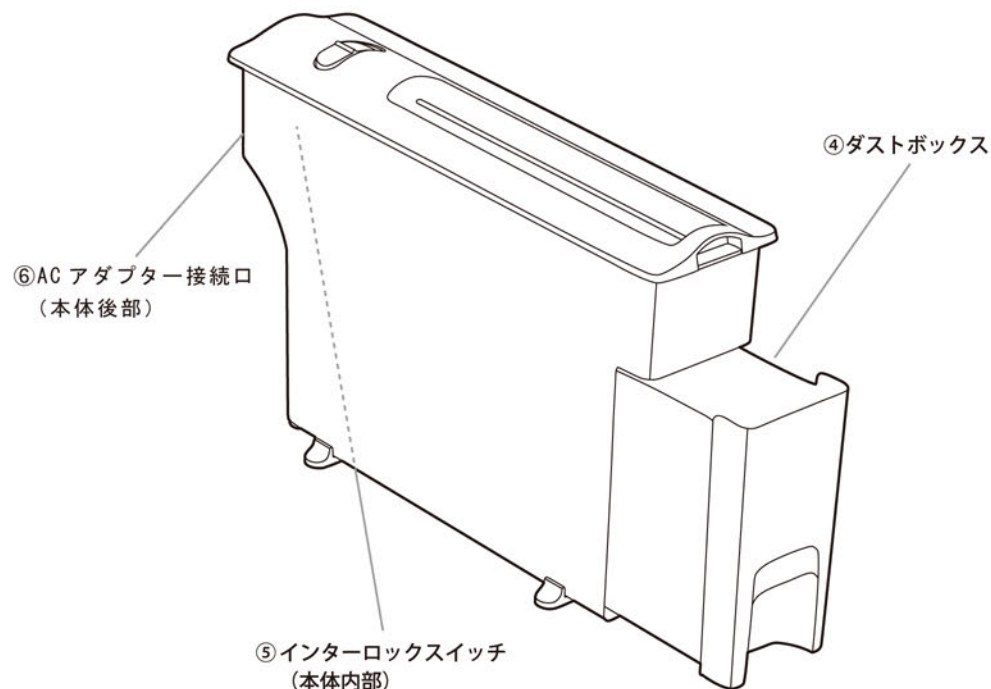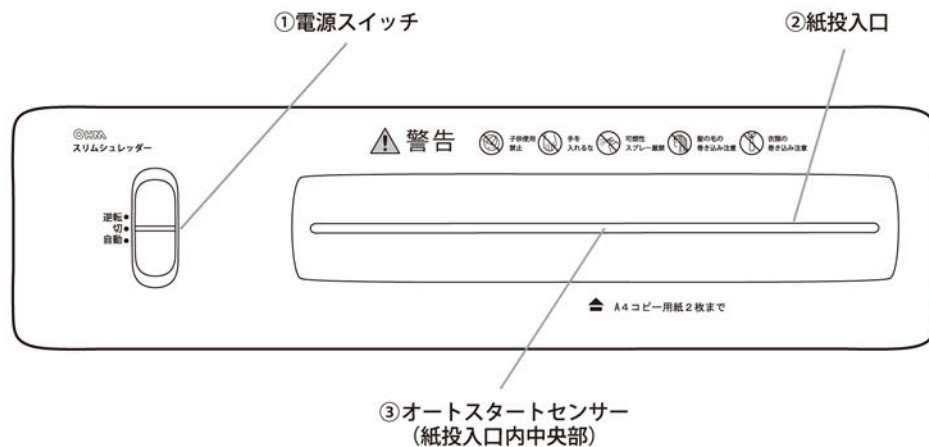

各部の名称と働き

①電源スイッチ

使用される時には「自動」の位置にしてください。
紙詰まりなどで逆転させる場合は「逆転」の位置にしてください。
使用されない時は、必ず「切」の位置にしてください。

②紙投入口

細断する紙をここから投入します。

③オートスタートセンサー（投入口内中央部）

投入口中央部には感知スイッチがあります。
「紙投入口」から細断する紙を投入すると、自動的に細断が始まります。
「オートスタートセンサー」を通過するように紙を投入してください。

④ダストボックス

細断した紙を収納します

⑤インターロックスイッチ（本体内部）

「ダストボックス」が本体に正しくセットされていない時に電源を遮断する安全装置です。

⑥AC アダプター接続口（本体後部）

必ず、専用のACアダプターを使用してください。

目 次

目次 / 仕様	1
安全上のご注意	2～4
各部の名称と働き	5～6
インターロックスイッチ機能	6
使用方法	7
紙を細断する	7
細断くずを捨てる	8
紙詰まりの処理	8
オーバーヒート	8
お手入れ方法	9
故障かな？と思ったら	10
保証書	裏表紙

仕様

型 番 / 品 番	SHR-D200PS / 00-5636
外 形 寸 法	(約) 幅 95 × 高さ 240 × 奥行 360mm
質 量	(約) 2.5kg
電 源	専用 AC アダプター PS20-240-0800
定 格 電 流	0.8A
定 格 時 間	10 分 / 休止時間 40 分
投 入 口 幅	220mm
細 断 サ イ ズ	(約) 4×15mm
最大細断枚数	A4 コピー紙 (64g/m ²) 2 枚
細 断 速 度	(約) 1.3m/分
ダストボックス容量	(約) 2.5ℓ
材 質	本体：ABS ダストボックス：AS
専 用 A C アダプター	入力：AC100-240V 50/60Hz 37-50VA 出力：DC24V 0.8A

※測定条件：室温 20～25℃、相対湿度 45～55%、A4 コピー用紙 (64g/m²)
※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

■トラブルが発生した場合は以下のチェックを行なってください。

現 象	確 認 内 容	対 処 法
動作しない	AC アダプターは正しく コンセントに差し込まれて いますか？	AC アダプターを コンセントに差し込んで ください。
	「電源スイッチ」が 「自動」に なっていますか？	「電源スイッチ」を 「自動」の位置に してください。
	細断するものが投入口の 「オートスタートセンサー」の 部分に入っていますか？	投入口中央部にある 「オートスタートセンサー」を 通過するように投入してください。
	「ダストボックス」が 本体に 正しくセットされていますか？	「ダストボックス」が 本体に 正しくセットしてください。
細断が止まる	細断するものが 投入口で 詰まっていますか？	「電源スイッチ」を「逆転」の 位置に合わせて紙を取り除き、 紙の量を減らして 再投入してください。
	「定格時間」以上連続使用 していませんか？ 長時間詰まった状態で 放置していませんか？	電源を切り、 40 分以上休ませてから 使用してください。 (本文 8 ページ オーバーヒート参照)
	「ダストボックス」が 細断くずで 一杯になっていませんか？	細断くずを 捨ててください。 (本文 8 ページ 細断くずを捨てる参照)
クロスカット状に 細断されない	「規定枚数」以上 投入して いませんか？	一度に細断できる枚数は A4 コピー用紙 (64g/m ²) 2 枚までです。

上記を確認しても現象が改善されない場合は事故防止のため、ただちに使用を中止して、
必ず販売店または弊社修理ご相談センターに修理・点検を依頼してください。