

保証書			
商品名	モバイルヘアアイロン		
型番	00-5690 00-5691	品番	HB-HIUD-P HB-HIUD-V
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			
給付物の 種類	ふりがな ★お名前	様	
	★ご住所 〒	-	
販売店 名称	電話 ()		
	★住所 店名 電話		
(印)			
(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。			
修理メモ			

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。



※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

©OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは
お客様相談室
●通話料無料
0120-963-006
●携帯・IP・公衆電話からは
048-992-2735
電話受付
平日 9:00~17:00

※上・日・祝日及び年末年始は休みます
※修理に関するご相談は
修理ご相談センター

電話 048-992-3970
受付 平日 9:00~17:00
※上・日・祝日及び年末年始は休みます

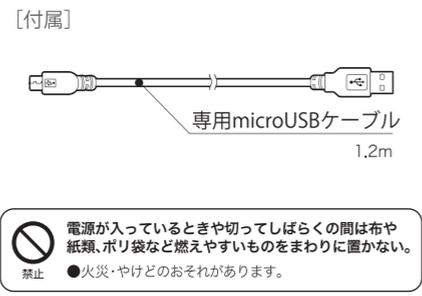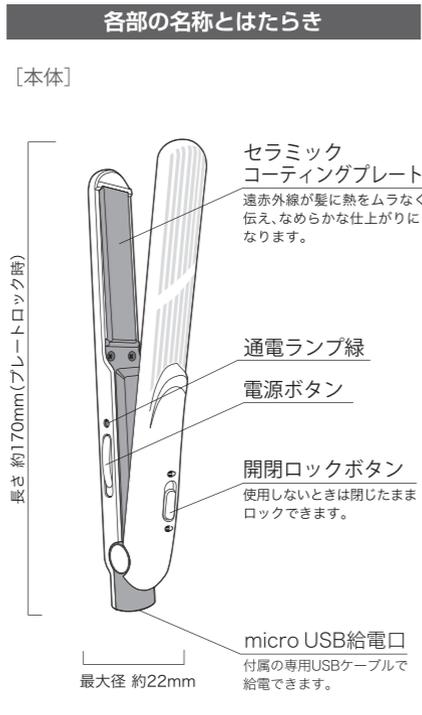

お使いになる前に

髪を整えます。

- シャンプー後など髪が濡れているときは、半乾き程度までドライヤーなどで乾かします。
- 乾いた髪の場合は、蒸しタオルなどで均一に少し湿らせます。
- ブラシなどで毛先のもつれをほぐし、髪を整えてください。

タオルなどで首筋や肩、額を保護します。

- セラミックコーティングプレートは電源が入ると熱くなります。やけどなどを防ぐため、タオルなどで首筋や肩、額を保護してください。
- 熱に溶けやすい化学繊維は避け、綿製のタオルをご使用ください。

1 プレートを開く。
●開閉ロックボタンをスライドし、ロックを解除すると、プレートが開きます。

ロック中 ロック解除

2 本体にmicroUSBケーブルを接続します。

microUSB給電口
USBケーブルのmicroUSB側

3 USBケーブルにモバイルバッテリー・USBシガーソケット・USBアダプターなどを接続します。
●モバイルバッテリー・USBシガーソケットまたはUSBアダプターに接続し、コンセントに差し込みます。

モバイルバッテリー (2A以上・別売)
USB給電口
USBケーブルのTypeA側

使いかた

USBシガーソケット (2A以上・別売)
USBケーブルのTypeA側
USB給電口

USBアダプター (2A以上・別売)
USBケーブルのTypeA側
USB給電口

4 ON/OFFスイッチを入れる
●ON/OFFスイッチをスライドさせONするとランプが点灯します。電源をONした後、1分程でご使用になります。

ON OFF

※100℃到達するまで約60秒、最高温度200℃まで約6分かかります。

5 スタイリングをする
アイロンをかけます。

アイロンをかける順番
下半分 → 上半分 → 前髪

1 3~5cm位の髪の束をとり、挟みます。

2 毛先に向かってゆっくりとプレートを滑らせます。

※アイロンは顔から3cm以上離してご使用ください。
●同じ箇所につき5秒以上、使用し続けしないでください。
●毛先は傷みやすいのでとと滑らせます。

ポイント

髪をいくつかのブロックに分け、下から順にスタイリングすることで、きれいに仕上げることができます。

- 髪を束ねて、ヘアクリップで留めて、ブロッキングします。
- 髪の量が多い方は、ブロック数を増やすとスタイリングしやすくなります。

6 電源を切る
使い終わったら電源を切ります。
●ON/OFFスイッチをスライドさせOFFするとランプが消灯します。

ON OFF

プレート部が熱いうちは、布や紙類、ポリ袋など燃えやすいものをまわりに置かないでください。
●火災・やけどのおそれがあります。

コンパクトに収納できます。
●使用しないときは開閉ロックボタンをスライドし、プレートを閉じケースに収納できます。
※プレートが冷めてから収納してください。
※プレートが熱くなっていることがありますので、取り扱いには十分にご注意ください。

プレート部に整髪料や髪の汚れが付着したまま使用されますとプレートが変色したり、コーティングがはがれる原因となります。ご使用後はその都度お手入れされることを心がけてください。

使用後は必ずUSBケーブルをぬく。
●けがや感電・漏電・火災や発火の原因となります。

警告
コンセントへの差し込みがゆるい場合は使用しない。
●火災や感電・ショート・やけどの原因となります。

liberts

HB-HIUD-P
HB-HIUD-V

いつでもどこでも
キレイな
ストレート

モバイルヘアアイロン

USB給電式 60秒で立ち上がり 機内持ち込みOK

保証書付 取扱説明書

このたびは弊社モバイルヘアアイロンをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の方への危害や損害を未然に防ぐためのもので、いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	この表現を無視して、誤った使いかたをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	この表現を無視して、誤った使いかたをすると、感電やその他の事故によりケガをしたり、物的損害の可能性が想定される内容です。


	 記号は、禁止の行為であることを告げるものです（左図の場合は分解禁止が描かれています。）
	 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

警告	
	使用後は必ずUSBケーブルをぬく。 ●けがや感電・漏電・火災や発火の原因となります。
	万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐにUSBケーブルを抜く。 ●そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
	モバイルバッテリーやUSBアダプターは2A以上の出力製品を使用する。 パソコンのUSB端子に接続して使用しない。 ●動作不良の原因となります。
	お子様には使わせない。また、お子様の手の届くところで使ったり、保管したりしない。 ●やけどや感電、けがの原因となります。
	引火性の液体(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)やスプレー缶(整髪用品など)の近くで使用しない。 ●爆発や火災の原因となります。
	使用中、本体に直接ヘアスプレーなどをかけない。 ●故障の原因となります。

警告

	次のようなときは使用しない。 ○USBケーブルが傷んでいたり、熱くなったりする。 ○コンセントへの差し込みがゆるい。 火災や感電・ショート・やけどの原因となります。
	本体を破損するようなことはしない。 傷つけたり、加工したり、熱器具を近づけたりしない。 ●火災や感電・ショート・やけどの原因となります。 ●販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
	本体の端子部に異物(金属片や鉛筆の芯、ごみなど)を入れない。 ●発熱、発火、故障の原因となります。
	USBケーブルを束ねたまま使用しない。 ●断線や故障の原因となります。
	本体にUSBケーブルを巻き付けない。 ●USBケーブルの断線、火災・感電・やけどの原因となります。
	電源スイッチをいれたまま、その場を離れない。 ●火災の原因となります。
	本製品は家庭用なので、業務用として使わない。
	水のかりやすい所(洗面台など)に置かない。 ●絶縁劣化により感電や火災の原因となります。
	ぬれた手で、USBケーブルの抜き差しはしない。 ●絶縁劣化により感電や火災の原因となります。
	本体やUSBケーブルを水につけたり、水をかけたりしない。 ●感電やショート、故障の原因となります。
	ぬれた手で、USBケーブルの抜き差しはしない。 ●ショートや、感電の原因となります。
	手指・顔などのお肌に直接触れることのないよう十分に注意する。 ●やけどの原因となります。

注意

	プレートやプレート外側部分を直接肌に触れさせない。 ●やけどの原因となります。
	
	通電したまま放置しない。 ●プレートは高温ですので、火災や周囲のものを变色・変形させる原因となります。
	プレート外側部分が熱いうちに、布団や紙など燃えやすいものの上に置かない。 ●発火・火災の原因となります。
	落としたり、ぶつけたりして破損したら使用しない。 ●やけどや火災・故障の原因となります。
	無理な力でUSBケーブルを接続しない。 ●故障の原因となります。
	プレートロックした状態で、無理に本体を開かない。 ●故障の原因となります。
	可動部の範囲を超えて無理に動かさない。 ●故障の原因となります。
	USBケーブルを本体から抜くときは、コードを持たずに必ず先端を持って引き抜く。 ●感電やショートによる発火の原因となります。

故障かなと思ったら

焦げくさい臭いがする。
 ●プレートにスタイリング剤などが付着していませんか。電源を切ってしばらく時間をおき、プレートが十分に冷めたことを確認した後、付着物を拭き取ってください。
 ※使い始めのうちはわずかに煙が出たり、焦げくささを感じる場合がありますが、これは発熱体の正常な働きによる現象であり、機能上・安全上・健康上問題はありません。

本機が異常に熱い。
 ●内部の接触不良や断線のおそれがあります。電源を切った後、販売店または弊社修理ご相談センターまでご連絡ください。

本体が変形している。
 ●使用を中止し、販売店または弊社修理ご相談センターまでご連絡ください。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
 ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
 ●保証期間が過ぎた場合は修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

お手入れのしかた

お手入れをするときは必ず電源を切り、USBケーブルを本体から抜いてください。また、ヘアアイロンのプレート部、金属部分の温度が十分に下がってからおこなってください。

本製品は水洗いできません。
 事故や故障の原因となりますので絶対に水をかけたり、洗ったりしないでください。

●本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布などに少量浸し、固く絞って拭き取ってください。その後、乾いた布でから拭きしてください。

●プレートはきれいに保ち、スタイリング剤や汚れが残っていないようにご注意ください。付着したまま使うと焦げつきや異音などのトラブルの原因となります。
 ●シンナーやベンジン、アルコールは表面を傷め、変色するおそれがありますので、絶対に使用しないでください。



シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しない

製品仕様	
プレート温度	最高約200℃
電源	USB給電式/DC 5V/2A
スイッチ	ON/OFF
外形寸法	(約)170x22x30mm(プレートロック時)
質量	約60g
USBケーブル長	約1.2m
付属品	専用ケース・専用USBケーブル・保証書付取扱説明書

※充電式ではありません。ご使用時には電源に接続してください。
 ※本書で使用するイラストや写真はイメージです。実際とは多少異なる場合があります。
 ※改良のため、予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご購入後、ご購入先など本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。