

保証書

商品名	充電式毛玉クリーナー		
型番	KAJ-KC5-W KAJ-KC5-K	品番	00-5693 00-5694
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間:本体1年間(お買い上げの日から)			

お客様	ふりがな ★お名前	様
	★ご住所	〒 -
	電話	()

販売店	★住所 店名 電話
	印

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

◎OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは

お客様相談室
●通話料無料
0120-963-006
●携帯・IP・公衆電話からは
048-992-2735

電話受付

平日 9:00~17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は
修理ご相談センター

電話

受付 048-992-3970

※土・日・祝日及び年末年始は除きます


KEDACLE

充電式毛玉クリーナー

保証書付 取扱説明書

型番(品番)

KAJ-KC5-W(00-5693)
KAJ-KC5-K(00-5694)

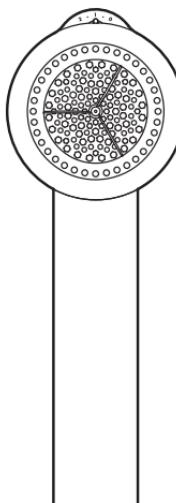

このたびは弊社充電式毛玉クリーナーをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の方への危害や損害を未然に防ぐためのものであります。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示について	<p>⚠ 警告</p> <p>この表現を無視して、誤った使いかたをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。</p>
記号の例	<p>⚠ 注意</p> <p>この表現を無視して、誤った使いかたをすると、感電やその他の事故によりケガをしたり、物的損害の可能性が想定される内容です。</p>

記号の例	 <p>○記号は、禁止の行為であることを告げるものです (左図の場合は分解禁止が描かれています。)</p>
記号の例	 <p>●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。</p>

必ずする	<p>⚠ 警告</p> <p>発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合は、すぐに本体の電源を切る。 ●火災や感電の恐れがあります。使用を中止して販売店または弊社お客様相談室まで修理を依頼してください。</p>
分解禁止	<p>⚠ 警告</p> <p>内部に異物や水などを入れない。 万一、入った場合は、電源を切る。 ●そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。使用を中止して販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。</p>
接続場所を選ぶ	<p>⚠ 警告</p> <p>本機を分解、修理、改造しない。 ●火災・感電のおそれがあります。</p>
水かけ禁止	<p>⚠ 警告</p> <p>充電する際はすぐに手が届く位置にある充電機器に接続し、異常が発生した場合は速やかにUSBケーブルから抜く。 ●手が届きにくい場所にあると、異常があったときに対応が遅れるおそれがあります。</p>
水かけ禁止	<p>⚠ 警告</p> <p>本機を水のかかる場所や湿気のある場所で使わない。 ●故障の原因になります。</p>

⚠ 警告

修理を依頼	<p>USBケーブルが傷んだら(芯線の露出、断線など)、使用を中止する。 ●そのまま使用すると、火災の原因になります。 ●販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。</p>
コードに傷がついて、火災の原因になります。	<p>USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。 ●火災の原因になります。</p>
コードに傷がついて、火災の原因になります。	<p>本機やUSBケーブルの上に重いものを載せない。 ●コードに傷がついて、火災の原因になります。</p>
コードに傷がついて、火災の原因になります。	<p>充電中にUSBケーブルを敷物などで覆わない。 ●気づかず重いものを載せてしまい、火災の原因になります。</p>
コードに傷がついて、火災の原因になります。	<p>充電中に使用しない。 ●やけどやけが、火災の原因になります。</p>
コードに傷がついて、火災の原因になります。	<p>お子様には使わせない。また、お子様の手の届くところで使ったり、保管したりしない。 ●やけどやけがの原因になります。</p>
コードに傷がついて、火災の原因になります。	<p>引火性の液体(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)やスプレー缶(整髪用品など)の近くで使用しない。 ●爆発や火災の原因になります。</p>
コードに傷がついて、火災の原因になります。	<p>業務用に使わない。 不特定多数の人が使う場所に置かない。 ●過負荷により故障するおそれがあります。</p>
コードに傷がついて、火災の原因になります。	<p>毛玉取り以外の目的に使用しない。 ●事故やけがの原因になります。</p>
コードに傷がついて、火災の原因になります。	<p>外刃を強く押さえたり、衝撃を与えたいたりしない。 ●外刃は精密に仕上げられています。 変形や破損によりけがをするおそれがあります。</p>
コードに傷がついて、火災の原因になります。	<p>可動部の範囲を超えて無理に動かさない。 ●器具の破損の原因になります。</p>

△注意



必ずする

充電しながら、お手入れをしない。

- けがの原因になります。

USBケーブルがねじれたまま収納しない。
USBケーブルを本体に巻きつけて保管しない。

- 断線により、ショートのおそれがあります。

落としたり、ぶつけたりして変形・破損した場合は使用を中止する。

- 感電や発火のおそれがあります。使用を中止して販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

浴室や湿気の多い場所に保管しない。

- 絶縁劣化により感電するおそれがあります。

海外では使用しない。

- この製品は国内専用の商品です。

海外での使用については安全の保証ができません。

付属のUSBケーブルは、本機専用です。

他のUSBケーブルを本機の充電に使用しない。
また、付属のUSBケーブルを他の製品に使用しない。

- 本機の故障、破損につながる場合があります。

長期間使用しないときは、フル充電してから収納する。

故障かなと思ったら

充電ができない。充電ランプが点灯しない。

- 本機の専用USBケーブルが充電口に正しく差し込まれていますか？

外刃や内刃がガタつく。

- しっかりと本体に取り付けられていますか？

本体が異常に熱い。

- 内部の接触不良や断線のおそれがあります、電源を切った後、販売店または弊社修理ご相談センターまでご連絡ください。

本体が変形している。

- 使用を中止し、販売店または弊社修理ご相談センターまでご連絡ください。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついており、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

- 調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

- 保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

- 保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

お手入れのしかた


本体のお手入れ

●本体表面の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後にから拭きをしてください。

●シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはがれることがあります。


ダストBOX

取った毛玉を捨てるときは、オープンボタンをスライドしてダストBOXを開き捨ててください。付属の掃除用ブラシを使用すると便利です。

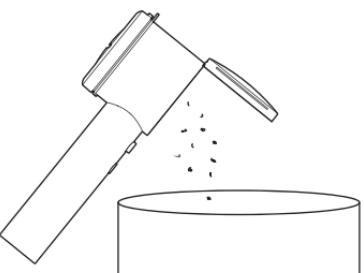

内刃のお手入れ

①クロスガードタイヤルを手前に引っ張りクロスガードを取り外します。②外刃部を反時計回りに回して外すと、内刃が現れます。付属の掃除用ブラシを使って、外刃の内側に溜まった毛玉や内刃の内側に溜まった毛玉や内刃の刃と刃の間の毛玉などを払い落としてください。③お手入れ後は逆の手順で取り付けしてください。

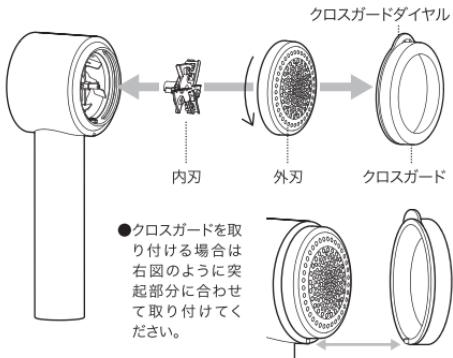

*内刃の金属部に触れないようにご注意ください。けがの原因になります。また、お手入れ後に取り付ける際は、回転軸部の奥までしっかりと差し込んでください。

製品仕様

型番	KAJ-KC5-W / KAJ-KC5-K
電源	リチウムイオン電池(内蔵) DC 3.7V 500mAh(交換不可)
定格入力	DC 5V/1A(USB給電:Type-C端子)
連続使用時間	約45分
充電時間	約3時間
USB ケーブル	約50cm
付属	専用USBケーブル、掃除用ブラシ
外形寸法	(約)幅78×高さ211×奥行75mm (クリーナーヘッド部を含む)
質量	約220g


*連続運転使用時間はご使用の状況により異なる場合があります。
※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

保証規定


- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
- 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- 本書のご提示がない場合
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
- 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

各部の名称


【本体・正面】




【本体・底面】

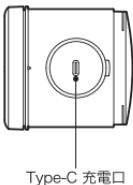

【本体・側面】

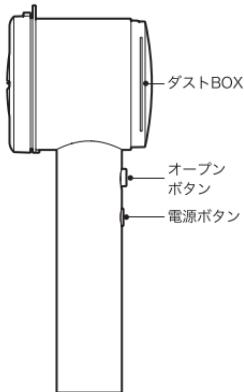


【付属品】

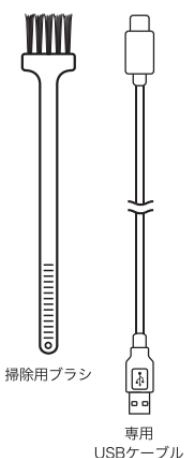

お使いになる前に

付属の専用USBケーブルを使い充電

- 家庭用USB充電器(DC5V /1A以上)のUSBポートから充電できます。
- 本機のType-C充電口に専用USBケーブルを差し込んでください。

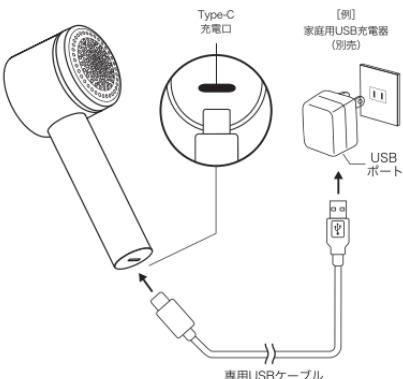


- 電源をオンにしたときに充電ランプが点滅(充電おしらせ)したら、充電を行ってください。

- 約3時間で充電が完了します。

- 一回のフル充電で約45分間使用できます。

- 充電しながらのご使用はできません。

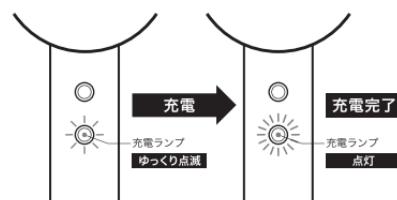

使いかた


〈ご使用方法〉

クロスガードの調整

- 5段階に調節できます。はじめは高いほうに設定して、少しずつ低くしてください。

5段階クロスガードの高さと目安 (高いほど、残る毛足が長くなります。)

2	モヘアのセーターなど
•	
1	極太の毛糸のセーターなど
•	並太の毛糸のセーターなど
0	毛足の短いセーター




電源を入れます

- 電源ボタンを押すと、電源が入ります。電源が入ると内刃が回転します。

毛玉を取る

- 布地をしっかりと押さえ、外刃を軽く滑らせるようにあてながら動かします。必要に応じてクロスガードの高さを調節してください。

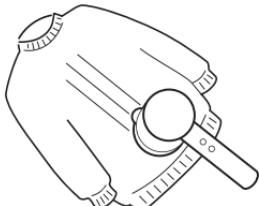

身に着けた衣類に使う場合

- 身に着けた衣類に使う場合は、クロスガードを使用してください。
- 毛玉を取る部分のシワを伸ばして使ってください。
- 刃を押し付けないように、軽い力で毛玉を取ってください。



使い終わったら電源を切ります

- 終了するときは、電源ボタンを押して電源を切ります。

〈衣類を傷めないための注意〉

- 外刃を布地に強く押し当てないでください。
布地に穴があくおそれがあります。
- 使用前には、目立たない裏地などの部分で試し、衣類を傷める心配がないか確認してください。

〈毛玉クリーナーが使えないもの〉

- シワが伸ばしにくいものや毛足が極端に長いもの。
- 織細な生地。レースや30デニール未満のタイツやストッキングなど。
- 刺繍、縫い目などの部分。
- 布の重なる部分。アップリケなど布に凹凸のある部分。ほつれ、布が薄く弱くなっている部分。

〈安全スイッチについて〉

- 本機には安全スイッチが付いており、外刃を外した状態のときは電源が入りません。