


ハンズフリードライヤー

保証書付 取扱説明書

型番: HB-HDK502
品番: 00-5700

このたびは弊社ハンズフリードライヤーをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。


各部の名称

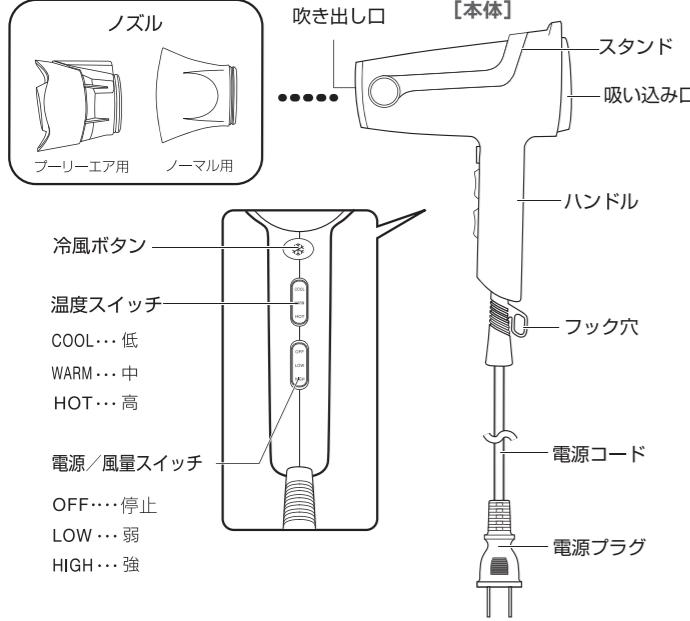

スタンドの使い方


①スタンドを矢印の方向に起し②平らな場所に置くとドライヤーが自立してハンズフリーの状態になります。③すべり防止シールを図のように本体に貼るとすべりにくくなり、安定します。

ハンズフリーの状態になり、手がはなせない時などに大変便利です。

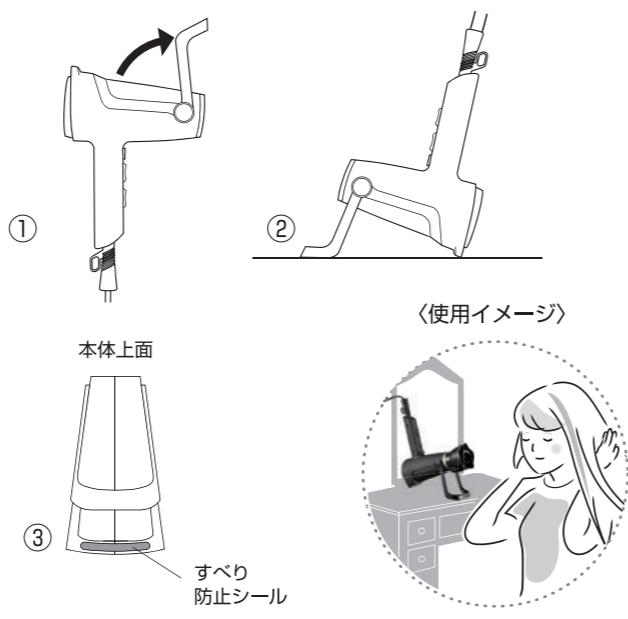

ブリーエア用ノズルの特長

このノズルは風を拡散させるノズルです。
(中の筒が回って風の向きを変えて拡散させています)

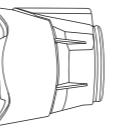

安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△警告	この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
------------	---

△注意	この表示を無視して、誤った使い方をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。
------------	--

記号の例	○記号は禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は図の中や文章にて表示します。左図の場合は「分解禁止」を示します。
-------------	--

△警告	●記号は強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は図の中や文章にて表示します。左図の場合は「必ず守ること」を示します。
------------	---

必ず守る	定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用する。 ●上記以外のコンセントに接続したり、電源タップなどを介して使用すると、火災や感電のおそれがあります。
	海外では使用しない。 ●火災や感電、やけどのおそれがあります。 ●本製品は日本国内専用です。
	電源プラグはすぐに手が届く位置にある家庭用コンセントに接続する。 ●手が届きにくい場所にあると、異常があったときに対応が遅れるおそれがあります。 ●本機の電源を切つただけでは、完全に電力を遮断できません。異常が生じたときには、すぐに電源プラグを家庭用コンセントから抜いてください。

△警告

コンセントから抜く
万一、内部に異物や水などが入った場合は、電源プラグをコンセントから抜く。
●そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。
●販売店または弊社お客様相談室にご連絡ください。

使用後は必ずコンセントから電源プラグを抜く。

分解禁止
●発火や感電のおそれがあります。
●本製品は日本国内専用です。

濡れ手禁止
本体を分解、修理、改造しない。
●発火や感電、けがの原因となります。

水につけたり、濡れた手で使用しない。
●感電、ショートのおそれがあります。

禁止
電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、高温部に近づけない物を載せたり、挟み込んだりしない。
●火災、感電の原因となります。

電源コードを本機に巻きつけたり、束ねたまま使用しない。
●火災、感電の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、熱くなったり、コンセントへの差し込みがゆるい場合は使用しない。
●火災や感電、けがのおそれがあります。

風が出たり出なかつたりするときは使用しない。
●火災や感電、やけどのおそれがあります。

吸い込み口や吹き出し口をものや手でふさがない。
●火災や感電、やけどのおそれがあります。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) 買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
 - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

保証書

商品名	ハンズフリードライヤー		
型番	HB-HDK502	品番	00-5700
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			

ふりがな	★お名前	様
お客様	★ご住所	〒 -
	電話	()
	★住所 店名 電話	
販売店		印

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

OHM 株式会社 オーム電機


〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
●通話料無料 042-992-3970 平日 9:00~17:00
●携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-2735
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

△注意

△警告	吹き出し口を手で触れない。 ●やけどするおそれがあります。 ●使用中だけでなく、使用直後の取り扱いにも十分注意してください。
△警告	吹き出し口が破損したまま使用しない。 ●やけどのおそれがあります。
△警告	人の毛髪の乾燥・整髪以外の使用や乳幼児への使用はしない。 ●やけどや火災、故障の原因となります。
△警告	落としたり、ぶつけたりして製品が破損した場合は使用しない。 ●感電や発火のおそれがあります。
△警告	化粧品や整髪料などがついた手で触らない。 ●劣化の原因となります。
△警告	本体にコードを巻き付けない。コードをねじらない。 ●感電や発火のおそれがあります。

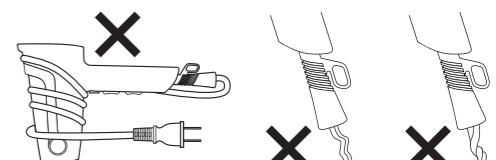

△注意

- 必ず守る**
- 使用中は、髪の毛などが吸い込み口に吸い込まれないように注意する。
●けがをしたり、髪の毛が切れるおそれがあります。
 - お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
●感電やけがの原因となります。
 - 使用後は、スイッチを切ってから電源プラグをコンセントから抜く。
●絶縁劣化による感電や漏電火災などの原因となります。
 - 電源プラグを抜き差しするときは、電源コードを持たず、必ず先端の電源プラグを持って行う。
●感電やショート、発火の原因となります。

本製品にはサーモスタットと温度ヒューズの安全装置が内蔵されています。

△警告 分解・修理・改造はしないでください。
●発火・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにご依頼ください。

ご使用方法


使い始めの煙や異臭について

使い始めのうちは、本体からわずかに煙が出たり、異臭を感じることがあります。これは発熱体の正常な動きによる現象であります。

あり、安全上・健康上問題ありません。数回使用するうちに徐々になくなります。

電源について

電源プラグは、必ず家庭用コンセント(AC100V 50/60Hz)に直接つなげてください。

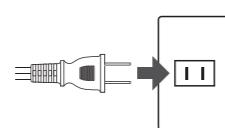

2 way



本製品は使用時に常にマイナスイオンを発生します。マイナスイオンが髪に浸透することにより、しっとりうるおいをあたえる効果が期待できます。


ブローのしかた

1 髪から水滴が落ちない程度にタオルなどで水分を取ります。

- 乾いたタオルでやさしく押し当てるように、水分を吸い取ってください。
- 枝毛・切れ毛を防止するため、毛先のもつれをほぐしてください。


2 お好みのノズルを取り付けます。

- 吹き出し口付近の高温部に髪先が触れるのを防ぐためにも、ノズルの使用をおすすめします。

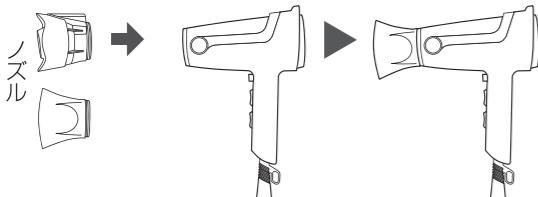

3 温度スイッチをWARM(中)または、HOT(高)、電源/風量スイッチをHIGH(強)に合わせ、髪全体に温風を当てます。

- 髪の根元から毛先に向かって優しくほぐすようにすると、まんべんなく温風が行き渡ります。

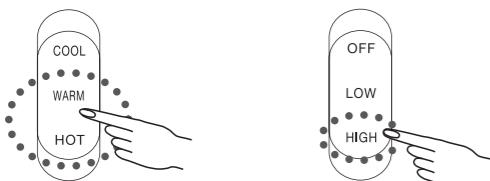

4 乾き具合を確かめながら、温度と風量を調節します。

- 完全に乾くまで温度(HOT)・風量(HIGH)で使い続けると、髪を傷める原因になりますので注意ください。
- 仕上げにブラシで髪を軽くときながら温風を当てます。

4 整い具合を確かめながら、温度と風量を調節します。

冷風ボタンを押している間は、冷風が出ます。セット直後にスポット的に冷風を当てると、セットが長持ちします。

5 終了するときは、電源/風量スイッチの(OFF)を押して、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

温度サーモスイッチが動作した場合にはヒーター(電熱線)への通電がストップされます。

風は出るが熱風が出ない場合は温度サーモスイッチが働いている事が考えられます。その場合は、少し風を出したのちにOFFを押して数分おき、本体が冷えたあとにもう一度お試しください。サーモスイッチは約105℃で動作します。

ご注意

- 浴室など湿気の多いところや、洗面台など水のかかりやすいところには保管しないでください。
- お子様の手の届くところには保管しないでください。
- 電源コードを本体に巻きつけて保管しないでください。

保管するときは

- 浴室内など湿気の多いところや、洗面台など水のかかりやすいところには保管しないでください。
- お子様の手の届くところには保管しないでください。
- 電源コードを本体に巻きつけて保管しないでください。

お手入れのしかた

お手入れを始める前に必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。本製品は水洗いはできません。事故や故障の原因となります。



シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しない

本体のお手入れ

- 表面の汚れは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布などに少量浸し、固く絞ってから拭きとてください。その後、乾いた布で乾拭きします。
- シンナー・ベンジン、アルコールは表面を傷め、変色するおそれがありますので、絶対に使用しないでください。

吹き出し口・吸い込み口

- 吸い込み口を時計回りに回して取り外し、吸い込み口に付いたホコリや髪の毛などを、ブラシや掃除機などで取り除いてください。
- ホコリなどで吹き出し口や吸い込み口が詰まりると、内部が過熱状態になり、安全装置(サーモスイッチ)が働いて動作が停止することがあります。

故障かなと思ったら

症 状

温風で使用しているときにたびたび冷風になったり、時々火花が見える。
※サーモスイッチが働いています。

火花には危険はありません。

温風が異常に熱い。

電源プラグが異常に熱い。

本体と電源コードの接続部が異常に熱い。

使用中に風が出なくなったりする。

電源コードや電源コードの接続部が異常に熱い。

使用中に風が出なくなったりする。

風が出ない。

風が出なくなり内部が真っ赤になる。

異常な音や振動がする。

本体やハンドルが異常に熱い。

本体やハンドルが変形している。

焦げくさい臭いがする。

イオン系特有の臭いがする。

確認事項・考えられる原因

吸い込み口または吹き出し口に、ホコリなどが付着していますか。
吸い込み口が毛髪や手などでふさがっていますか。

コンセントの差し込みがゆるくなっていますか。

電源コードが断線している。
または断線している可能性があります。

事故防止のためすぐに使用を中止し、
お買い上げの販売店
または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。

電源を切った後、電源プラグをコンセントから抜き、ホコリを取り除いてください。
吸い込み口を手でふさがないようにしてご使用ください。

ゆるみのない別のコンセントをご使用ください。

事故防止のためすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店
または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。

主な仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1200W
温風温度	約80°C(温度高、周辺温度25°Cの時)
安全装置	温度過昇防止装置(サーモスイッチ・温度ヒューズ)
風 量	約1.3m³/min(風量強の時)
スイッチ	①OFF→弱→強(風量)②低→中→高(温度)③冷風ボタン
コード長	約1.5m
外形寸法	幅232X高さ275X奥行84mm(ノーマルノズルを含む)
質 量	約550g(ノーマルノズルを含む)
付 属 品	ノズル2種・すべり防止シール・保証書付取扱説明書

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついており、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。
※取扱説明書のイラストが製品と一部異なる場合があります。