

## 保証書

商品名	コードレスストレートヘアアイロン		
型番	HB-HIC1	品番	00-5707
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間:本体1年間(お買い上げの日から)			
ふりがな ★お名前	様		
お客様 ★ご住所	〒 -		
電話	( )		
★住所 店名 電話			
販売店			

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。


※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様に記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

## 各部の名称とはたらき

## [本体]

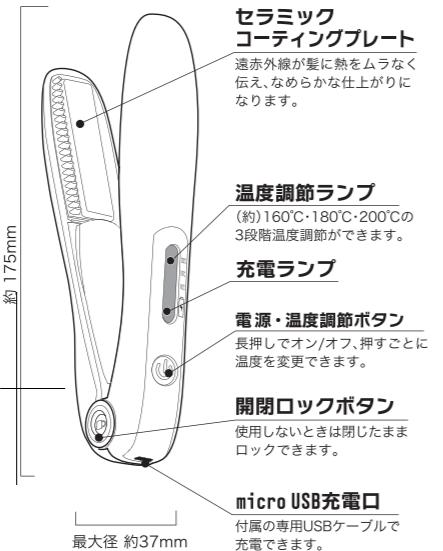

## [付属]



**電源が入っているときや切ってしばらくの間および充電中は、布や紙類、ポリ袋など燃えやすいものをまわりに置かない。**  
●火災・やけどのおそれがあります。

## 使いかた

1 準備  
髪を整えます。

- シャンプー後など髪が濡れているときは、半乾き程度までドライヤーなどで乾かします。
- 乾いた髪の場合は、蒸しタオルなどで均一に少し湿らせます。
- ブラシなどで毛先の毛つむれをほぐし、髪を整えてください。

## タオルなどで首筋や肩、額を保護します。

- セラミックコーティングプレートは電源が入ると熱くなります。やけどなどを防ぐため、タオルなどで首筋や肩、額を保護してください。
- 熱に溶けやすい化学繊維は避け、綿製のタオルをご使用ください。

2 充電する  
付属のUSBケーブルを使い、充電します。


- 家庭用USB充電器(DC5V / 1A以上)のUSBポート等から充電できます。
- 本機のmicroUSB充電口に専用USBケーブルを差し込んでください。



- 電源をオンにしたときに充電ランプが赤色で点滅(充電おしらせ)したら、充電を行ってください。
- 充電中は充電ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると、充電ランプは緑色に変わります。
- 約3時間で充電が完了します。
- 一回のフル充電で約30分間使用できます。
- 充電しながらのご使用はできません。

3 電源を入れる  
温度調節をします。


- 電源・温度調節ボタンを2秒間長押しでオン/オフできます。
- 温度は3段階の調節ができます。  
電源・温度調節ボタンを押すごとに、約160°C → 約180°C → 約200°C → 約180°C → 約160°C...と温度変更できます。

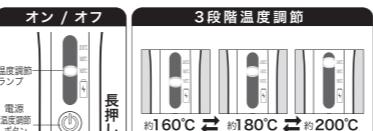

- 温度調節ランプが点滅しているときは温度が変更している最中です。温度が安定すると点灯に変わります。
- 充電ランプが赤色で点滅しているときは、充電が必要です。
- 全ての温度調節ランプが同時に点滅した場合は本機の異常です。使用を中止し、販売店または弊社修理ご相談センターまでご連絡ください。
- 使い始めのうちはわずかに煙が出たり、焦げくさを感じることがあります、これは発熱体の正常な働きによる現象であり、機能上・安全上・健康上問題はありません。数回使用するうちに徐々になくなります。

4 スタイリングをする  
アイロンをかけます。

- アイロンをかける順番  
**下半分 → 上半分 → 前髪**
- ① 3~5cm位の髪の束をとり、挟みます。
- ② 毛先に向かってゆっくりとプレートを滑らせます。

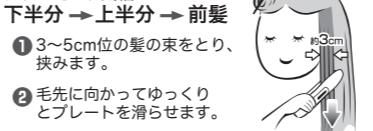

- アイロンは前から3cm以上離してご使用ください。
- 同じ箇所に5秒以上、使用しないでください。
- 毛先は傷みやすいのでさっと滑らせます。
- 電源をオンにしてから約15分間で自動でオフになります。消し忘れの心配がありません。(自動オフ)

**ポイント**  
髪をいくつかのブロックに分け、下から順にスタイリングすることで、きれいに仕上げることができます。

- 髪を束ねて、ヘアクリップで留めて、プロッキングします。
- 髪の量が多い方は、ブロック数を増やすとスタイリングしやすくなります。


5 電源を切る  
使い終わったら電源を切ります。

- 電源・温度調節ボタンを2秒間長押しでオフにします。



## コンパクトに収納できます。

- プレートが冷えてから収納してください。

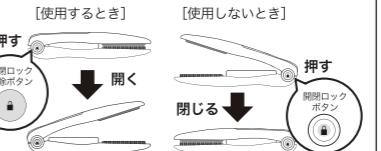

- 使用しないときは開閉ロックボタンを押し、プレートを開じます。
- 使用するときは開閉ロック解除ボタンを押し、プレートを開きます。
- プレートが熱くなっていることがありますので、取り扱いには十分にご注意ください。


liberis

## コードレスストレートヘアアイロン

保証書付  
取扱説明書

型番(品番)

HB-HIC1(00-5707)

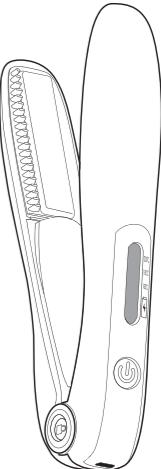

このたびは弊社コードレスストレートヘアアイロンをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

## 安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の方への危害や損害を未然に防ぐためのものであります。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示について

**警告** この表現を無視して、誤った使いかたをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

**注意** この表現を無視して、誤った使いかたをすると、感電やその他の事故によりケガをしたり、物的損害の可能性が想定される内容です。

記号の例

(記号は、禁止の行為であることを告げるものです。  
(左図の場合は分解禁止が描かれています。)

(記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。)

## 警告

必ず守る

**万ー、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに本機の電源を切る。**

●そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。  
●煙が出なくなるのを確認して、販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

●ただし、使い始めのうちわざく煙が出たり、焦げくさを感じることがありますが、これは発熱体の正常な働きによる現象であり、機能上・安全上・健康上問題はありません。数回使用するうちに徐々になくなります。

**内部に異物や水などを入れない。**  
万ー、入った場合は、電源切る。

●そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。  
●販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

**使い終わったら、必ず電源を切る。**  
●絶縁劣化による感電や漏電火災などの原因となります。

分解禁止

**本機を分解、修理、改造しない。**  
●火災・感電のおそれがあります。

## △警告

**充電する際はすぐに手が届く位置にある充電機器に接続し、異常が発生した場合は速やかにUSBケーブルから抜く。**

●手が届きにくい場所にあると、異常があったときに対応が遅れるおそれがあります。

**本機を水のかかる場所や湿気のある場所で使わない。**

●感電や故障の原因になります。

**USBケーブルが傷んだら(芯線の露出、断線など)、使用を中止する。**

●そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。  
●販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

**手指・顔などのお肌に直接ぶれることのないよう十分に注意する。**

●やけどの原因になります。

**USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。**

●火災・感電の原因になります。

**本機やUSBケーブルの上に重いものを載せない。**

●コードに傷がついて、火災や感電の原因になります。

**充電中にUSBケーブルを敷物などで覆わない。**

●気きず重いものを載せてしまい、火災や感電の原因になります。

**充電中に使用しない。**

●やけどの原因になります。

**お子様には使わない。また、お子様の手の届くところで使ったり、保管したりしない。**

●やけどの原因になります。

**引火性の液体(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)やスプレー缶(整髪用品など)の近くで使用しない。**

●爆発や火災の原因になります。

**業務用に使わない。不特定多数の人が使う場所に置かない。**

●過負荷により故障するおそれがあります。

**飛行機搭乗時にお持ち込み、お預けはしない。**

●空港での荷物検査で没収される可能性があります。

**可動部の範囲を超えて無理に動かさない。**

●器具の破損の原因になります。

## △注意

**充電しながら、お手入れをしない。**

●感電やけがの原因になります。

**ヘアアイロンをテーブルなどに置くときは布や紙類、ポリ袋など燃えやすいものをまわりに置かないよう、特に注意する。**

●火災の原因になります。

**USBケーブルがねじれたまま収納しない。**

●USBケーブルを本体に巻きつけて保管しない。

●断線により、感電やショートのおそれがあります。

**整髪以外の目的や乳幼児・ベットへの使用はしない。**

●やけどや火災、故障の原因になります。

**落としたり、ぶつけたりして変形・破損した場合は使用を中止する。**

●感電や発火のおそれがあります。

●販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

**化粧品や整髪料などがついた手で触らない。**

●劣化の原因となります。

**使用中や使用直後は、プレート部分に触れない。**

●やけどの原因となります。

**浴室や湿気の多い場所に保管しない。**

●絶縁劣化により感電するおそれがあります。

**海外では使用しない。**

●この製品は国内専用の商品です。

●海外での使用については安全の保証ができません。

**付属のUSBケーブルは、本機専用です。**

●他のUSBケーブルを本機の充電に使用しない。

●また、付属のUSBケーブルを他の製品に使用しない。

●本機の故障、破損につながる場合があります。

**長期間使用しないときは、フル充電してから収納する。**

## 故障かなと思ったら

**充電ができない。充電ランプが点灯しない。**

●本機の専用USBケーブルが充電口に正しく差し込まれていませんか？

**焦げくさい臭いがする。**

●プレートにスタイリング剤などが付着していないませんか。電源を切ってしばらく時間をおき、プレートが十分に冷めたことを確認した後、付着物を拭き取ってください。  
※使い始めのうちはわずかに産が出来たり、焦げくさを感じことがありますが、これは発熱体の正常な働きによる現象であり、機能上・安全上・健康上問題はありません。

**本機が異常に熱い。**

●内部の接触不良や断線のおそれがあります。電源を切った後、販売店または弊社修理ご相談センターまでご連絡ください。

**本体が変形している。**

●使用を中止し、販売店または弊社修理ご相談センターまでご連絡ください。

## お手入れのしかた

お手入れをするときは必ず電源を切り、充電機器からUSBケーブルを抜いてください。また、ヘアアイロンのプレート部、金属部分の温度が十分に下がってからおこなってください。

### 本製品は水洗いでできません。



事故や故障の原因となりますので  
絶対に水をかけたり、洗ったりしないでください。

●本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布などに少量浸し、固く絞って拭き取ってください。その後、乾いた布でから拭きしてください。

●プレートはきれいに保ち、スタイリング剤や汚れが残っているないようにご注意ください。付着したまま使うと焦げつきや異臭などのトラブルの原因になります。

●シンナーやベンジン、アルコールは表面を傷め、変色するおそれがありますので、絶対に使用しないでください。



シンナーやベンジン、アルコールなどは  
使用しない

## 保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。

2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

(イ) 使用上の誤り、または自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷

(ロ) 買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷

(二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換

(ホ) 本書のご提示がない場合

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店のシールや領収証でも未記入項目の代用となります。)

(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準する使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

## 製品仕様

**プレート温度** (約)160°C・180°C・200°C 3段階温度調節

**使用電池** リチウムイオン(3.7V 2600mAh)

**電 源** DC5V/1A(USB給電:microUSB端子)

**連続使用時間** 約30分(フル充電の場合)

**充電時間** 約3時間

**外 形 尺 法** 約(最大径)37x(長さ)175mm

**質 量** 約150g

**USBケーブル長** 約300mm

**付 属** 専用USBケーブル・保証書付取扱説明書

※本書で使用しているイラストや写真はイメージです。実際とは多少異なる場合があります。

※改良のため、予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。